

Amiko SHD-8900 Alien

Uživatelská příručka

Digitalní satelitní přijímač Osvětlí Video Recorder

digitalne.ellano.sk

4 Dálkový ovladač



Dálkovým ovladačem můžete zapínat a vypínat přijímač, ovládat menu na obrazovce a použít tlačítka rychlých funkcí.

POWER

Přepnutí přijímače do pohotovostního nebo pracovního režimu.

TV/SAT

Přepnutí přijímače mezi režimem TV a přijímače.

V . FORMAT

Přepnutí zobrazení mezi režimy "Dle zdroje", "Dle TV", "480i", "480P", "576i", "576p", "720P" a "1080i".

SLEEP

Nastavení času pro přepnutí do pohotovostního režimu.

MUTE

Zapnutí nebo vypnutí zvuku.

PICASA

Zobrazení menu Picasa.

SHOUTCAST

Zobrazení menu Shoutcast.

YOUTUBE

Zobrazení menu Youtube.

SPARK

Zobrazení menu Spark.

NUMERIC KEYS

Výběr kanálu nebo vložení hodnoty.

TV / RADIO

Výběr kanálu nebo vložení hodnoty.

ZOOM

Zvětšení od 1x do 16x.

RECALL

Návrat do předchozího menu nebo stavu.

SAT

Zobrazení seznamu družic.

FAV(FAVORITE)

Zobrazení oblíbených kanálů, nastavení přijímače do režimu oblíbených serverů.

+,-VOL KEY

Nastavení hlasitosti nebo přesun ukazatele v menu.

+,-PAGE KEY

Přesunutí ukazatele na předchozí nebo další stránku v menu nebo seznamu kanálů.

INFO (INFORMATION)

Zobrazení stavu kanálu nebo podrobnosti o programech aktuální stanice.

EPG(Elektronický programový průvodce)

Zobrazení Průvodce programy, pokud je dostupný.

MENU

Zobrazení Hlavního Menu na obrazovce nebo návrat do předchozího menu.

FIND

Zobrazení kanálů podle určitého pořadí.

<>KEY

Nastavení hlasitosti nebo přesun ukazatele v menu.

^,V KEY

Změna kanálu nebo přesun ukazatele v menu.

digitalne.ellano.sk

- Podpora titulků
- Podpora teletextu pomocí softwarové emulace
- Rodičovský zámek nastavitelný pro kanály a programy
- Přenos programů a kanálů mezi přijmači
- SPDIF pro digitální zvuk nebo Dolby digital výstup
- DISEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS
- HDMI HD Video/Audio výstup
- USB 2.0 port
- LED Display pro provozní informace
- RTC (Real-Time-Clock)
- Time Shift
- Nahrávání videa
- Nahrávání jednoho kanálu a Time Shifting jiného kanálu (volitelné)
- Čtečka paměťových karet
- FullHD 1080p výstup obrazu přes HDMI
- Přehrávání AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3
- Kompatibilita s YouTube, SHOUTcast Radio a Picasa
- Přijem předpovědi počasí a čtečka RSS kanálů
- Aktualizace software přes USB, RS232 nebo Internet
- Neomezené možnosti rozšíření pomocí Plug-in podpory
- Podpora zprávami o novinkách, FAQ a uživatelskou příručkou
- Stahování souborů pomocí FTP serveru
- Platforma LINUX

digitalne.ellano.sk

5 Čelní panel

POWER: Pro přepnutí vašeho přijímače do pohotovostního nebo pracovního režimu.

MENU : Zobrazení menu na obrazovce nebo návrat do předchozího menu.

<, >: Nastavení hlasitosti nebo přesun ukazatele v menu.

^, v: Změna kanálu nebo přesun ukazatele v menu.

OK: Zobrazení seznamu TV/Rádlo kanálů nebo potvrzení v menu.


Remote Sensor: Přijím signálu z dálkového ovladače.

Display: Zobrazuje stav přijímače.

POWER ukazatel: Svítí, pokud je přijímač v pracovním režimu.

Card Slot: Jedno CA rozhraní pro CONAX karty. Vkládejte smart karty čipem nahoru!

6 Zadní panel

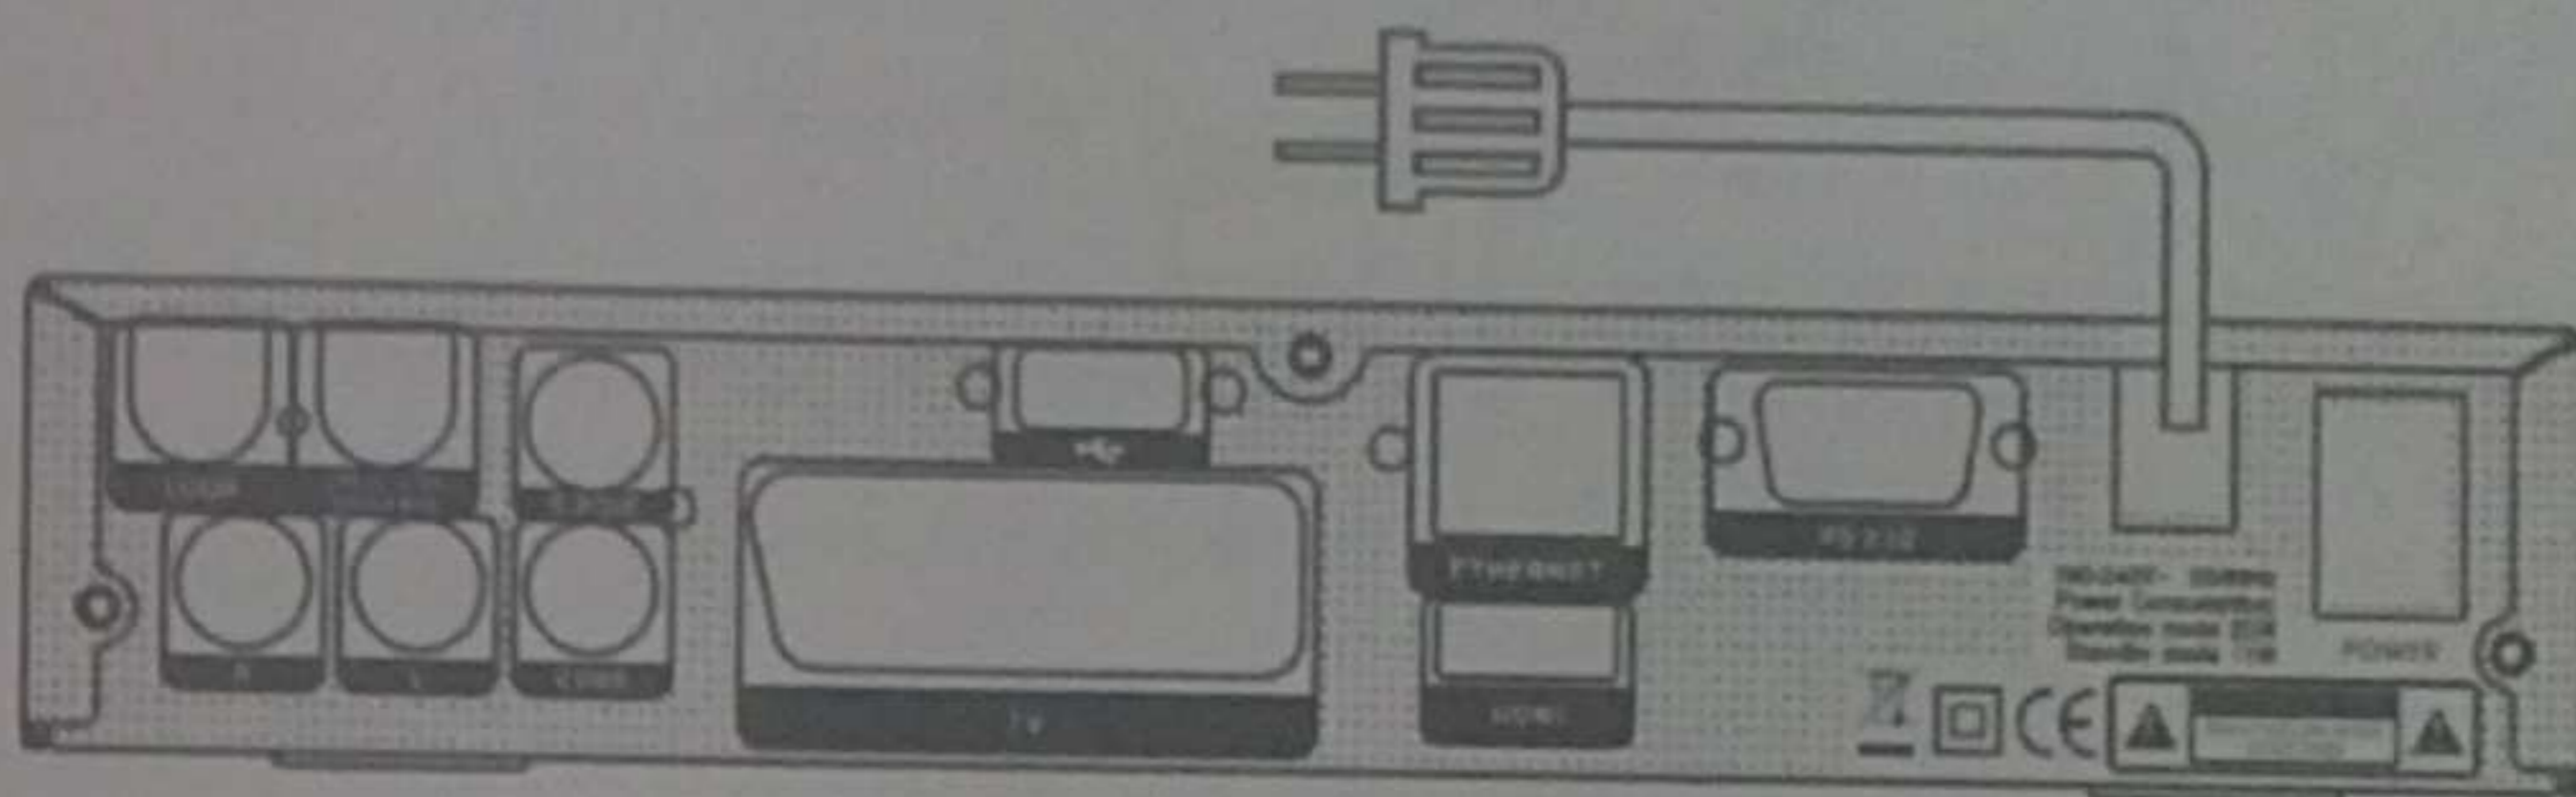

Prosím prostudujte tento obrázek pečlivě, než začnete s připojováním vašeho přijímače. Nepřipojujte zařízení do napájení, dokud nemáte všechna připojení provedena a zkontrolována. Konfigurace vašeho zařízení je závislá na zakoupeném modelu přijímače.

LOOP: Ten umožňuje připojení dalšího přijímače.

LNB IN: Tento port je pro připojení koaxiálního kabelu z LNB vaší paraboly.

AUDIO R/L: RCA konektory použité pro připojení externího zvukového zesilovače nebo sestavy.

TV: Použijte pro připojení vaší TV pomocí SCART kabelu.

HDMI : Zvukový a obrazový výstup pro TV se vstupem HDMI.

CVBS: Komponentní video výstup pro TV.

S/PDIF: Digitální Zvukový přenos, připojení do AV zesilovače SPDIF na výstup.

USB: USB 2.0 port pro připojení USB hard disku nebo flash disku.

RS 232C: Použijte pro připojení vašeho přijímače k počítači sériovým kabelem.

POWER: Vypínač hlavního napájení přijímače.

ETHERNET: Pro připojení k internetu.

7 Připojení vašich zařízení

Jsou tři možnosti jak připojit váš přijímač k vašim jiným TV sestavám. Pro nejlepší výsledek doporučujeme použití jednoho z následujících postupů:

1. Pokud máte televizi s vysokým rozlišením obrazu, použijte pro připojení HDMI kabel. Připojte jeden konec kabelu do HDMI konektoru přijímače a druhý konec do vaší televize. V tomto případě neprovádějte propojení zvuku, protože HDMI konektor obsahuje i přenos stereo zvuku nebo Dolby digital audio.

2. Připojte jeden konec SCART kabelu do TV konektoru (SCART) na zadní straně přijímače a druhý konec do SCART konektoru na vaší TV.

3. Připojte jeden konec RCA kabelu do RCA konektoru na zadní straně přijímače a druhý konec do RCA konektoru na vaší TV.

ENTER

Výběr voleb menu nebo potvrzení zadání.

EXIT

Ukončení výběru nebo návrat do režimu sledování z režimu menu.

● REC

Zahájení nahrávání.

AUDIO (červené tlačítko)

Nastavená zvuku kanálu mezi režimy; Levá, Pravá, Stereo, Mono.

OPTION (zelené tlačítko)

Zobrazení NVOD informací aktuálního kanálu.

TXT (žluté tlačítko)

Zobrazení teletextu aktuálního kanálu.

SUBTITLE (žluté tlačítko)

Zobrazení titulků.

TMS (modré tlačítko)

Zobrazení informací o Time Shift.

◀ FR

Pro funkci rychlého přehrávání zpět.

▶▶ FF

Pro funkci rychlého přehrávání vpřed.

▶ Play

Pro přehrávání MP3, JPEG a nahraných souborů.

⏸ PAUSE

Použijte pro výběr funkce zmrazení obrazu.

Stiskněte znovu pro pozastavení obrazu.

FILELIST

Zobrazení seznamu souborů.

⏮/⏭ PLAY MODE

Volba režimu přehrávání MP3 nebo JPEG.

USB

Pro odpojení zařízení USB.

■ Stop

Pro zastavení nahrávání, Time Shift nebo přehrávání MP3/JPEG.

F1

Zobrazení okna rychlého menu.

F2**F3****F4**

digitalne.ellano.sk

8 Základní ovládání

Zapnutí STB

Nejprve stiskněte [POWER] pro zapnutí zařízení.

Pokud je STB používán poprvé, spustí se přehrávání prvního kanálu ze základního Seznamu kanálů. Jinak se spustí přehrávání posledního sledovaného kanálu před vypnutím.

? Často kladené dotazy

D: Napájení mého STB je zapnuté a není v pohotovostním režimu, ale TV obrazovka nic neukazuje:

O: Ujistěte se, že TV je přepnuta na správný kanál video vstupu (ne na TV kanál). Například, když máte zařízení připojeno ke vstupu Video1 na TV, pak TV musíte přepnout na kanál Video1.

D: Napájení mého STB je zapnuté a není v pohotovostním režimu, ale TV obrazovka ukazuje zprávu "No Signal".

O: To znamená, že vámi vybraný kanál nemá signál. Zkontrolujte připojení kabelu se signálem nebo kontaktujte poskytovatele.

Napájení

1. Stiskem tlačítka napájení [POWER] můžete přejít do pohotovostního režimu.
2. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka napájení znovu, zařízení přepne do pracovního režimu a začne přehrávat poslední kanál.
3. Uživatel může také ukončit pohotovostní režim přepnutím tlačítka hlavního napájení.

Další / Předchozí kanál

Při sledování stiskněte tlačítka [↑/↓] pro přepnutí kanálu.

Hlasitost

Při sledování stiskněte tlačítka [←/→] nebo [vol+/vol-] pro nastavení hlasitosti.

Numerická tlačítka

Při sledování stiskněte numerická tlačítka a [ENTER] na dálkovém ovladači pro změnu kanálu.

Mute

1. Stiskněte tlačítka [MUTE] pro ztlumení zvuku a na obrazovce se objeví symbol vypnutého zvuku.
2. Stiskněte tlačítka [MUTE] znovu pro zapnutí zvuku.

Pause




1. Při přehrávání stiskněte [PAUSE] a obraz se zastaví, ale zvuk kanálu bude pokračovat.
2. Stiskněte tlačítka [PLAY] a zobrazovaný snímek zmizí a bude zobrazeno aktuální vysílání a zvuk bude odpovídat sledovanému obrazu.

Recall

Stiskněte tlačítka [RECALL] pro přepnutí na předchozí sledovaný kanál před aktuálním.

Oblíbené

1. Při sledování stiskněte tlačítka [FAV(FAVORITE)] a bude zobrazeno okno "Favorite Group" na levé spodní straně obrazovky takto:

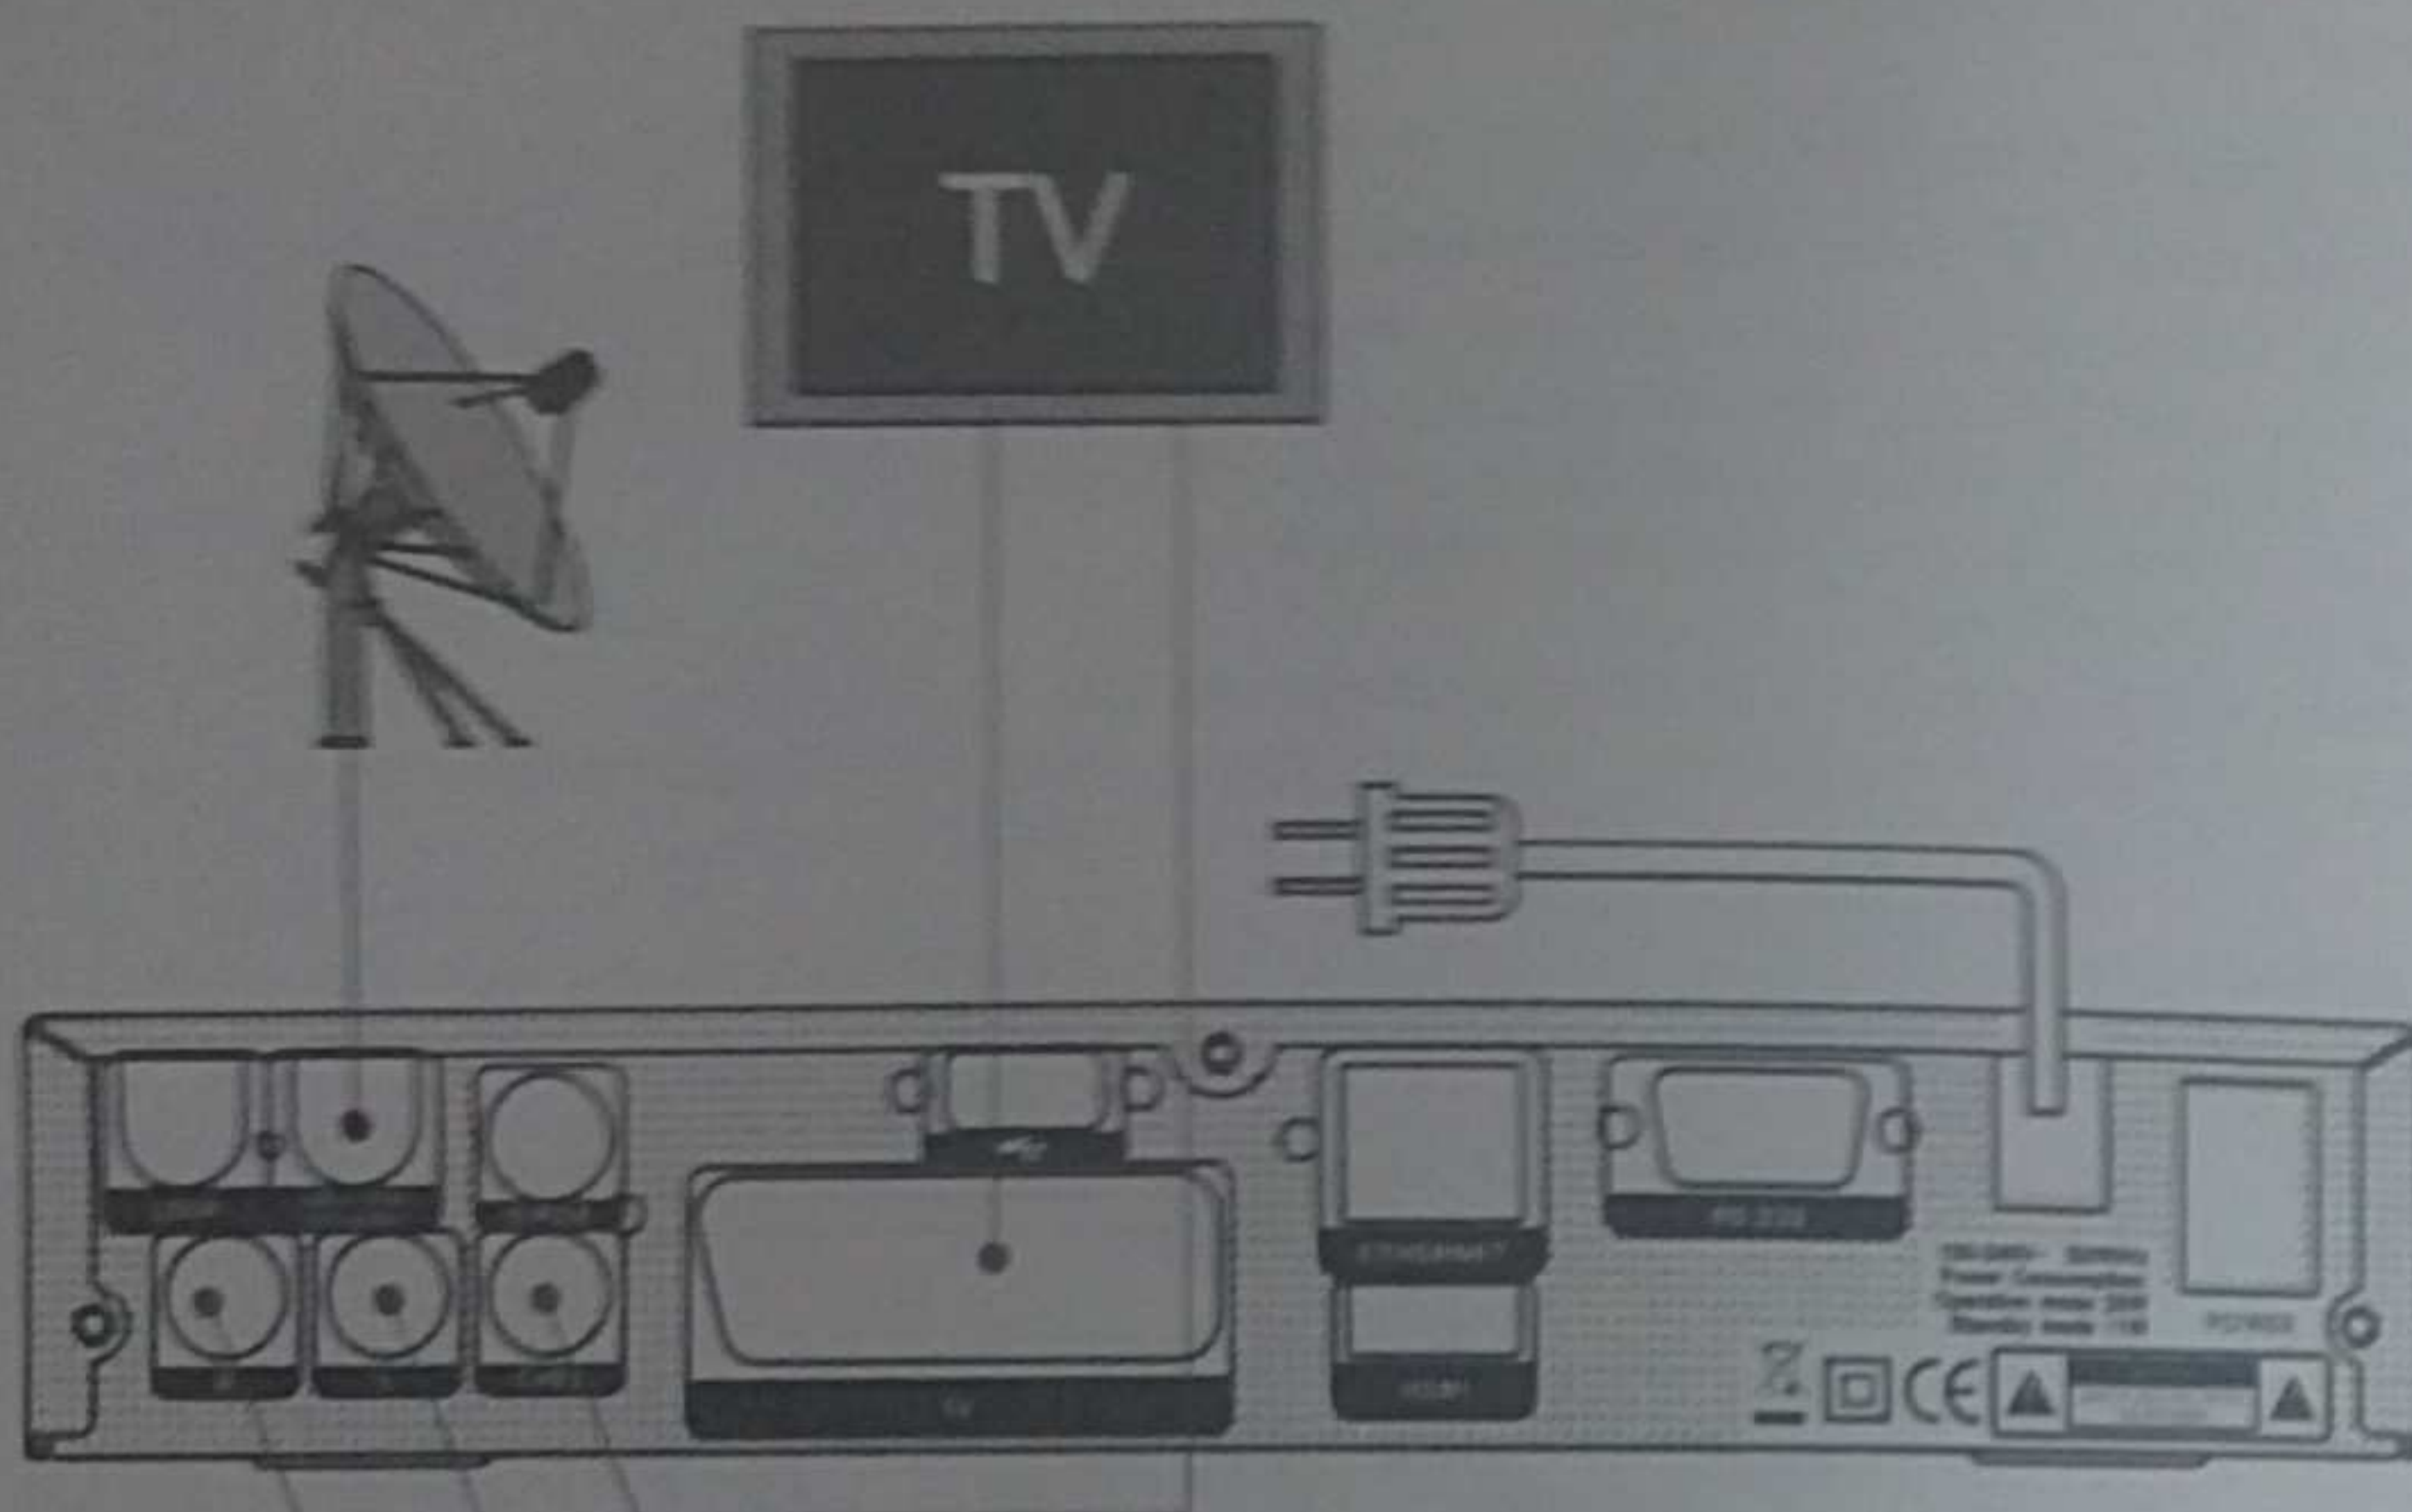

Konečné připojení koaxiálním kabelem z LNB do LNB IN konektoru na přijimači.

S externím zvukovým / Hi-Fi systémem

Pro připojení některých externích Audio Hi-Fi systémů přijímač obsahuje dva RCA konektory na zadní straně, označené jako Audio L a R.

Připojte RCA stereo kabel z AUDIO L & R konektoru na zadní straně přijímače do LINE, AUX, SPARE nebo EXTRA vstupu na vašem Hi-Fi Systému.

7.1 TV s pohyblivým systémem (DiSEqC 1.2)

Připojte jeden konec koaxiálního kabelu do LNB IN konektoru a druhý konec do REC nebo Receiver connector na motoru DiSEqC 1.2.

Připojte koaxiální kabel z LNB do LNB konektoru na motoru DiSEqC 1.2.

Všechny naše přijímače jsou navrženy pro kompatibilitu s DiSEqC 1.0 a DiSEqC 1.2.

To umožňuje připojení několika antén do přijímače najednou.

Pokud máte dvě nebo více pevných antén nebo LNB, tak doporučujeme použít přepínač DiSEqC 1.0.


Připojte koaxiální kabel z prvního LNB do vstupu LNB 1 nebo LNB A DiSEqC přepínače.

To samé proveďte pro ostatní LNB, které chcete připojit.


Připojte jeden konec koaxiálního kabelu do RF výstupu DiSEqC přepínače,

připojte druhý konec do konektoru LNB IN na přijimači.

Do digitálního přijímače můžete připojit buď jednu satelitní anténu nebo LNB pro použití více zařízení.

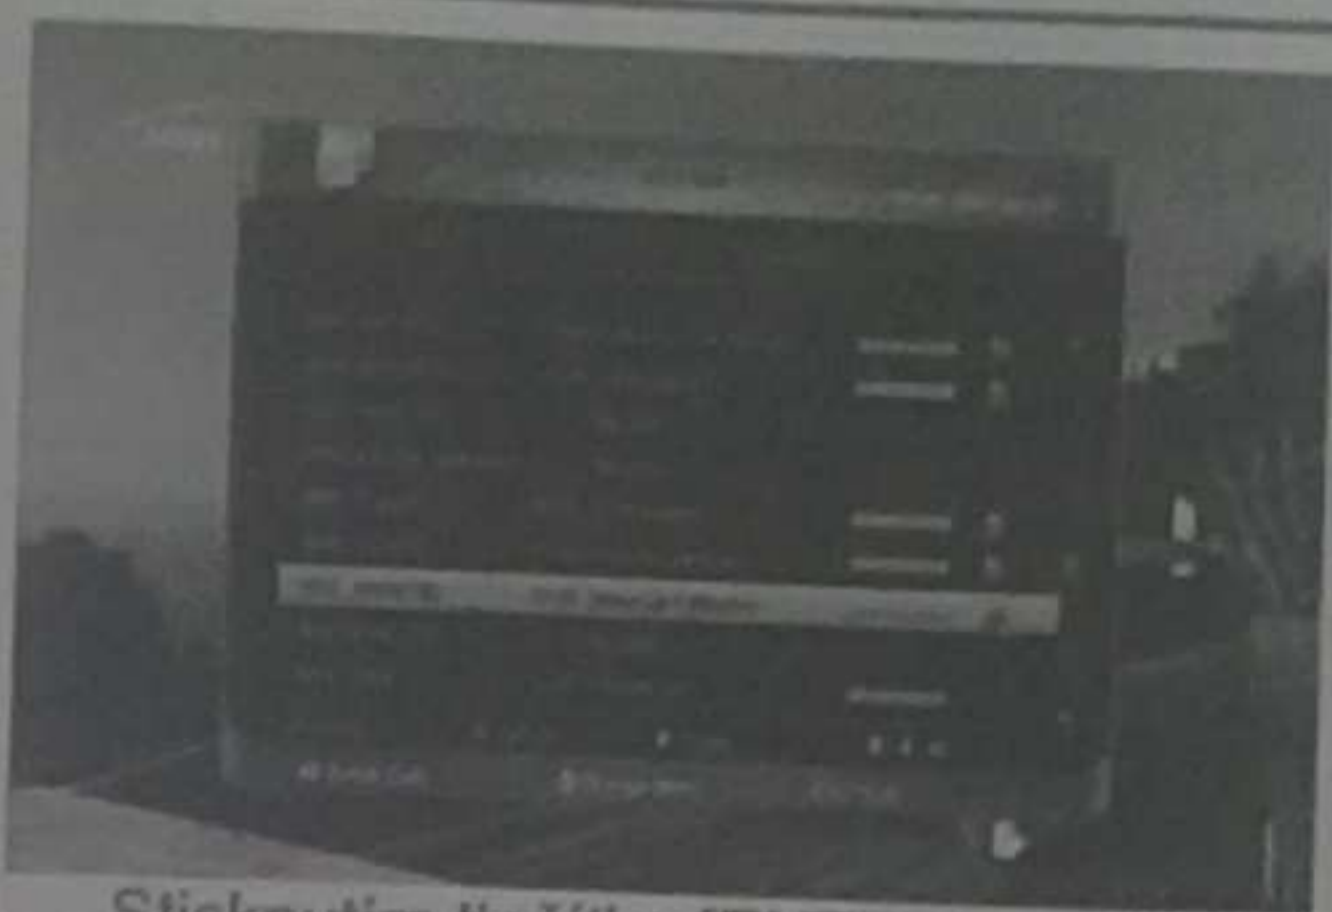


2. Stisknutím tlačítka [ENTER] na nějaké položce zobrazíte více podrobností.

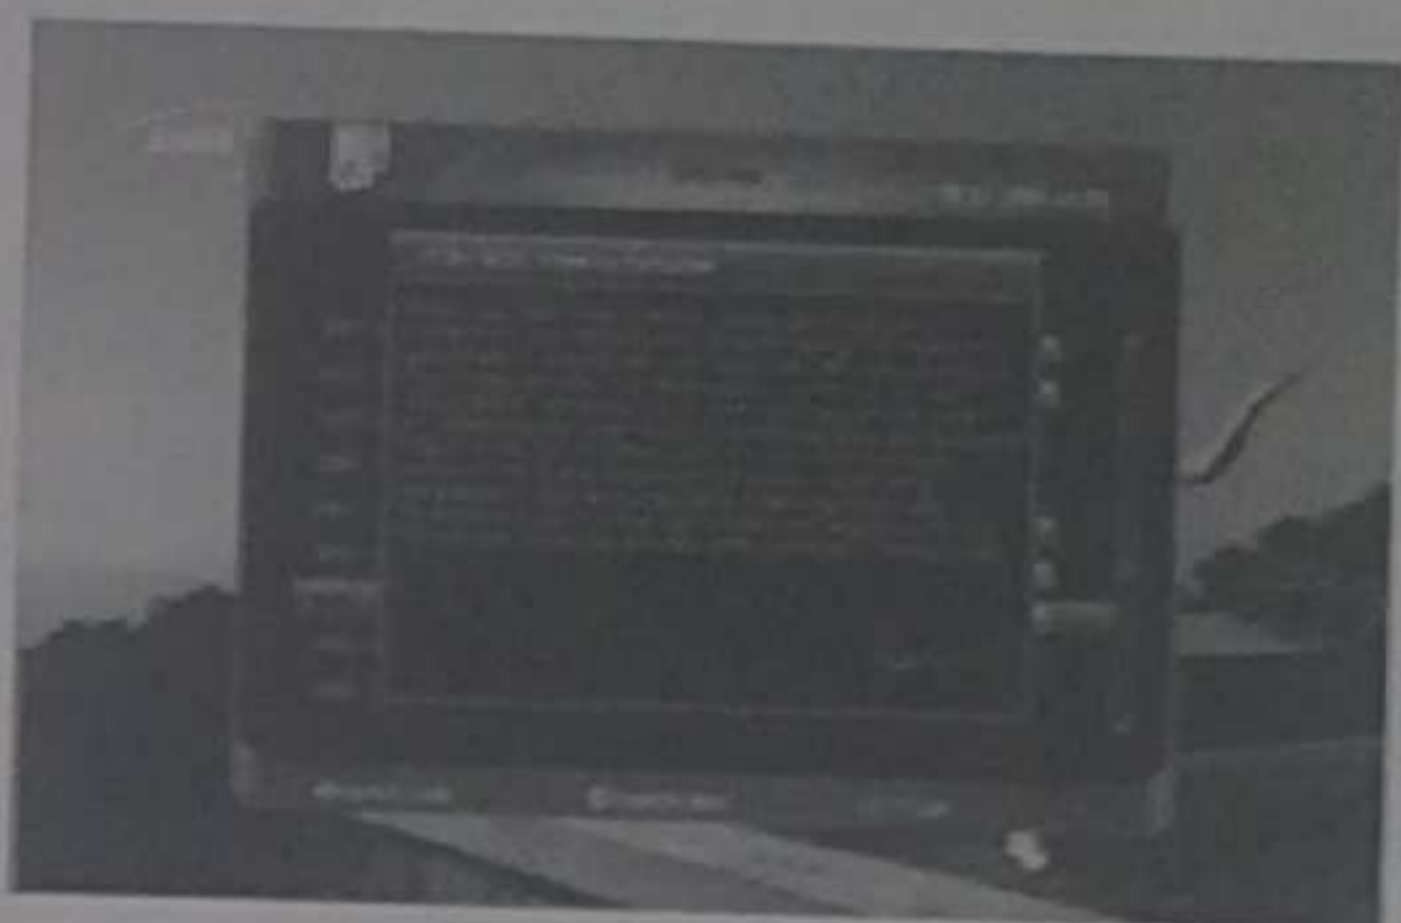

3. Stisknutím [červeného] tlačítka otevřete okno "Group". Tlačítka [↑/↓] označí a tlačítkem [ENTER] vyberete skupinu kanálů.

4. Stisknutím [zeleného] tlačítka otevřete okno "Options". Tlačítka [↑/↓] označí a tlačítkem [ENTER] vyberete režim zobrazení EPG: Nyní EPG, Další EPG, Více, Rozvrh.

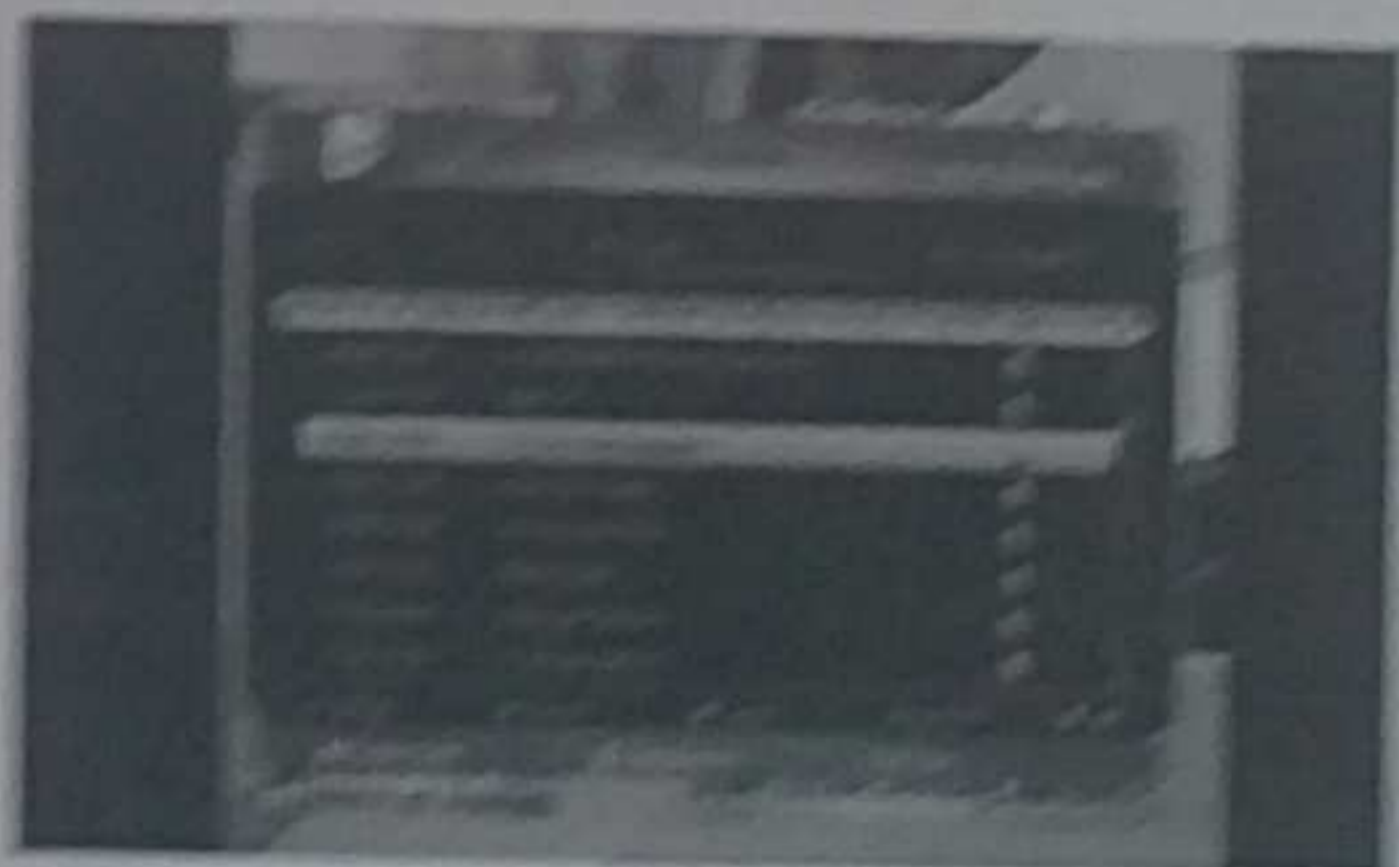


5. Stisknutím [žlutého] tlačítka to open otevřete okno "Timer". Zde můžete užití časovač. Více o této funkci dále.
6. Stisknutím tlačítka [REC] přidáte přímo timer pro nahrávání pořadu.
7. V EPG menu stiskněte [EXIT] pro zavření EPG obrazovky.

TV/RADIO

V TV režimu stiskněte tlačítka [TV / RADIO] pro přepnutí do Rádio režimu. V režimu Rádio stiskněte tlačítka [TV / RADIO] pro přepnutí do TV režimu.

Seznam TV

1. Při sledování stiskněte tlačítka [ENTER] pro vstup do "TV List".

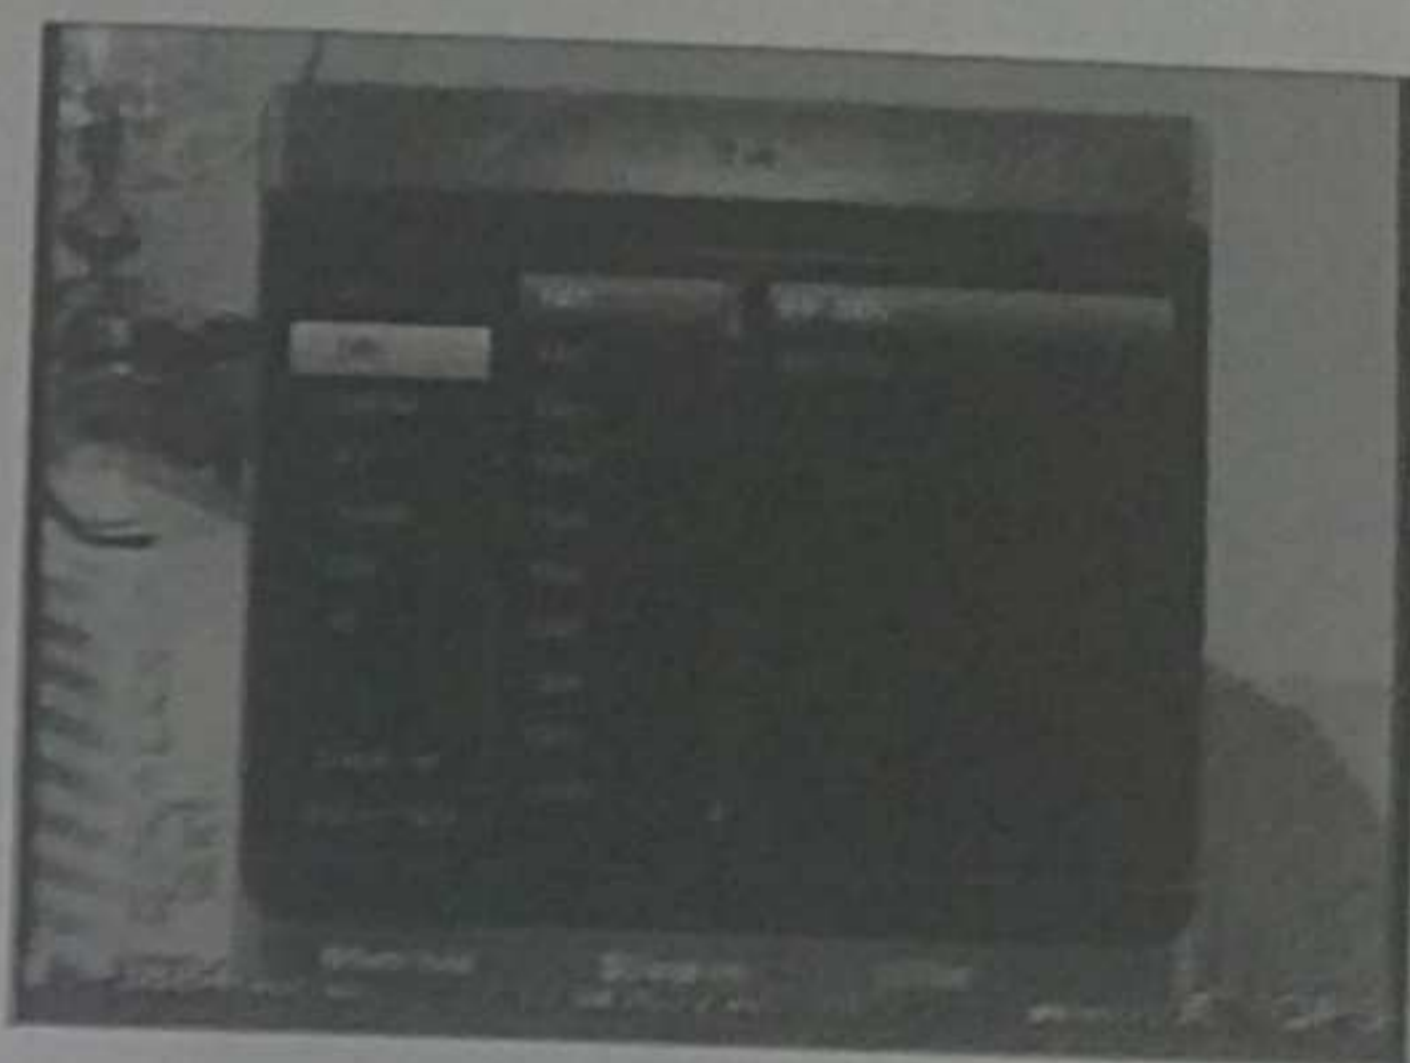

2. Stiskem [modrého] tlačítka otevřete okno "List". Zde můžete nastavit pět variant pro řídění seznamu.

3. Stiskem [GREEN] tlačítka zobrazíte zkrácené EPG podrobnosti o aktuálním pořadu.

4. Stiskem [YELLOW] tlačítka zobrazíte zkrácené vlastnosti kanálu.


5. Stiskem tlačítka [↑/↓] označí a stiskem [ENTER] vyberete označený kanál pro sledování.

6. Stiskem tlačítka [Page-Down] pohybuje stránkami seznamu.

7. Stiskem tlačítka [EXIT] ukončíte seznam kanálů.

Spánek


1. Zde můžete nastavit časovač vypnutí. Pokud nastavíte čas, zařízení se pak automaticky přepne do pohotovostního režimu.

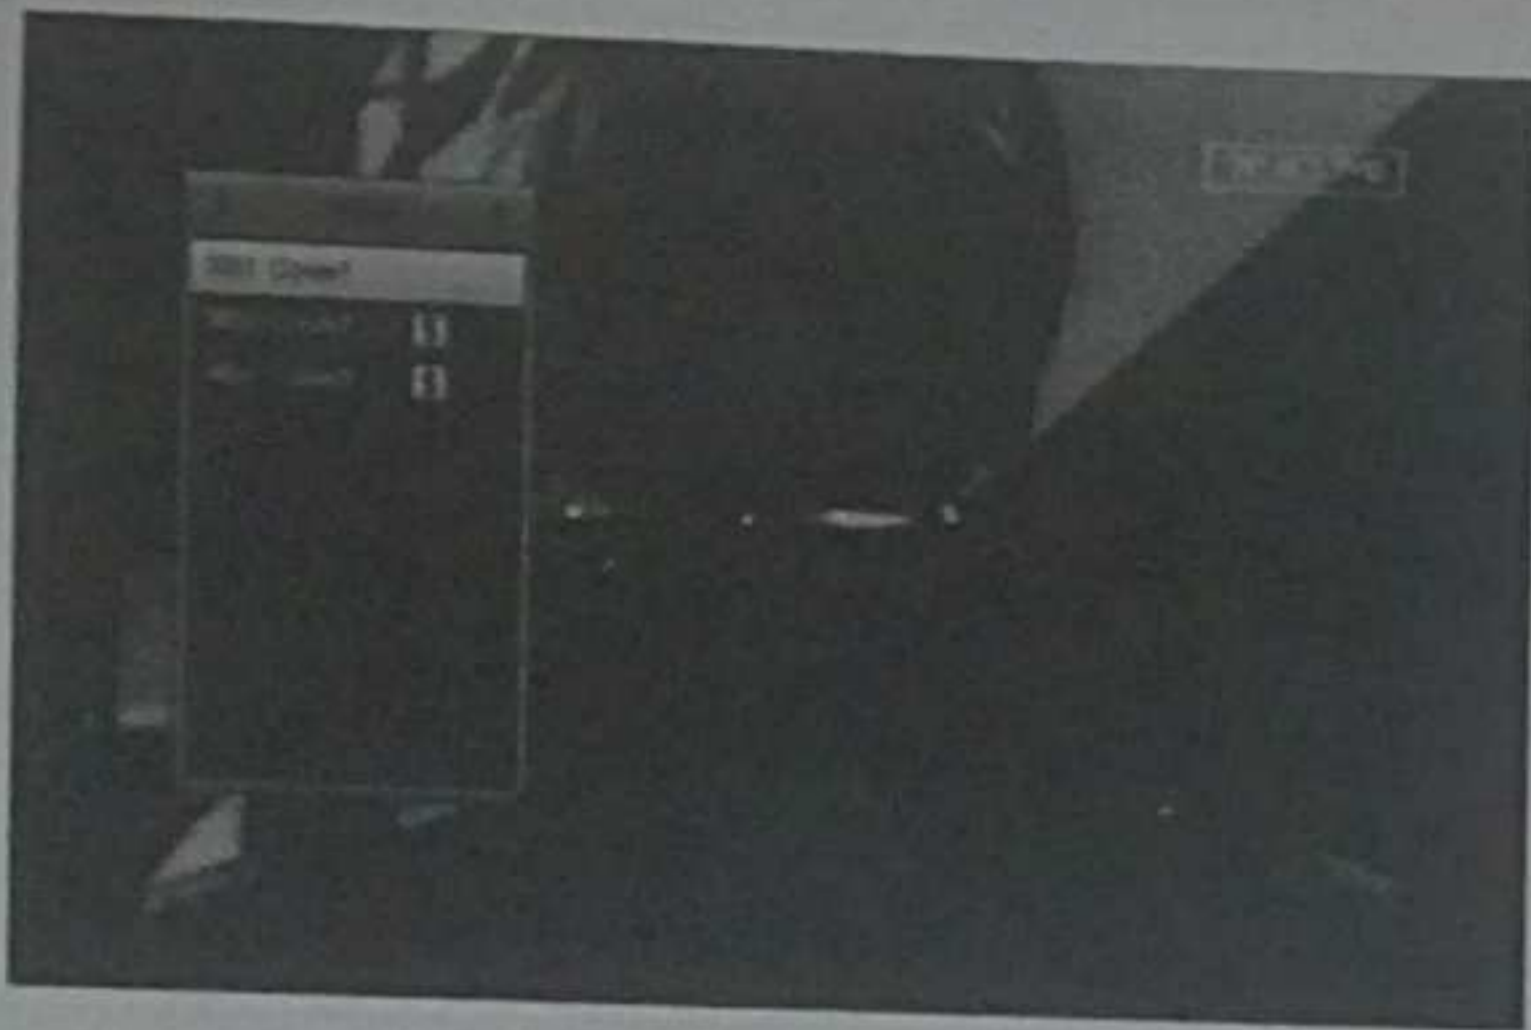

2. Tlačítka [←/→] vyberete různé oblíbené skupiny "Favorite Group".
Tlačítka [Page+/Page-] můžete použít funkci stránkování "Page up/Page down".
3. Stiskněte tlačítko [Exit] pro opuštění aktuálního okna.

SAT

1. Při sledování stiskněte tlačítko [SAT] a můžete otevřít nahraný seznam družic a přepínat družice, jako je ukázáno na obrázku.
2. Tlačítka [↑/↓] vyberete různé oblíbené skupiny "Favorite Group".
3. Stiskněte tlačítko [Exit] pro opuštění aktuálního okna.

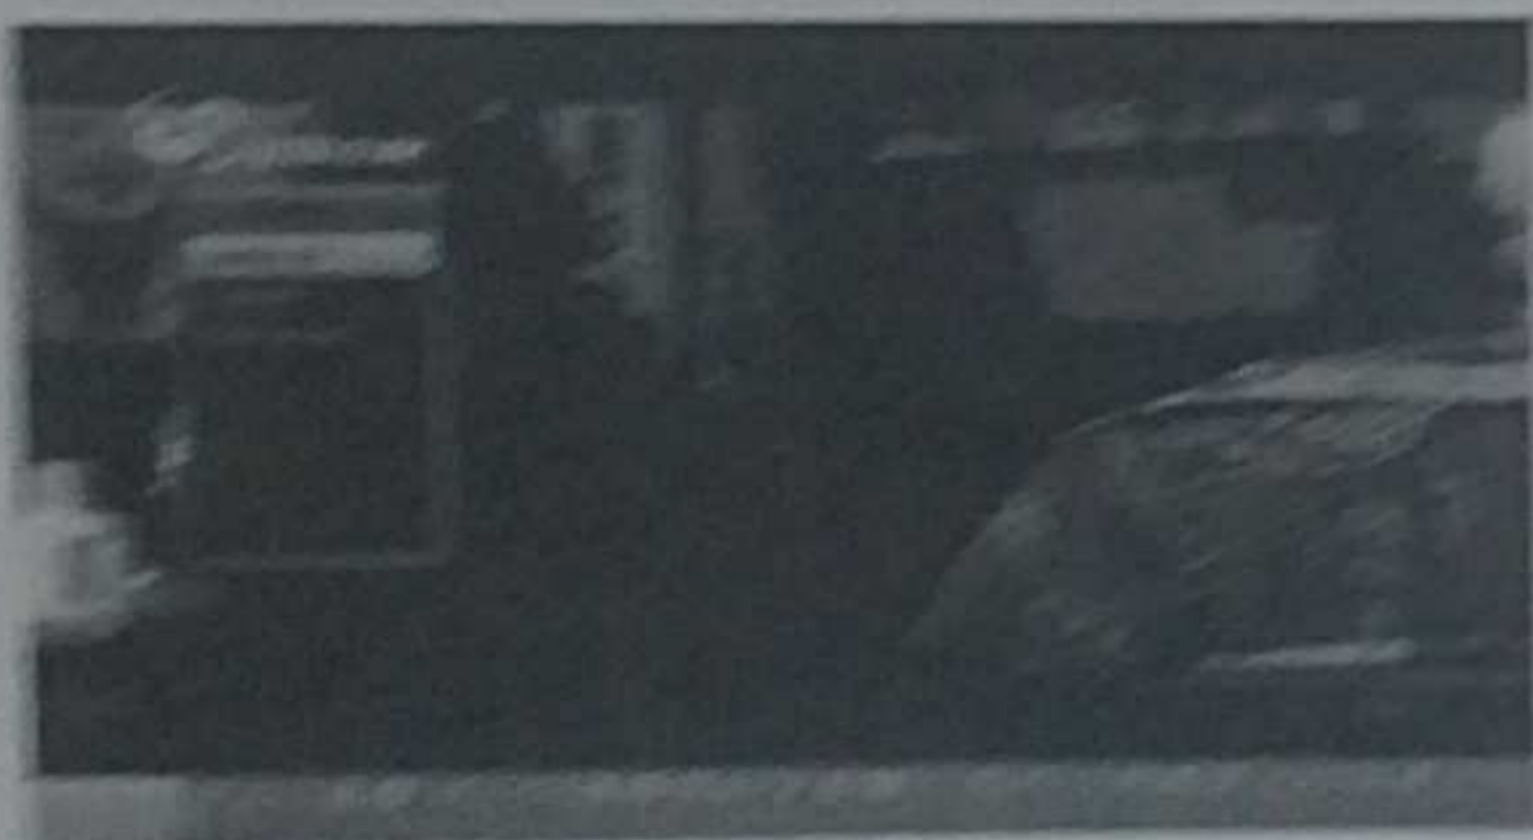


? Často kladené dotazy

- D:** Proč obrazovka po stisknutí [FAV(FAVORITE)] zobrazuje zprávu "No Favorite Channel"?
- O:** Protože nemáte nastaven nějaký kanál jako "oblíbený kanál". Prosim prostudujte odstavec Oblíbené.

Zvuk

1. Při sledování stiskem tlačítka [AUDIO] můžete otevřít okno "Audio" na obrazovce.

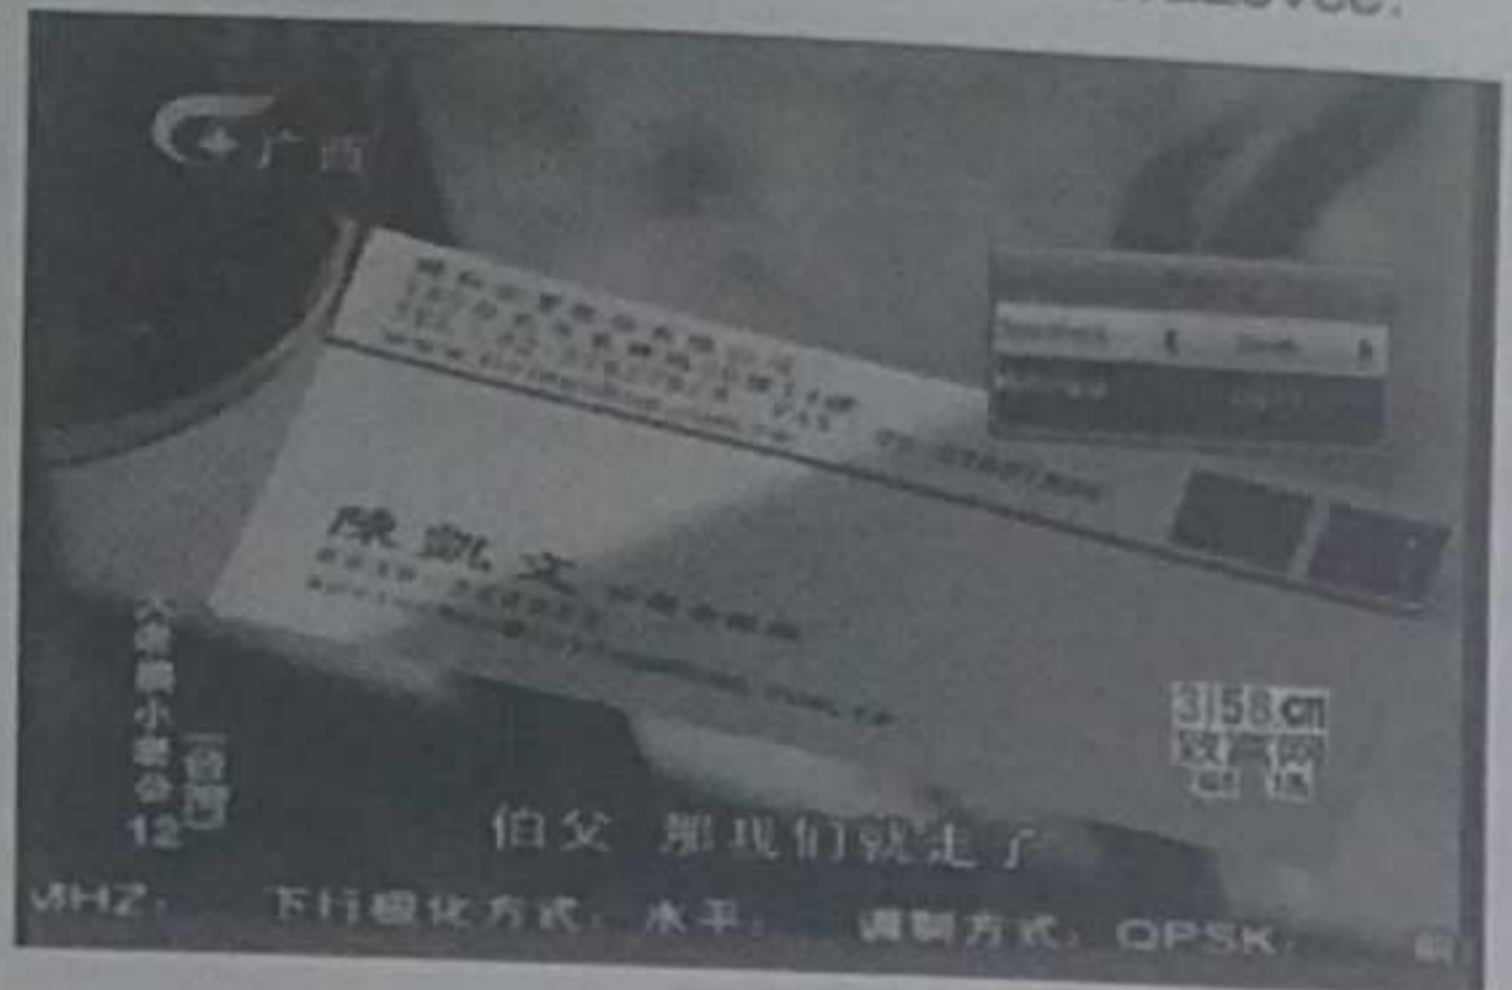

2. Můžete změnit zvukovou stopu tlačítka [←/→] a změnit režim zvuku tlačítka [←/→].
3. Režim: Levá/Pravá/Stereo/Mono

Informace



Při sledování stiskněte tlačítko [I(INFORMATION)] a otevřete okno s informacemi, stiskněte znovu pro zobrazení EPG informační obrazovky, pokud stisknete [červené] tlačítko, zobrazíte vlastnosti aktuálního kanálu.

EPG

1. STB podporuje Elektronického Programového Průvodce (EPG), který vám pomůže vybrat kanály podle různých voleb. EPG dodává informace pro seznam kanálů a časové impulsy spuštění/ukončení pro podporované kanály. Stiskněte tlačítko [EPG] pro zobrazení okna EPG.



1. Tlačítko [ZOOM] umožňuje zvětšovat označenou oblast na obrazu a aktuálně ho zobrazit.
2. Stiskněte znovu tlačítko [ZOOM] a obraz bude postupně zvětšen na x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
3. Při zvětšení "x2 ~ x16" pohybujte tlačítka [←, →, ↑, ↓] zvětšeným obrazem. Orientujte se pomocí žlutého obdélníku.
4. V režimu zoom stiskněte tlačítko [EXIT] pro ukončení funkce "Zoom".

NVOD

Stiskněte [zelené] tlačítko při sledování, zobrazí se NVOD menu pokud bude dostupné. Pokud nebude dostupné, zobrazí se zpráva "no option channel".

TV/SAT

Stisknutím [TV/SAT] přepnete mezi režimem TV a režimem STB.

Menu

Stisknutím [MENU] otevřete menu, opustíte menu a vrátíte se do předchozího menu nebo zavřete okno.


Video Format

Stisknutím [V.FORMAT] při sledování můžete nastavit výstupní rozlišení obrazu a to postupným stisknutím tohoto tlačítka až na požadované zobrazení v pořadí:

"Auto N/P-> 480-> 576-> 720-> 1080".

Time Shift

1. Pokud připojíte USB HDD a povolíte funkci Time Shift v menu "Main Menu/ USB/ PVR Setting/Time Shift", pak můžete spustit funkci Time Shift během sledování vysílání tlačítkem [play] a zobrazí se informační panel Time Shift jako na následujícím obrázku:

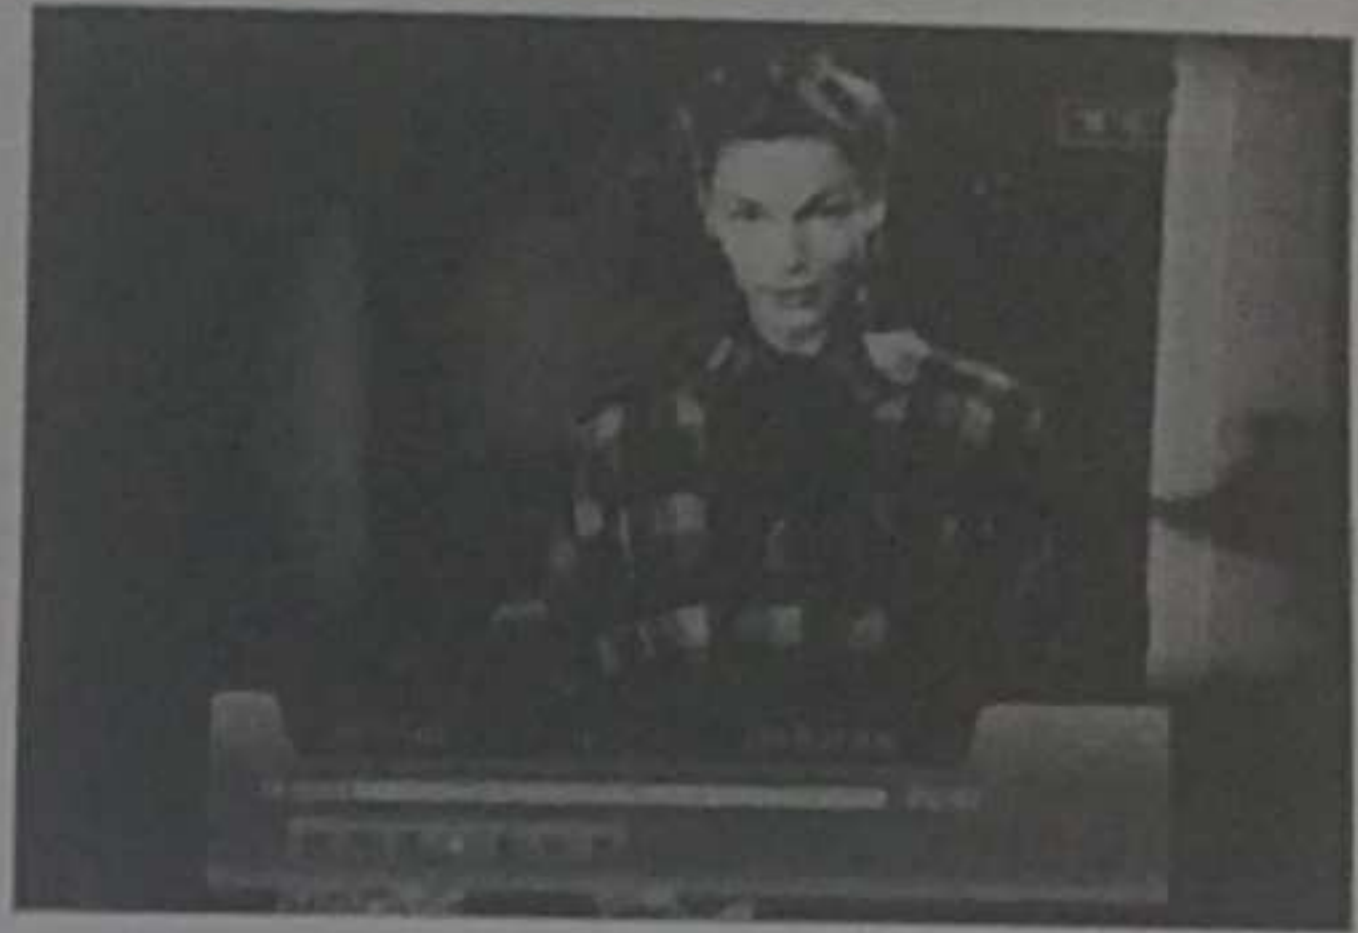

2. Stisknutím [u] pozastavíte obraz.
3. Stisknutím [◀] nebo [▶] můžete nahrávku rychle posouvat.
4. Stisknutím [←] nebo [→] můžete přeskočit na určitou pozici.
5. Stisknutím [■] ukončíte přehrávání.

a) Nahrávání

1. Pokud připojíte USB HDD a stisknete [●] zahájíte nahrávání jako na následujícím obrázku:



2. Stisknutím [▶] zobrazíte informační panel o nahrávání.
3. Stisknutím [●] znovu nastavíte dobu, po kterou má probíhat nahrávání.

2. Stiskem [SLEEP] přepnete režim spánku mezi Off /10 /30/60/ 90/120 minut.

Stránkování

1. V seznamu kanálů stiskem [Page+ /Page-] přesunete seznam na další nebo předchozí stranu.

TELETEXT

1. V režimu sledování stiskněte [YELLOW] tlačítko pro vstup do teletextu a titulků, zvolte teletext a stiskněte [ENTER], pokud kanál teletext poskytuje.





2. Pokud kanál neposkytuje teletext a nezobrazí se, bude zobrazena zpráva "No Teletext".



Titulky

1. V režimu sledování stiskněte [YELLOW] tlačítko pro vstup do teletextu a titulků, zvolte titulky a stiskněte [ENTER], pokud kanál titulky poskytuje.
2. Pokud kanál neposkytuje titulky a nezobrazí se, bude zobrazena zpráva "No subtitle".

Hledání

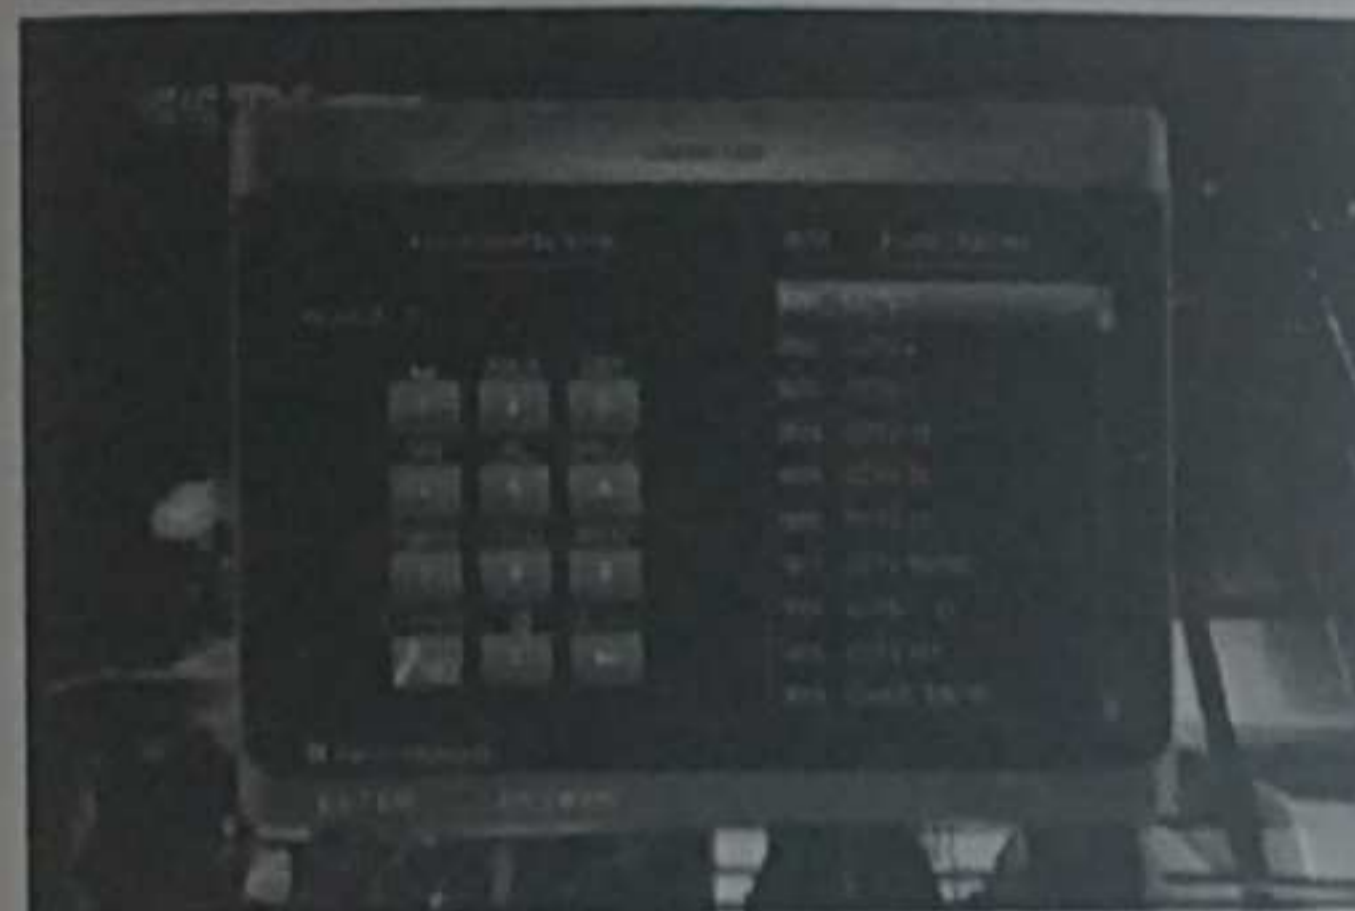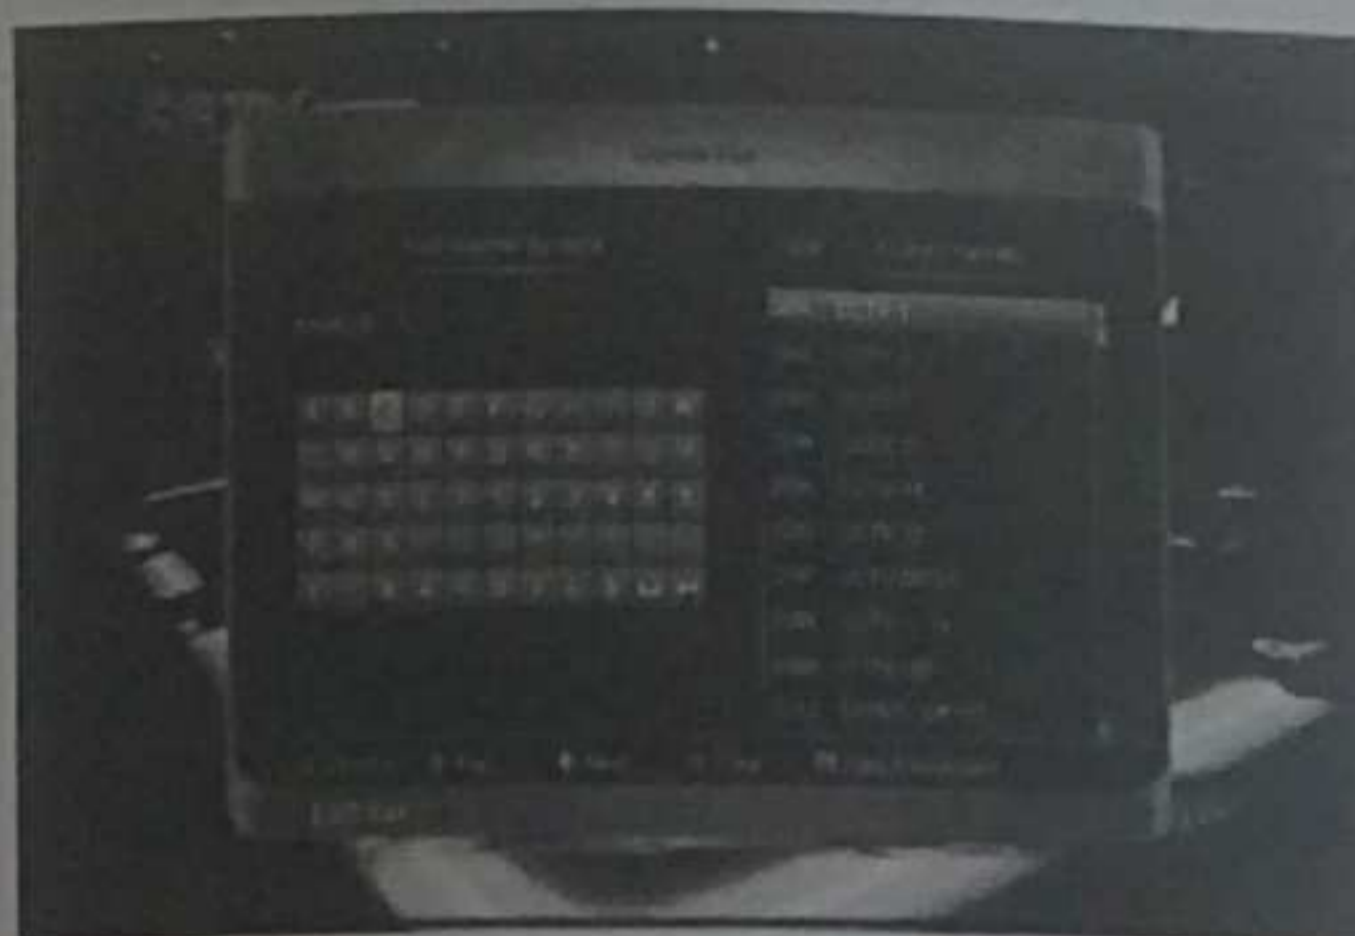


1. Stisknutím [FIND] v režimu sledování otevřete okno "Hledání". Numerickými tlačítky můžete zadat číslo, tlačítky [←, →, ↑, ↓] a [ENTER] vybírejte znaky pro zadání hledaného názvu. Stisknutím tlačítka [F1] zobrazíte na klávesnici písmena nebo symboly.
2. Po zadání každého zadání se upraví seznam zobrazující se na levé straně
3. Stiskněte [červené] tlačítko, přesunete výběr na vybraný kanál a stiskněte [ENTER] pro přepnutí na kanál přímo ze seznamu kanálů.

Zoom

9.1 Správce kanálů

Když vstoupíte do menu "Organizing Channel", bude obrazovka vypadat takto:

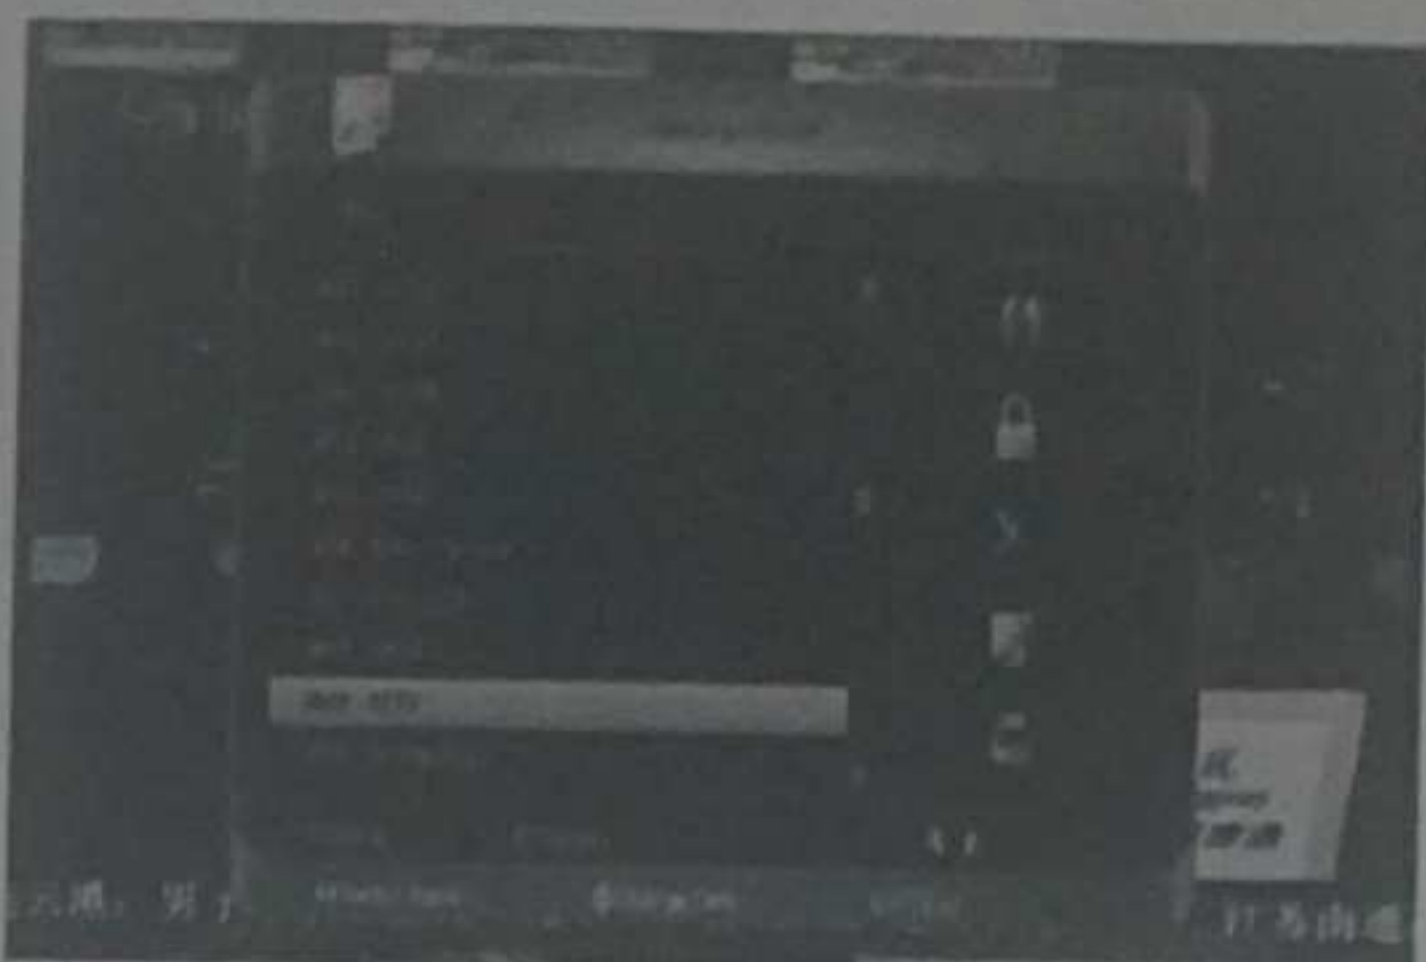

1. Můžete přesunout výběr pomocí tlačítek [↑/↓] a stiskem tlačítka [ENTER] zobrazit aktuální zvýrazněný program na pravé straně obrazovky v náhledu.
2. Můžete stisknout tlačítka [Page+/Page-] pro použití prohlížení seznamu po stránkách.
3. Můžete stisknout tlačítka [←/→] pro přepnutí mezi seznamem kanálů a seznamem funkcí pro úpravy. Přesunout, Zamknout, Vymazat, Přejmenovat, Přeskočit.
4. Stisknutím barevných tlačítek můžete použít funkci – Group, Options, Find.
5. Můžete stisknout tlačítka [Exit] pro vstup do režimu sledování.

9.1.1. Přesunout

Můžete přeskupit a přesunout služby. Vyberte požadovanou službu a stiskněte [ENTER], stisknete [→] a zvolte režim přesouvání. Stiskněte [ENTER], pomocí [↑/↓] přesuňte na požadovanou pozici a potvrďte stisknutím [ENTER].

9.1.2. Zamknout

Můžete zamknout služby. Vyberte požadovanou službu a stiskněte [ENTER], stisknete [→] a [↑/↓] zvolte režim zamykání. Stiskněte [ENTER] pro potvrzení.

9.1.3. Vymazat

Můžete vymazat služby. Vyberte požadovanou službu a stiskněte [ENTER], stisknete [→] a [↑/↓] zvolte režim mazání. Stiskněte [ENTER] pro potvrzení.

9.1.4. Přejmenovat

Vyberte požadovanou službu a stiskněte [ENTER]. Použijte [→] a [↑/↓] a zvolte režim přejmenování. Stiskněte [ENTER] a zobrazí se klávesnice pro zadání nového jména. Po zadání stiskněte [červené] pro uložení nového jména.

9.1.5. Přeskakovat

Můžete přeskakovat služby při přepínání služeb. Vyberte požadovanou službu a stiskněte [ENTER], stisknete [→] a [↑/↓] a zvolte režim přeskakování. Stiskněte [ENTER] pro potvrzení.

9.1.6. Skupina (červené)

Třídění služeb do různých skupin.

9.1.7 Vlastnosti (zelené)


Funkce pro označení služby s určitými vlastnostmi.

Najít

Hledání služby podle jejího názvu. Stisknutím [R] zobrazíte menu hledání "Channel Find", klávesnicí zadejte název a stiskněte [červené] tlačítko pro potvrzení názvu a vyberte službu.

9.2 Správa oblíbených

Pokud vstoupíte do menu "Organizing favourites" zobrazí se následující obrazovka.

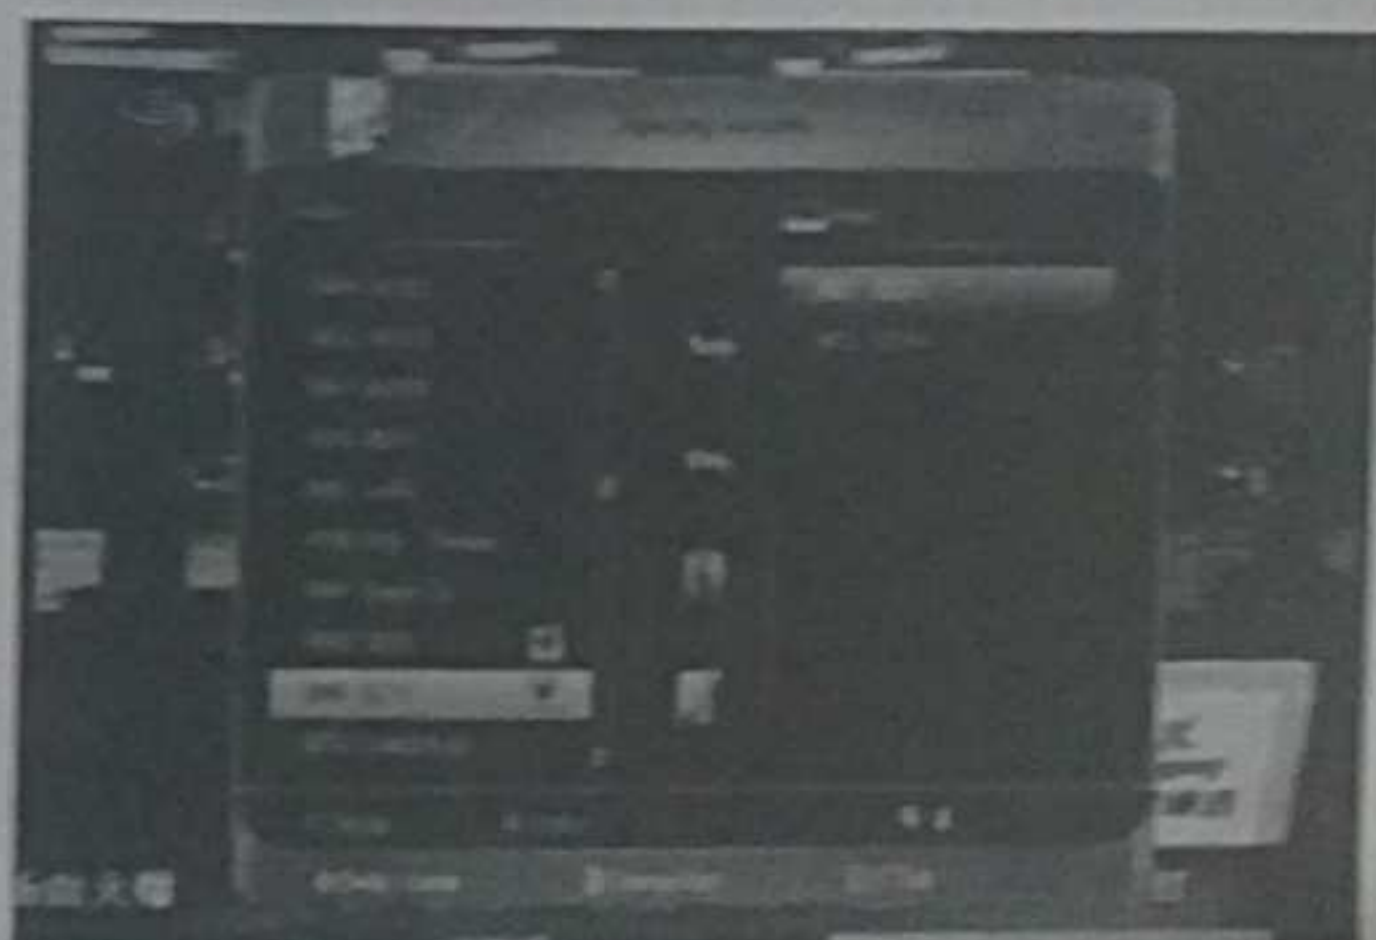



4. Stisknutím [II] pozastavíte obraz.
5. Stisknutím [◀] nebo [▶] můžete nahrávku rychle posouvat.
6. Stisknutím [←] nebo [→][→] můžete přeskočit na určitou pozici.
7. Stisknutím [■] ukončíte nahrávání.

b) Exit

Stisknutím [EXIT] opustíte menu a vrátíte se do předchozího menu nebo zavřete okno.

quickbar

V režimu sledování stiskněte [F4] pro vstup do "quickbar", jako je zobrazeno dole:



Zobrazíte informace o počasí, čas a stav sítě a USB. Vstupem do počasí zobrazíte krátkou zprávu.

PICASA

V režimu sledování stiskněte [picasa] pro zobrazení picasa menu.

SHOUTCAST

V režimu sledování stiskněte [shoutcast] pro zobrazení shoutcast menu.

YOUTUBE

V režimu sledování stiskněte [youtube] pro zobrazení youtube menu.

SPARK


V režimu sledování stiskněte [spark] pro zobrazení spark menu.

9 Menu "Channel"

Když stisknete tlačítko [Menu], vstoupíte do menu, které vypadá takto:



1. Stiskněte tlačítka [↑/↓] a [←/→] vyberte menu mezi channel, Install, System, CA, Spark, file list, download a plug in.
2. Stiskněte [ENTER] pro vstup do vybraného menu.

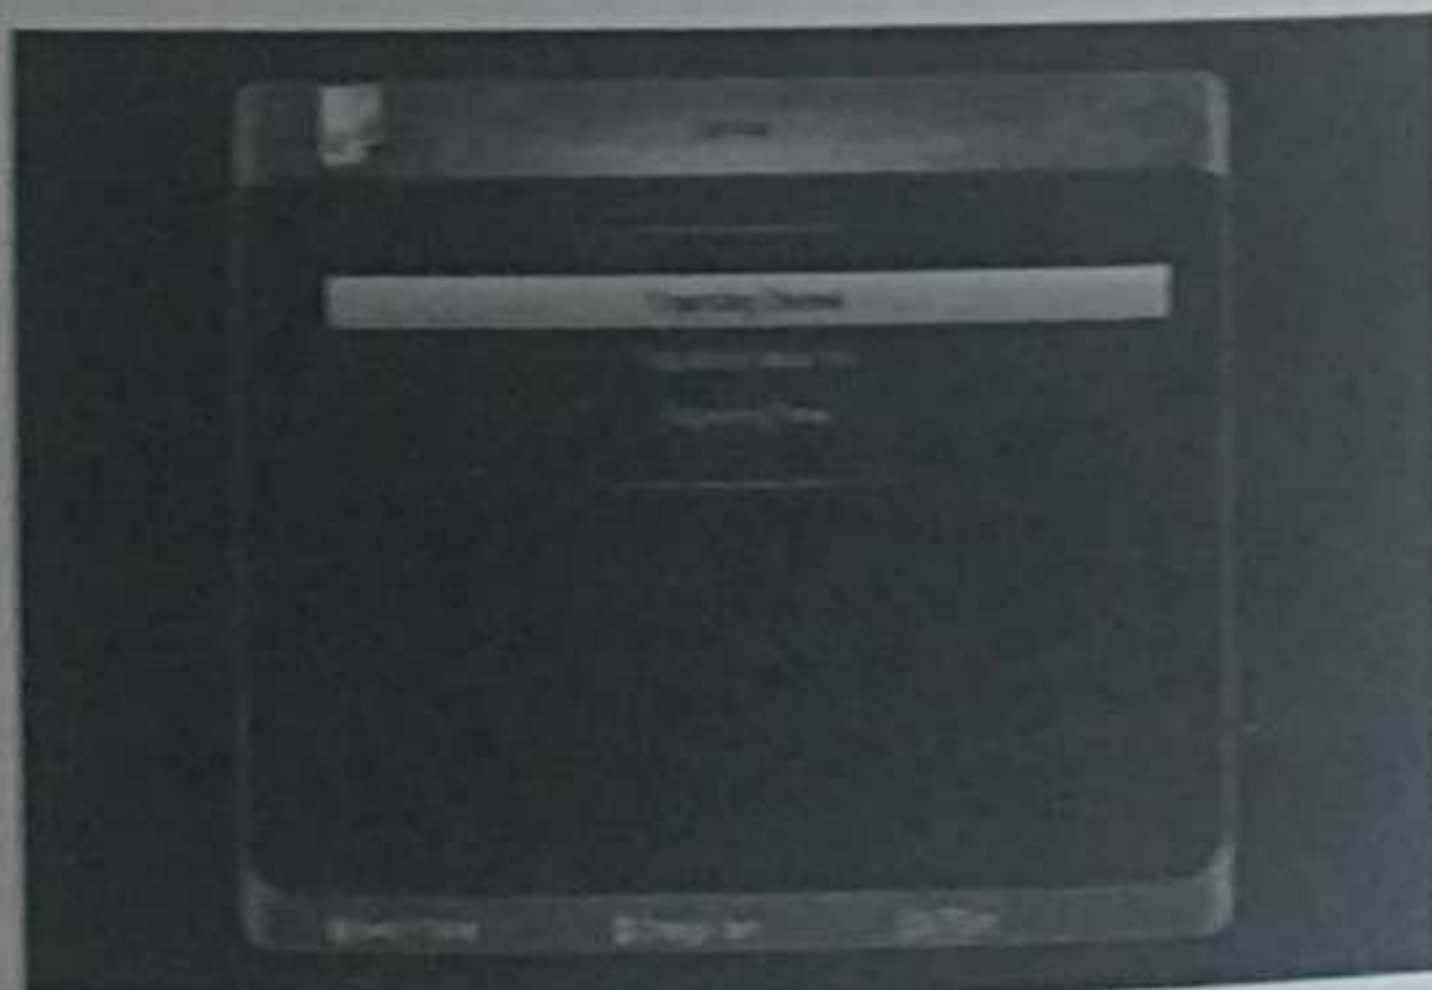


V "channel" menu:

1. Stiskem tlačítek [↑/↓] vyberete položku menu mezi Organizing channel, Organizing Favourites a Organizing Timer.
2. Stiskněte tlačítko [ENTER] pro vstup do vybrané položky.

10 Menu "Installation"

Pokud vstoupíte do menu "Installation", zobrazíte okno vypadající takto:

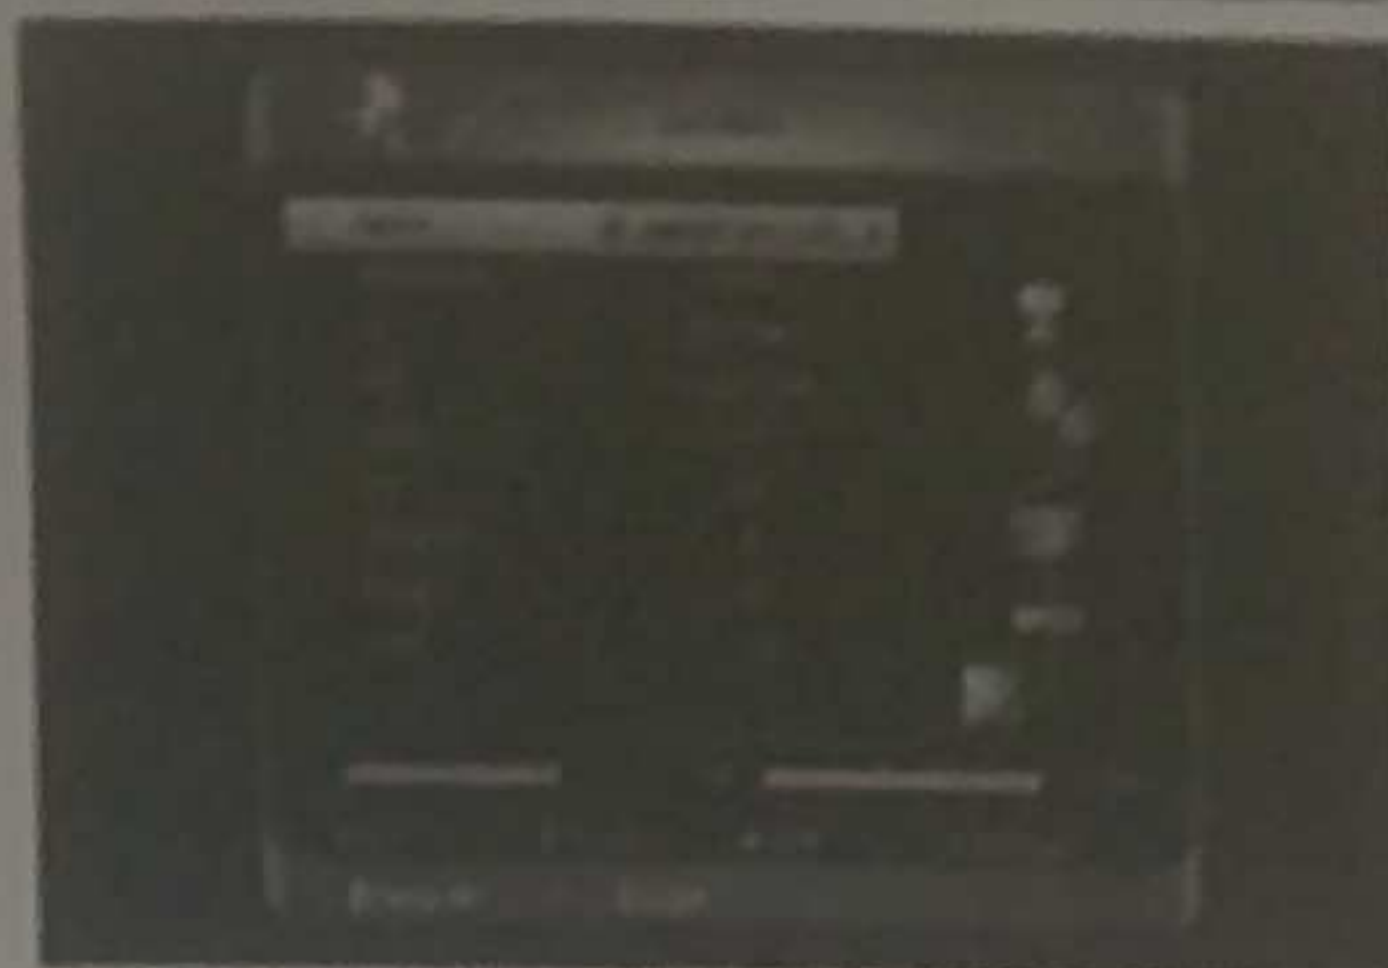

10.1.3 DiSEqC


DiSEqC: Stiskem tlačítek [←/→] přepínejte volby. Máte tyto možnosti:

- OFF: bez DiSEqC.
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 portový DiSEqC
- 1/16, 2/16...16/16: 16 portový DiSEqC

10.1 Nastavení satelitního příjmu

10.1.1 Družice

1. Družice: Stiskněte tlačítko [ENTER] pro vstup do Seznamu družic.

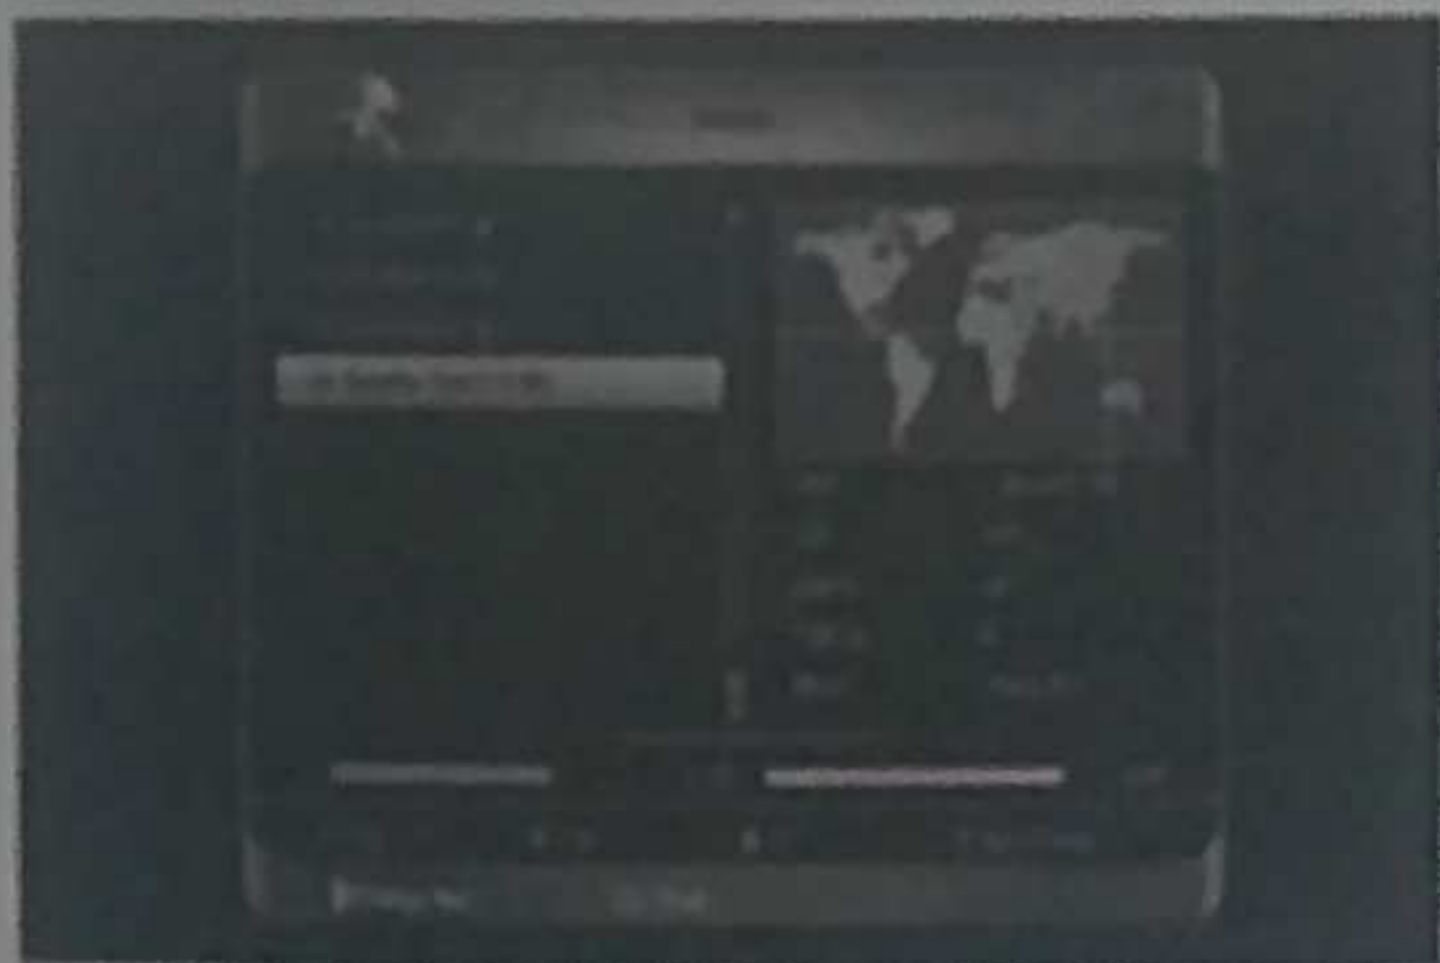

2. Tlačítkem [↑/↓] vyberte družici. Pro stránkování stiskněte [Page+ / Page-].

10.1.2 LNB

Stiskem tlačítek [←/→] přepnete mezi "C-Band(5150)", "KU Band(11300)", "One Cable L", "One Cable H", "Uni(9750/10600)", "Uni(9750/10750)", "Low Band(9750)" a "High Band(10600)" režimem.

10.1.4 Polohovadlo

Motor: V poloze "Motor" můžete stisknout tlačítka [←/→] pro přepnutí funkcí "OFF / DiSEqC 1.2 / USALS".



10.1.5 22K


Použijte tlačítka [←/→] pro přepnutí "ON / Off". Pokud je položka nastavena na "ON", přijímač bude přijímat TV a rádio vstupující signál z rozhraní 22K. Pokud je položka nastavena na "Off", přijímač bude přijímat všechny signály z rozhraní 0K.

Poznámka:
Pokud používáte LNB typu "Universal", nemůžete zvolit 22K.

1. Stisknutím [\uparrow/\downarrow] přesunete výběr na požadovaný program na pravé a levé straně obrazovky.
2. Stisknutím [Page+/Page-] se přesunete na další/předchozí stránku.
3. Stisknutím [\leftarrow/\rightarrow] přepnete mezi seznamem všech kanálů na levé straně a seznamem oblíbených kanálů na pravé straně a výběrem funkce na prostředním seznamu – Přidat, Odebrat, Přesunout, Přejmenovat.
4. Stisknutím barevného tlačítka provedete funkci – Skupina, Vlastnosti, Najít (vysvětleno v předchozí kapitole).
5. Stisknutím FAV (FAVORITE) s kurzorem v levém okně vyberte aktuální seznam oblíbených.
6. Stisknutím [EXIT] se vrátíte ke sledování vysílání.


9.3 Správa timerů

Pokud vstoupíte do menu "Organizing timer" zobrazí se následující obrazovka.

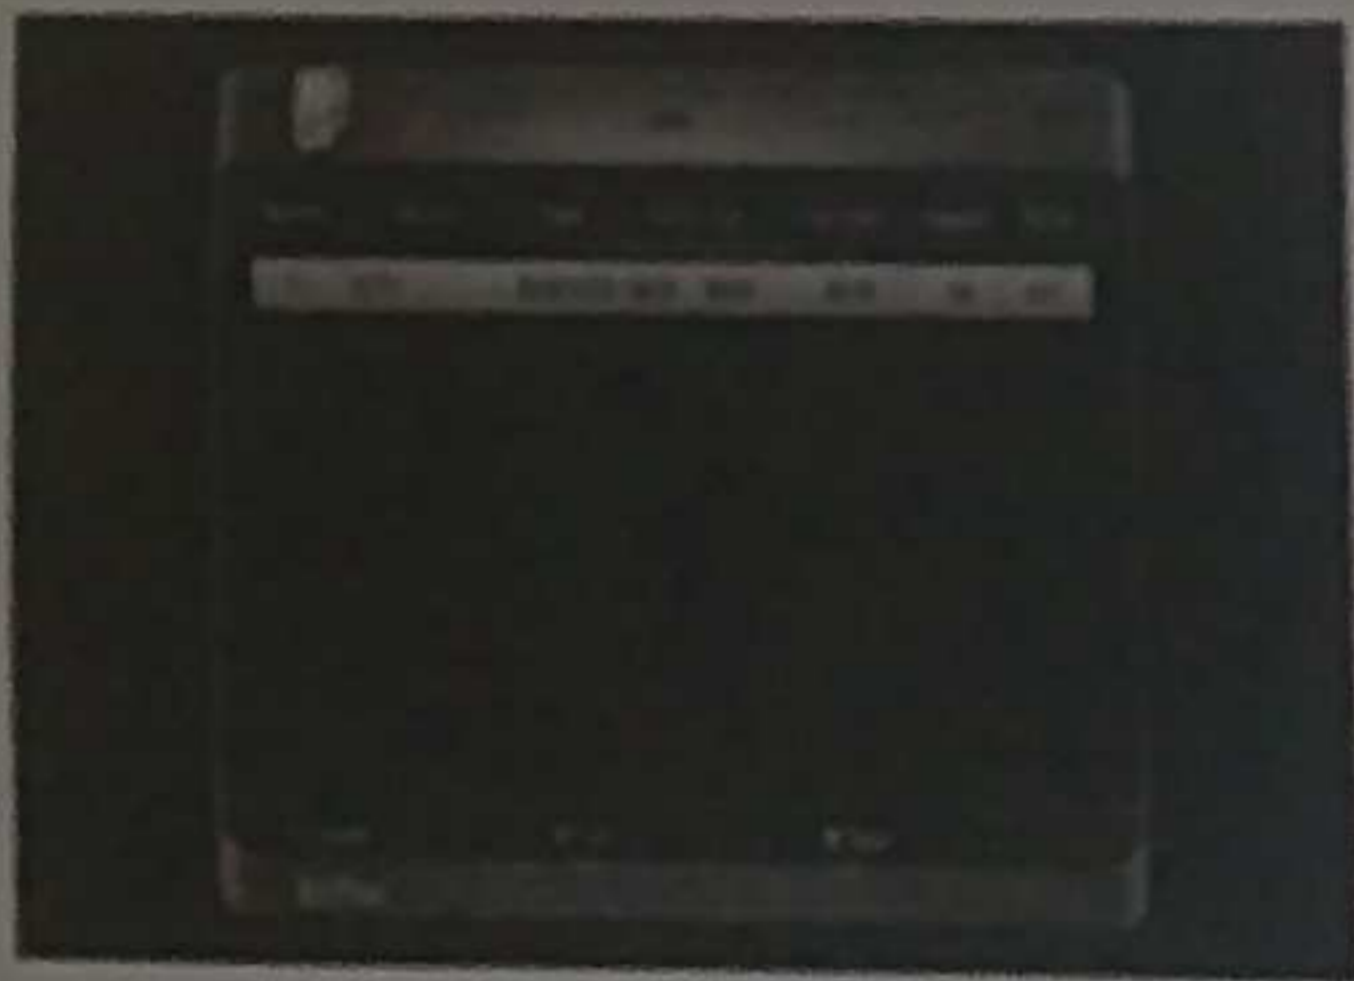

1. Stisknutím [\uparrow/\downarrow] vyberte položku a stiskněte [ENTER] pro potvrzení výběru.
2. Stiskněte barevné tlačítko pro vykonání odpovídající funkce -Vymazat, Upravit, Nový.
3. Stisknutím [EXIT] se vrátíte do režimu sledování vysílání.

Pokud vstoupíte do menu "timer configuration" zobrazí se následující obrazovka:

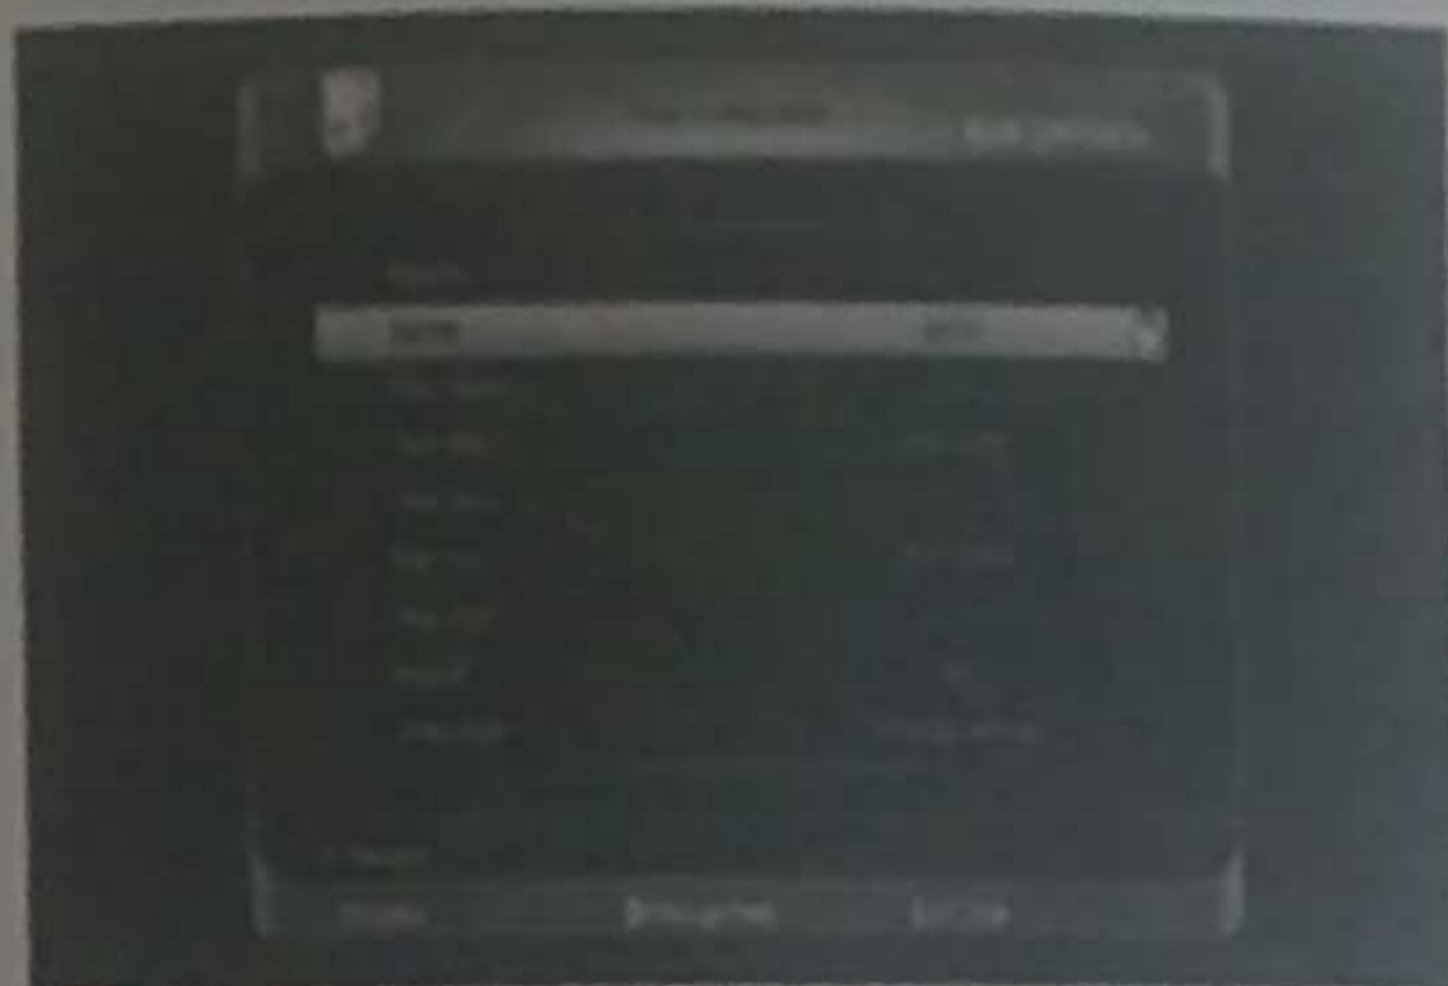


1. Pořadí položky.
2. Kanál: Pokud ho chcete změnit, stiskněte [ENTER].
3. Název položky: pro změnu stiskněte [červené] tlačítko.
4. Datum začátku: změňte numerickými tlačítky.
5. Čas začátku: změňte numerickými tlačítky.
6. Datum konce: změňte numerickými tlačítky.
7. Čas konce: změňte numerickými tlačítky.
8. Opakování: změňte tlačítky [\leftarrow/\rightarrow] mezi jednou, denně, týdně, pracovní den, víkend.
9. Režim timeru: volba mezi zapnutím/přepnutím stanice nebo HDD nahrávání.

hledání on/off. Po nastavení stiskněte [ENTER] pro zahájení hledání.

10.1.12 Auto Diseqc

Tato funkce rozpozná vaši parabolu/nastavení LNB a automaticky najde odpovídající nastavení.

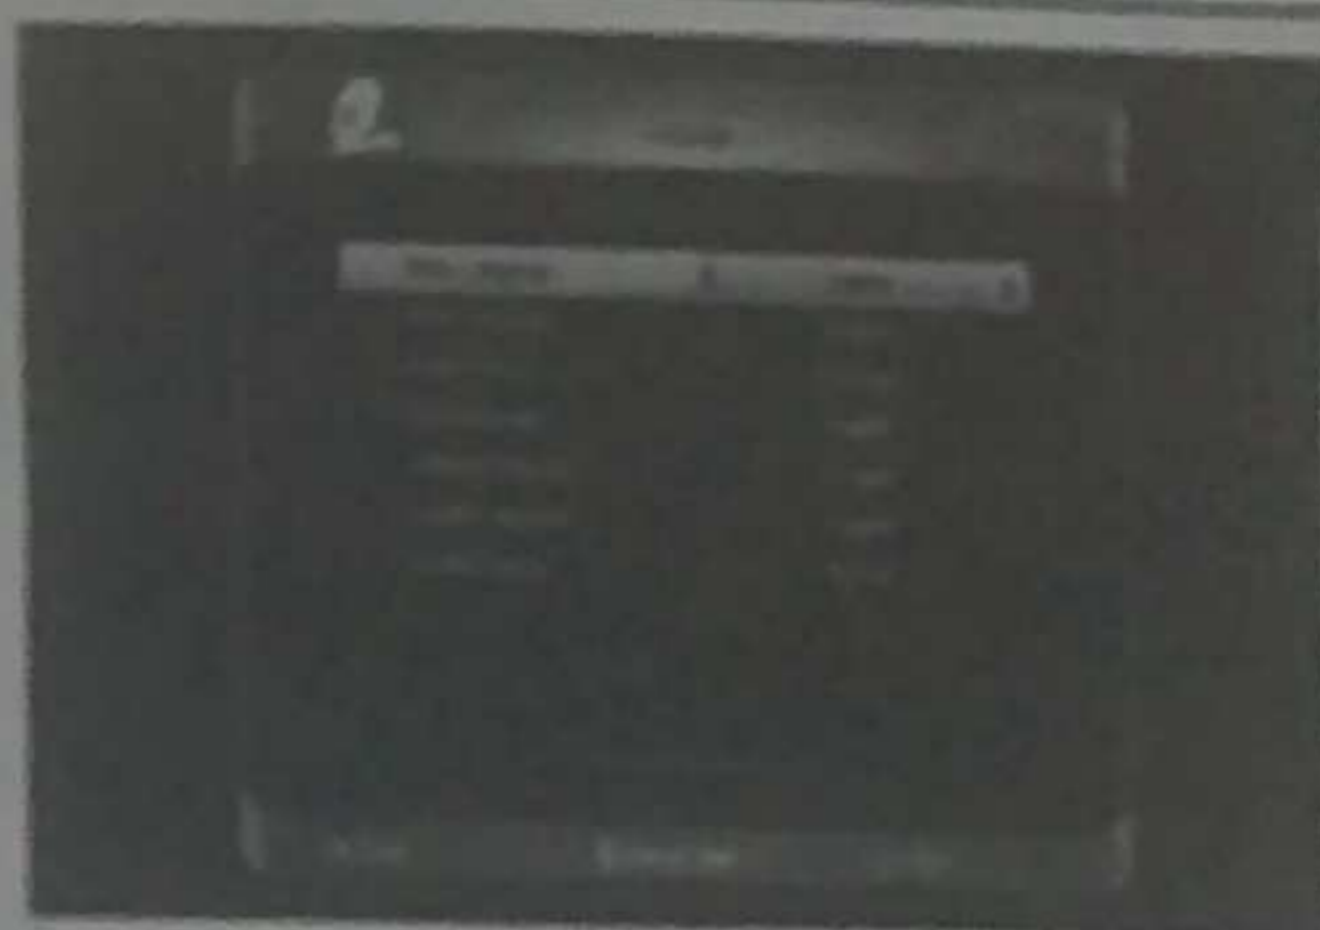

1. Menu Language: stiskem tlačítek [←/→] vyberte menu pro nastavení jazyka.
2. Hlavní zvuk: Některé kanály vysílají ve více než jednom jazyce, ze kterých si můžete vybrat; pomocí této funkce můžete nastavit hlavní zvuk pro tento kanál. Pokud budete sledovat kanál, ten bude používat zvuk, který je vybrán jako "First Audio", zařízení tento jazyk zvuk bude přehrávat jako výchozí. Pokud nebude k dispozici požadovaný jazyk, pak zařízení automaticky použije druhý jazyk zvuku. Vyberte jazyk zvuku mezi: anglicky, francouzsky, německy, rusky, arabsky, portugalsky, turecky, španělsky, polsky a italsky.
3. Priorita zvuku: Můžete vybrat "Audio Priority" mezi Dolby a Language. Pokud je vybrán režim Dolby, je přehráván AC3 zvuk pokud není dostupný jazyk zvuku nastavený ve volbě First a Second Audio.
4. Jazyk EPG: Stisknutím [←/→] vyberte jazyk EPG.
5. Jazyk titulků: Zde nastavte preferovaný jazyk pro titulky, jsou-li kanálu dostupné. Pokud jsou titulky pro stanici dostupné, lze nastavení měnit při sledování. Podporované jazyky mohou být měněny bez předchozího upozornění.
6. Teletext: Stiskem tlačítka [←/→] vyberete jazyk teletextu. Pokud je teletext pro stanici dostupný, lze nastavení měnit při sledování.

11 Menu "System"

Pokud vstoupíte do menu "system", zobrazí se okno vypadající takto:



11.1 V menu "system":

1. Stiskem tlačítek [↑/↓] a [←/→] vyberete položku menu mezi Basic setting, PVR/HDD setting, Net setting, Upgrade a jejich podmenu.
2. Stiskněte tlačítko [ENTER] pro vstup do vybrané položky.

11.1.1. Jazyk

Pokud vstoupíte do menu "Language" zobrazí se okno vypadající takto:

10.1.6 0/12V (volitelné)

Použijte tlačítka [←/→] pro přepnutí na "0V / 12V". Pokud bude zvoleno "12V", přijímač bude přijímat TV a rádio vstupující signál z rozhraní 12V. Pokud bude položka nastavena na "0V", přijímač bude přijímat všechny signály z rozhraní 0V.

10.1.7 Moje zeměpisná délka

V položce "Toneburst" můžete stisknout tlačítka [←/→] pro přepnutí funkce mezi "EW".

10.1.8 Napájení


V položce "Polarity" můžete stisknout tlačítka [←/→] pro přepnutí nebo stisknout [ENTER] pro vstup do seznamu a vybrat mezi "OFF", "13", "18", "13/18", "13.5", "18.5" a "13.5/18.5".

10.1.9 Družice

V položce "Satellite" můžete stisknout tlačítka [←/→] pro přepnutí družice, jak chcete hledat nebo stiskem [ENTER] pro zobrazení seznamu družic.

10.1.10 Úprava TP

Pokud vstoupíte do menu "Edit TP", zobrazí se okno vypadající takto:

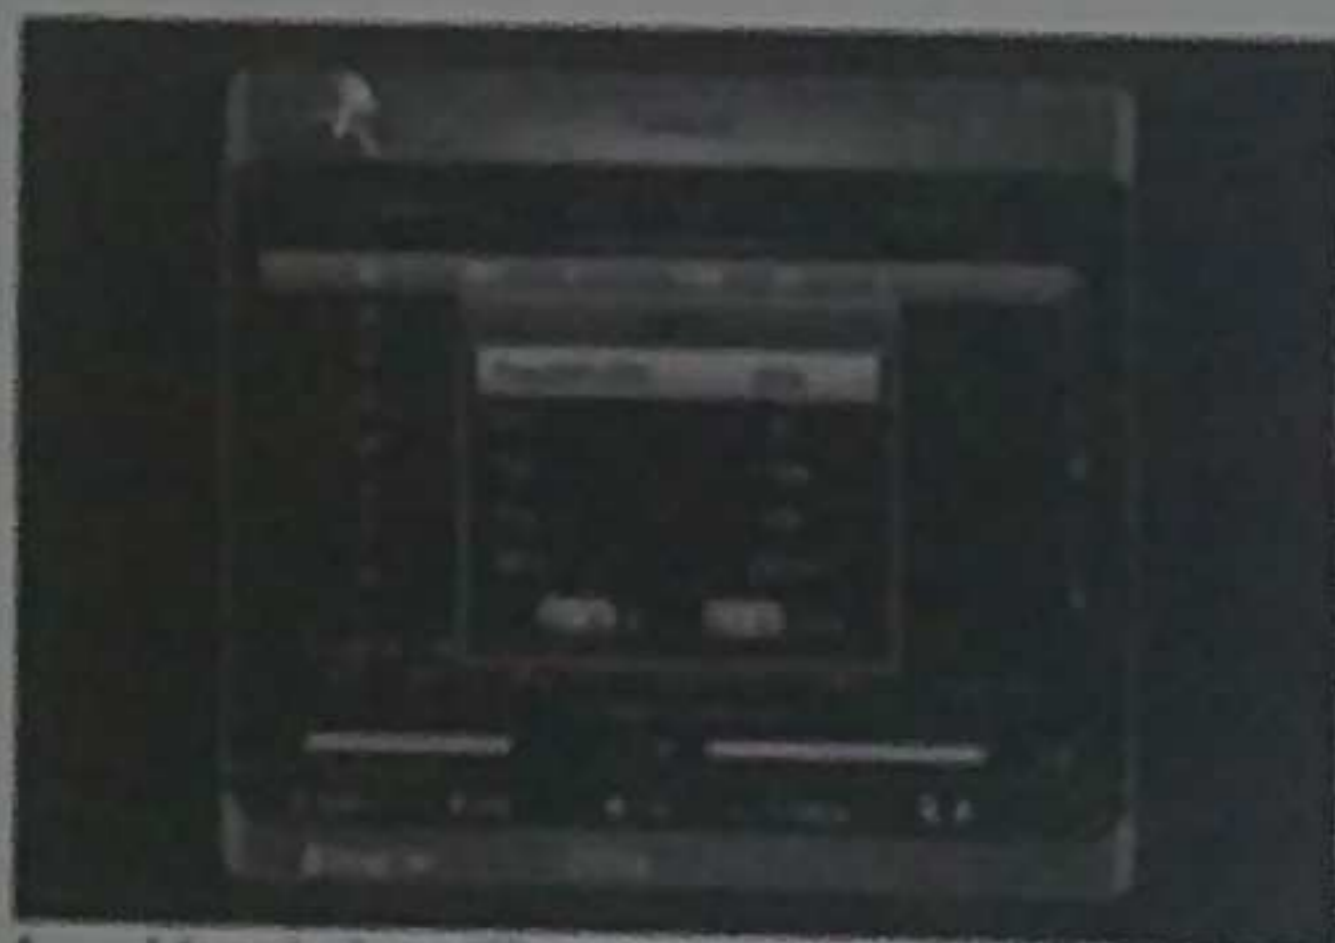

1. V položce "Transponder" nemusíte použít pouze tlačítka [↑/↓] pro výběr transponderu ale také funkci [Add] a [Delete].

- Pokud stisknete [ČERVENÉ] tlačítko zobrazí se "New TP" v položce

"Transponder". Můžete nastavit parametry "Frequency" a "Symbol Rate" pro tento nový transponder. Parametry "TP Frequency" a "Symbol Rate" můžete nastavit numerickými tlačítky.

Dosažitelný rozsah je "3000-13450 MHz" a "1000-45000Ks/s".

- Pokud stisknete [ŽLUTÉ] tlačítko, zobrazí se menu Edit TP, kde můžete upravit parametry TP.
- Pokud stisknete [MODRÉ] tlačítko, zobrazí se varovná zpráva dotazující se, zda chcete vymazat aktuální transponder nebo nechočete. Pokud vyberete "Yes", aktuální transponder bude smazán a celkový počet transponderů bude snížen o odpovídající položku.

2. Pro existující transponder tak můžete nastavit parametry "TP Frequency" a "Symbol Rate".
3. Až dokončíte úpravy, stiskněte [ČERVENÉ] tlačítko zobrazí se dialog s dotazem na režim hledání, typ programu a Hledání NIT on/off. Po nastavení stiskněte tlačítko [ENTER] pro zahájení hledání.
4. V položce "TP Scan" stiskněte tlačítko [EXIT] pro ukončení hledání a uložení aktuálních parametrů.

10.1.11 Jednotlivé hledání

1. Stiskněte [ČERVENÉ] tlačítko a zobrazí se okno s dotazem na režim hledání (jestli chcete hledat všechny kanály nebo jen několik), typem programu (jestli chcete hledat všechny kanály nebo jen TV/Rádio kanály), typem hledání (hledání existujících TP, Automatické hledání znamená náhodné hledání a nepotřebuje TP informace) a NIT

"12:00" - "+12:00", postupně zvyšování po půl hodinách.


3. Summer: Stisknutím [←/→] pro zahledňování Letního času na on nebo off
4. Date and Time: lze nastavit pouze, pokud je položka "GMT Usage" nastavena na "Off". Stisknutím [←/→] přesunete zvýraznění a použitím numerických tlačítek vložíte hodnotu.

Pokud aktuální kanál poskytuje aktuální informace o času, pak bude zobrazen aktuální čas po vstupu do menu "Time". Pokud kanál neposkytuje informace o času, musíte vložit datum a čas ručně.

5. Wake up/sleep: Nastavení zapnutí a vypnutí STB. Pokud je nastaveno "on", STB je zapne/vypne v čase zapnutí/spánku. Při zapnutí STB bude zobrazen kanál, který byl zobrazen naposledy.
6. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte do režimu sledování.

11.1.4. AV Output

Pokud vstoupíte do menu "AV Control", zobrazí se následující obrazovka:

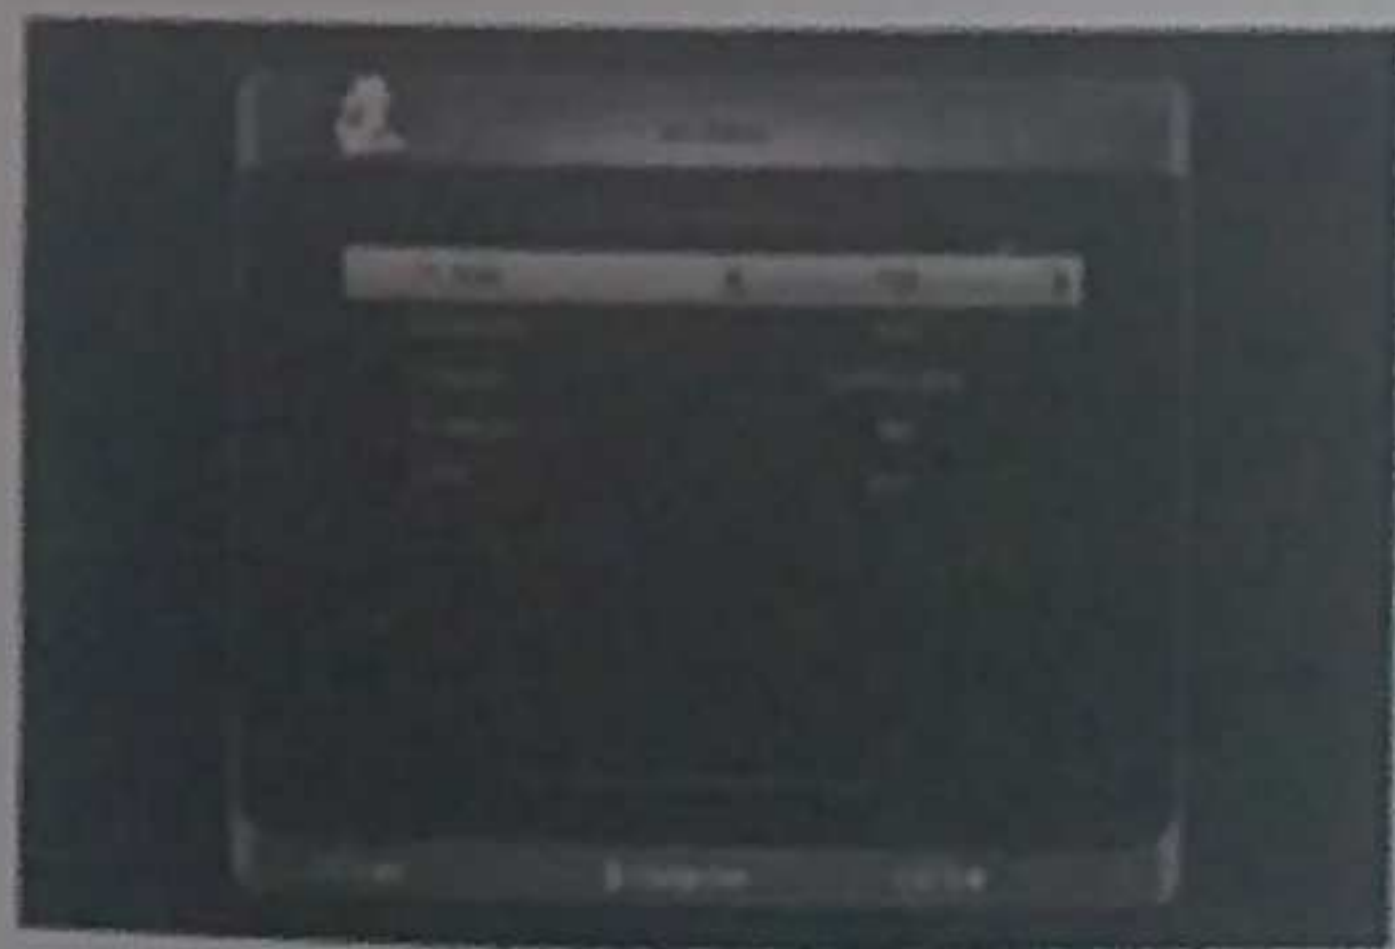

1. Můžete přepínat mezi různými rozlišeními obrazovky pomocí [V.FORMAT]. Vyberte požadované stisknutím tlačítka [←/→], rozlišení bude přepínáno v následujícím pořadí "podle zdroje <-> podle TV" 480<-> 576<-> 720<-> 1080<-> Auto NIP". Auto NIP značí, že bude nastaven výstup obrazu podle přehrávaného

programu, jiné rozlišení obrazovky než programu může způsobit blikání obrazovky

2. Screen ratio přepínání poměru obrazu. Můžete vybrat mezi 4:3 / 16:9 / Auto. Stisknutím [←/→] vyberte jednu z možností. Formát 16:9 nastavte, pokud máte formát obrazovky TV 16:9, při zobrazení obrazu ve formátu 4:3 bude na levé a pravé straně obrazovky zobrazeny černé pruhy. Pokud vyberte formát obrazu TV "4:3", pak je možné nastavit upřednostňovaný režim úpravy obrazu v případě, že obraz je ve formátu "16:9". Přijímač převede obraz z formátu 16:9 na formát obrazu 4:3 vaší TV. V tomto režimu je obraz ve formátu 16:9 upraven na šířku obrazovky TV a nad a pod obrazem se mohou objevit černé pruhy.

3. Video Output: Stisknutím [←/→] vyberte CVBS nebo RGB.

Stisknutím [←/→] vyberte LETTER_BOX, PAN_SCAN, COMBINED nebo IGNORE.

5. Výstup digitálního zvuku je pro režimy SPDIF a PCM, jsou zde volby PCM a Auto. Můžete stisknutím [←/→] vybrat režim. PCM výstup bude systém dekódovat bez PCM a zvuk bude mít výstup PCM, digitální zvukový dekodér nebo HDMI TV bude získávat PCM digitální zvuková data. Při nastavení Auto bude systém rozpoznávat, které připojení HDMI TV může dekódovat. Pokud HDMI TV může dekódovat AC3, výstupem budou RAW data, pokud HDMI TV může dekódovat pouze PCM, systém bude dekódovat AC3 nebo PCM na PCM a jeho výstup.

6. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte do "AV Control" Menu.

11.1.5. Výrobní nastavení


Podporované jazyky mohou být měněny tlač. předchozího upozornění.

7. Zobrazení titulků: Stiskem tlačítka [←/→] vyberte možnost zobrazení titulků. Pokud nastavíte "auto", budou titulky automaticky zobrazovány nebo stisknete [ŽLUTÉ] tlačítko a vyberte zobrazení.
8. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte do režimu sledování.

11.1.2. Rodičovský zámek

Můžete nastavit heslo pro přístup do nastavování v menu "Installation" jen pro některé uživatele. Můžete také nastavit heslo pro některé zamčené kanály. (Jak nastavit zámek pro kanál se dozvíte v odstavci LOCK). Zde naleznete nastavení a správu hesla.

1. Na položce "Parental Lock" stisknete tlačítko [ENTER] a bude zobrazeno okno pro vložení hesla. Pokud vložíte heslo, zobrazí se okno vypadající takto:

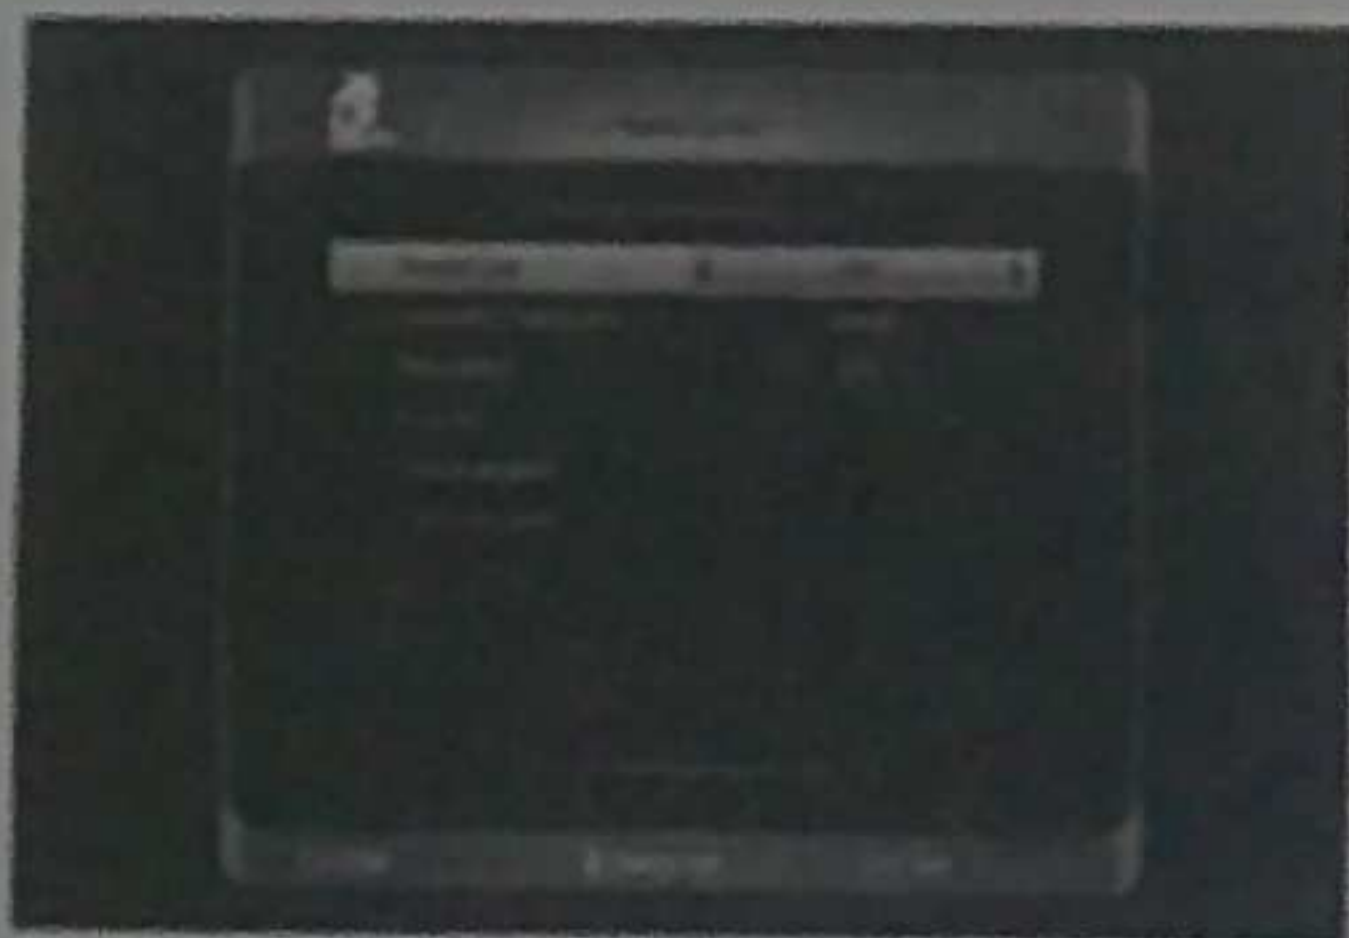

2. Menu Lock určuje, zda uživatel musí pro vstup do menu zadat heslo nebo nemusí. Pokud je "Parental Lock" nastaveno na "Yes", uživatel musí zadávat heslo, nastavením "Off" je menu nezamčeno.
3. Censorship Classification Lock určuje, zda uživatel pro přehrávání zamčených kanálů musí zadat heslo nebo nemusí. Pokud je nastaveno "view all", na sledování


nezadávejte heslo. If it setting. Pokud je nastaveno "lock all", kanál můžete sledovat po zadání hesla. Nastavení přístupnosti pro 7, 12, 15, 18 roků, které vysílá poskytovatel a podle toho bude vyžadováno heslo.

4. Pokud je Time control nastaveno na "off", není potřeba zadávat heslo pro sledování kanálu. Pokud je nastaveno "on", je nutné zadat heslo pro sledování kanálu.
5. New Password použijte pro úpravu hesla; můžete vložit nové heslo pomocí numerických kláves. Po zadání hesla, které se musí skládat ze 4 číslic, bude výběr automaticky přesunut na potvrzení hesla (Confirm Password) a zde vložte nové heslo znovu. Po ukončení ukládání a návratu do menu "Preference" je nastavení kompletní.
6. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte do režimu sledování.

digitalne.ellano.sk

11.1.3. Nastavení času


Pokud vstoupíte do menu "Time Setting", zobrazí se následující obrazovka:

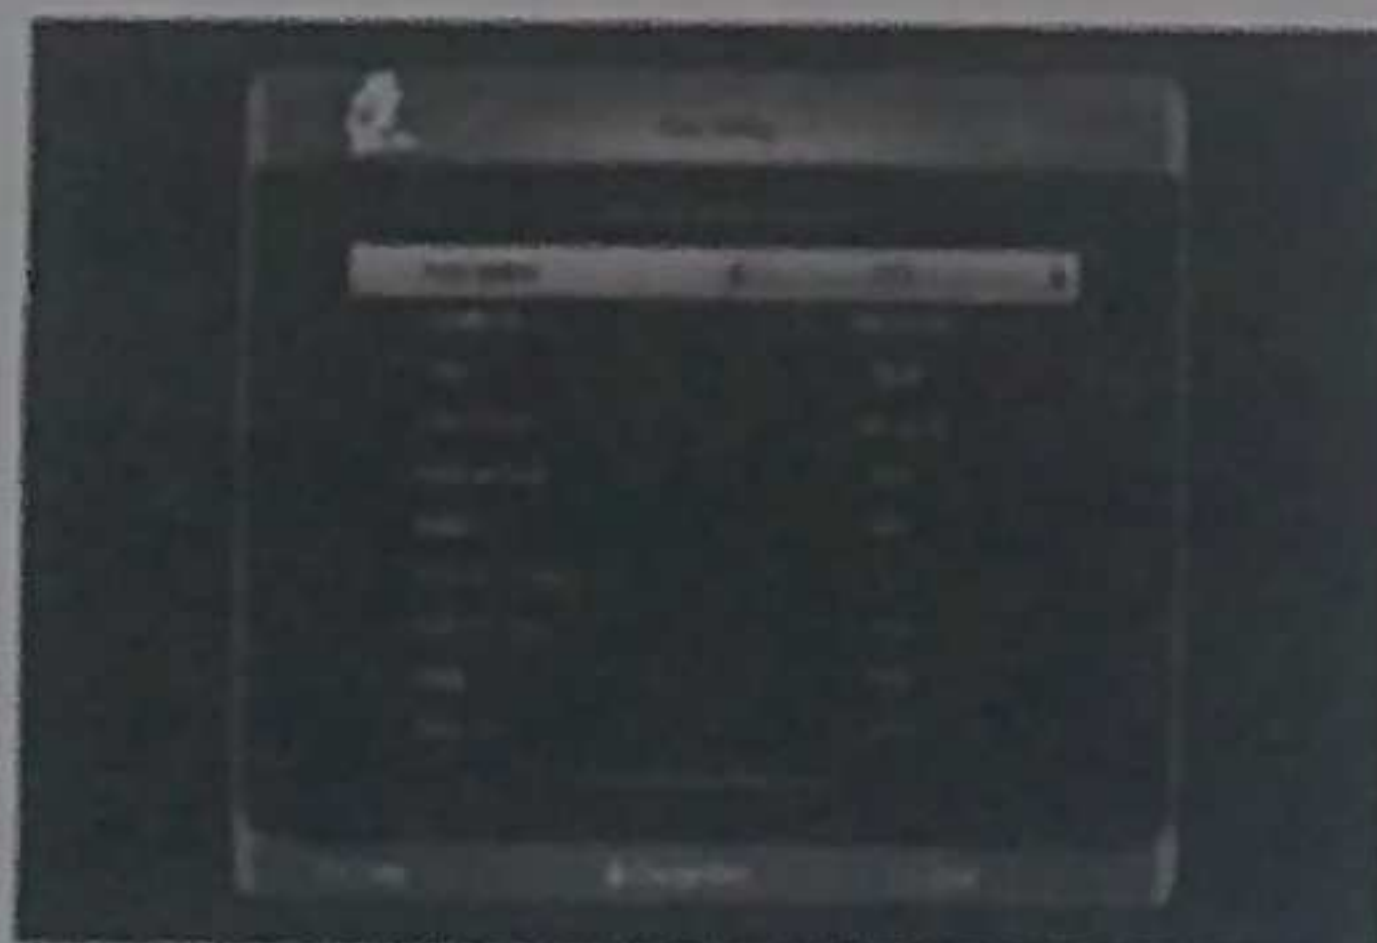

1. Auto update: tato položka umožňuje nastavení času a data na STB. Pokud je nastaveno "on", času bude stejný jako na aktuálním kanálu. Nebo můžete nastavit čas a datum ručně.
2. GMT Offset: Tuto položku lze nastavit pouze, pokud je položka "GMT Usage" nastavena na "On". Stiskem tlačítka [←/→] přepnete hodnotu "GMT Offset" v rozmezí

11.1.8. Kontakt


Pokud vstoupíte do menu "contact", zobrazí se následující obrazovka:

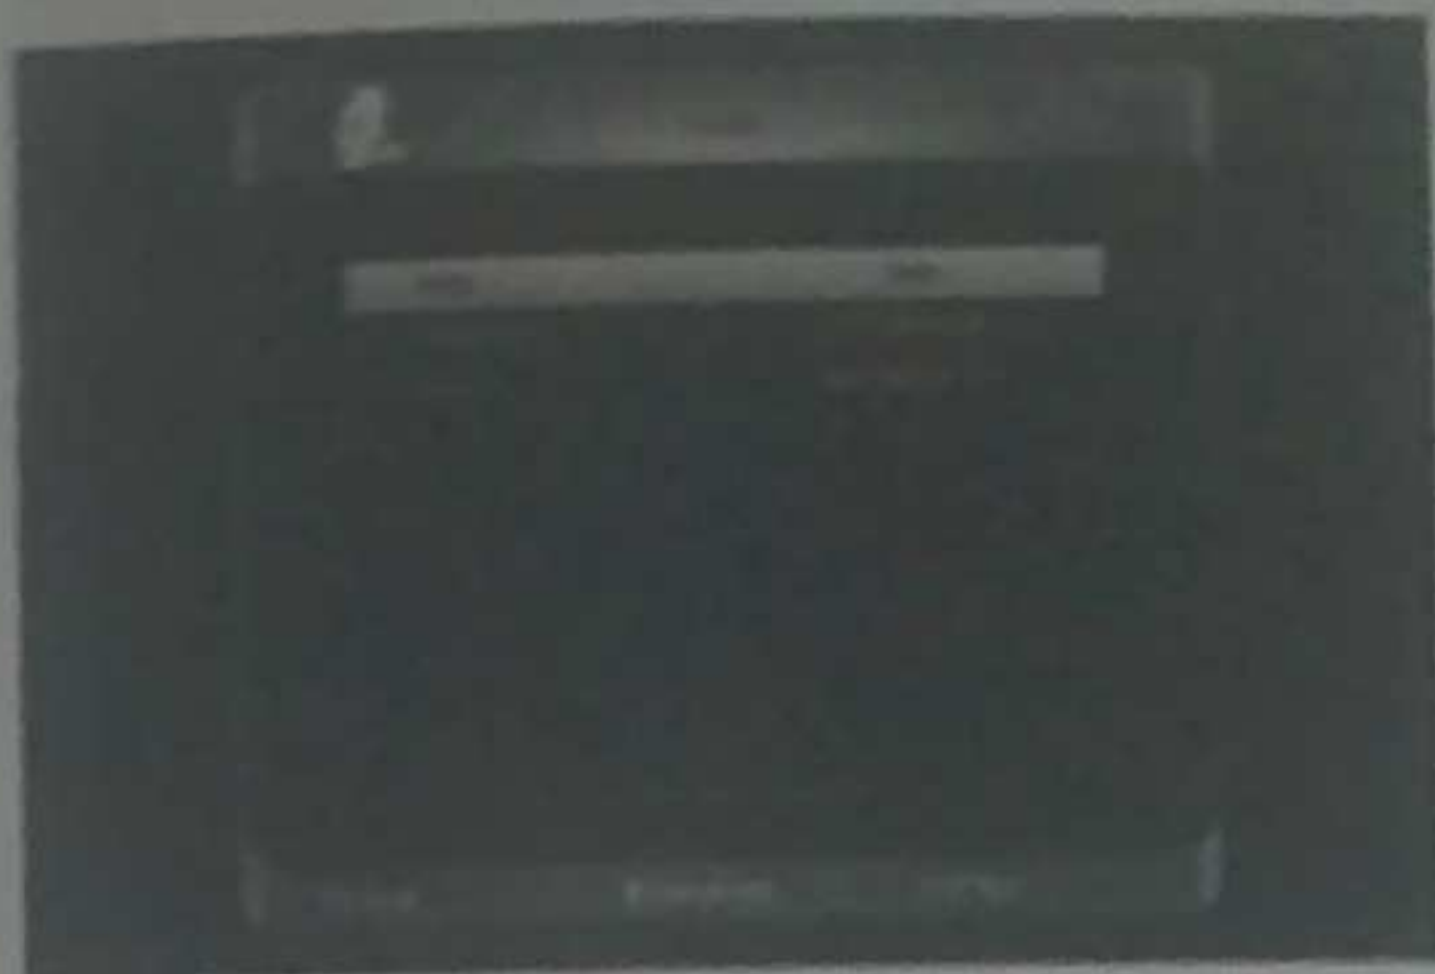

1. **Name:** Zapište jméno vašeho poskytovatele. Stiskněte [ENTER] po vybrání položky a [ČERVENÉ] tlačítko pro potvrzení.
2. **Telephone:** Zapište telefonní číslo vašeho poskytovatel. Stiskněte [ENTER] pro vstup do "contact rename" menu, numerickými tlačítky zadejte a stiskněte [červené] tlačítko pro potvrzení.
3. **Website:** Zapište internetovou stránku vašeho poskytovatele. Stiskněte [ENTER] pro vstup do "contact rename" menu, stiskněte [↑/↓] [←/→] pro přesunutí kurzoru a tlačítkem [ENTER] vyberte znaky a stiskněte [červené] tlačítko pro potvrzení.
4. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte zpět.

11.1.9. Informace o systému

Pokud vstoupíte do menu "system information", zobrazí se následující obrazovka:

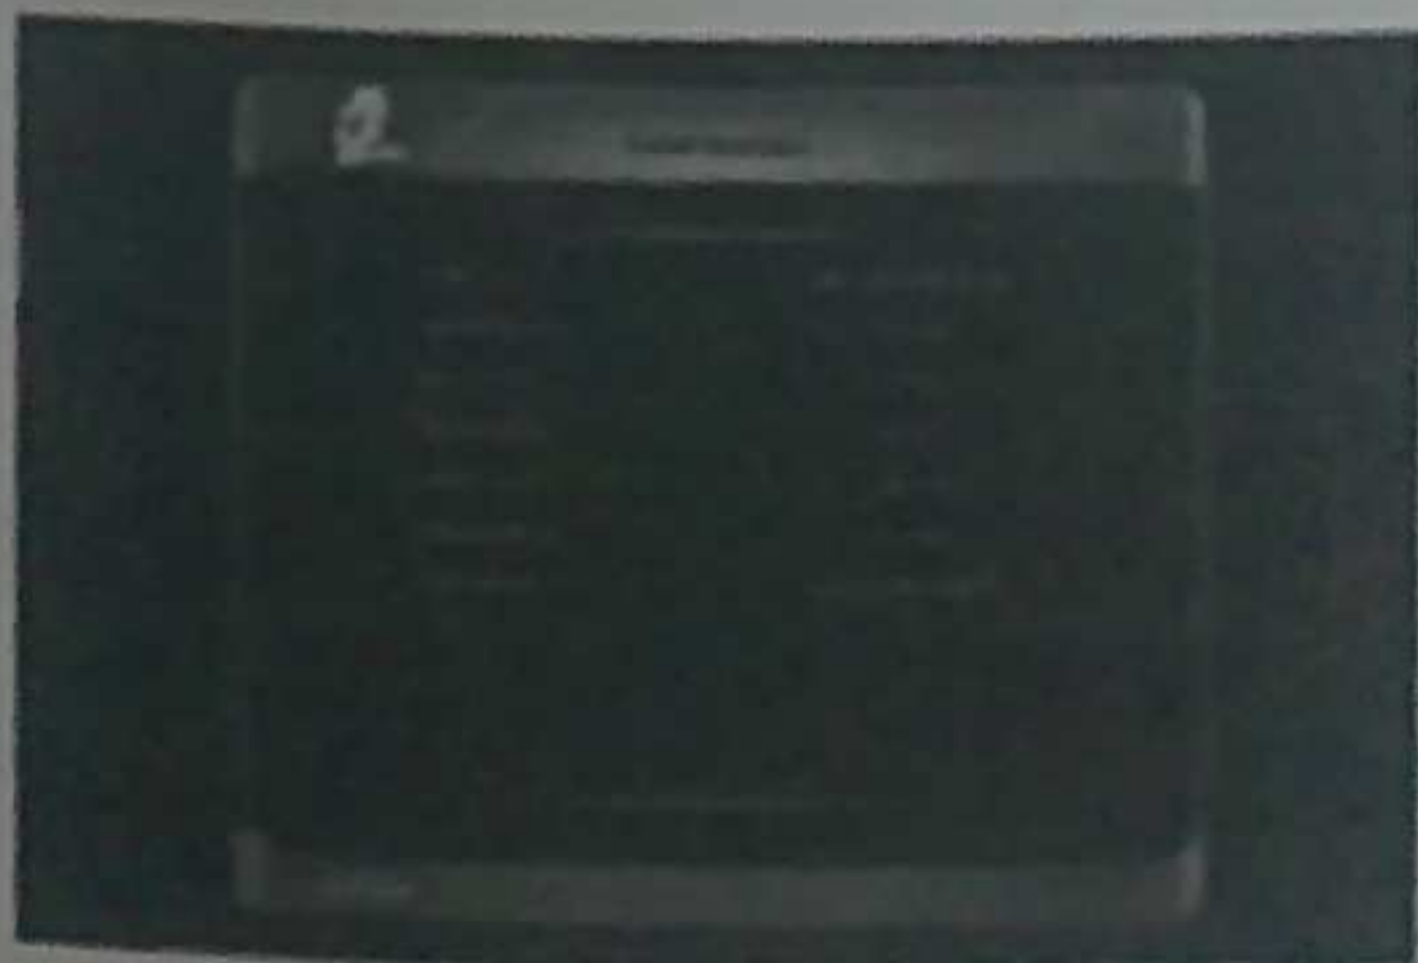

1. Toto menu zobrazuje parametry STB.


2. Stiskem tlačítka [ENTER] se vrátíte do "system information"

11.2 Nastavení PVR/HDD

Pokud vstoupíte do menu "PVR/HDD Setting", zobrazí se následující obrazovka:

Poznámka:


Pokud není k STB připojen USB Hard Disk, toto menu nebude dostupné.

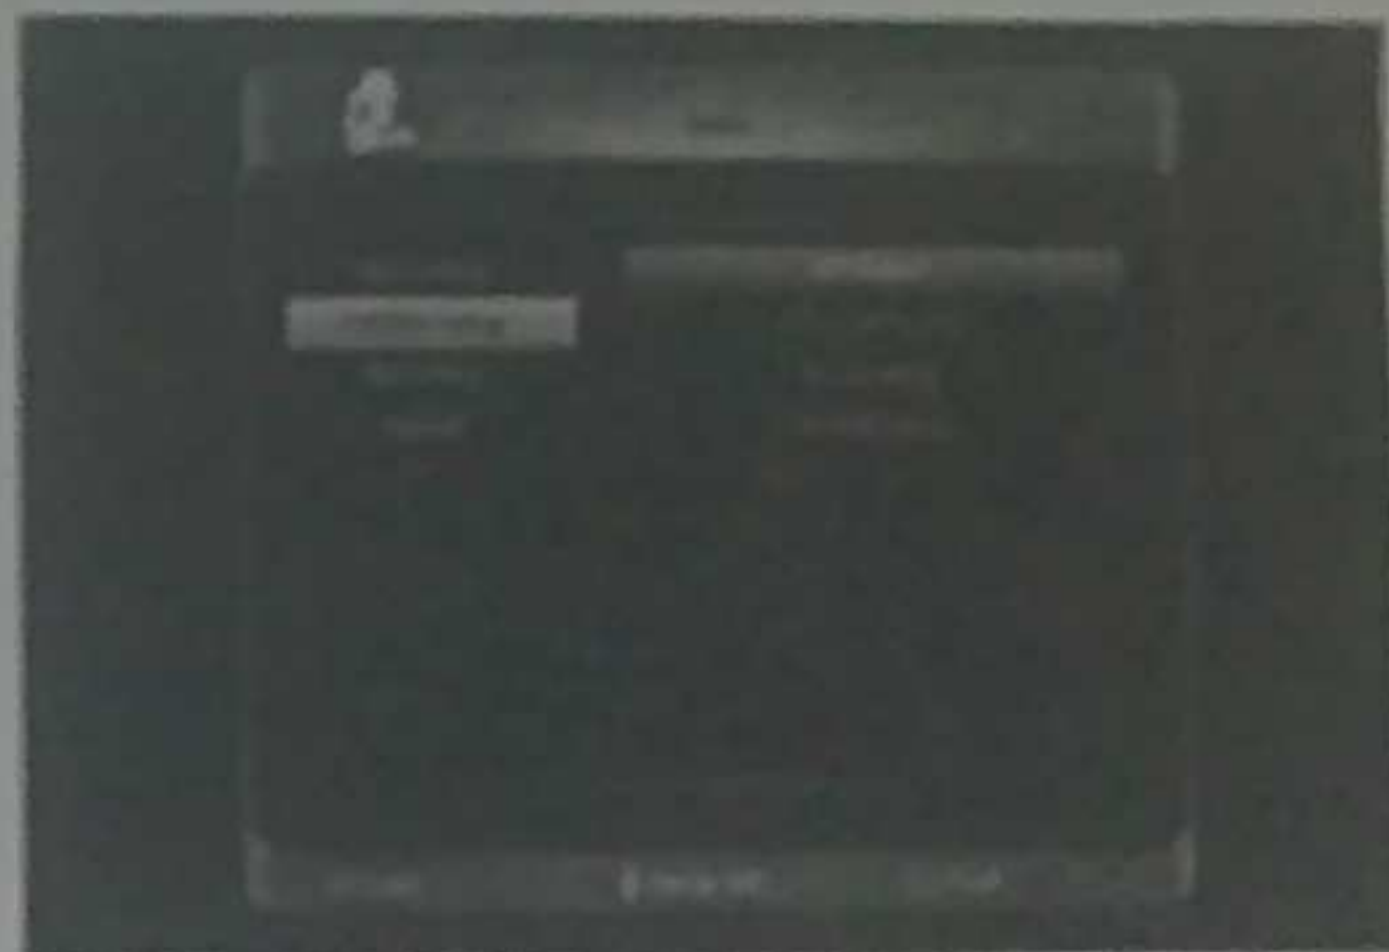

1. Tlačítky [↑/↓] vyberte položku menu HDD Format, USB Speed, Test, Record Setting, Timeshift Setting.
2. Tlačítkem [ENTER] vstupte do vybrané položky.


11.2.1. HDD Format

Pokud vstoupíte do menu "HDD Format", zobrazí se následující obrazovka:

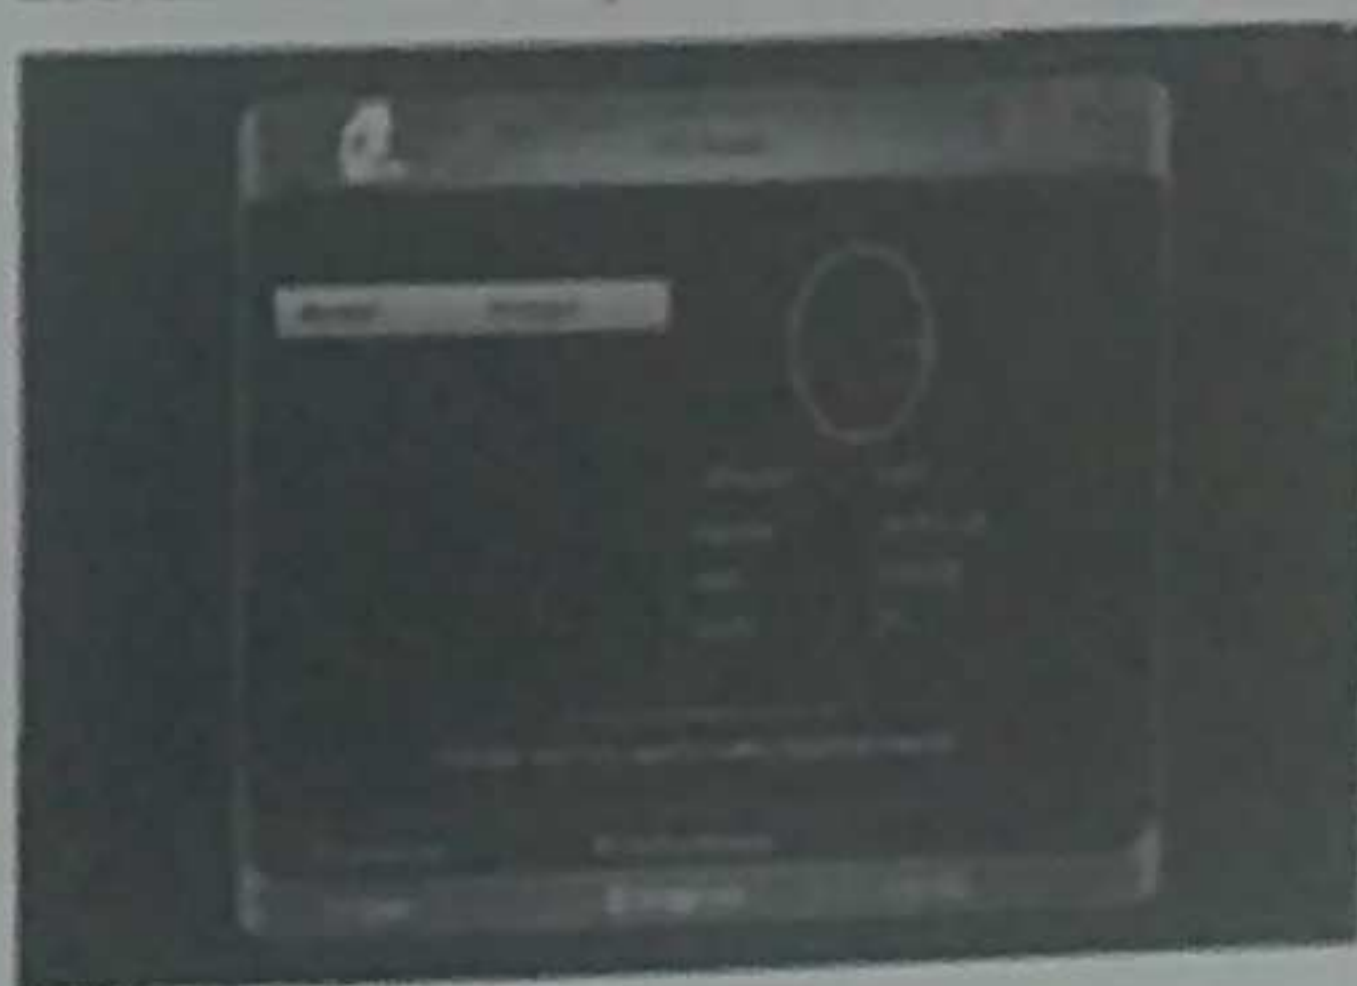

1. Stiskněte [červené] tlačítko a vyberte systém souborů mezi WIN 95 FAT 32 a ext3 a stiskněte [ENTER] pro přesné formátování disku.

Pokud vstoupíte do menu "Factory default", zobrazí se následující obrazovka:

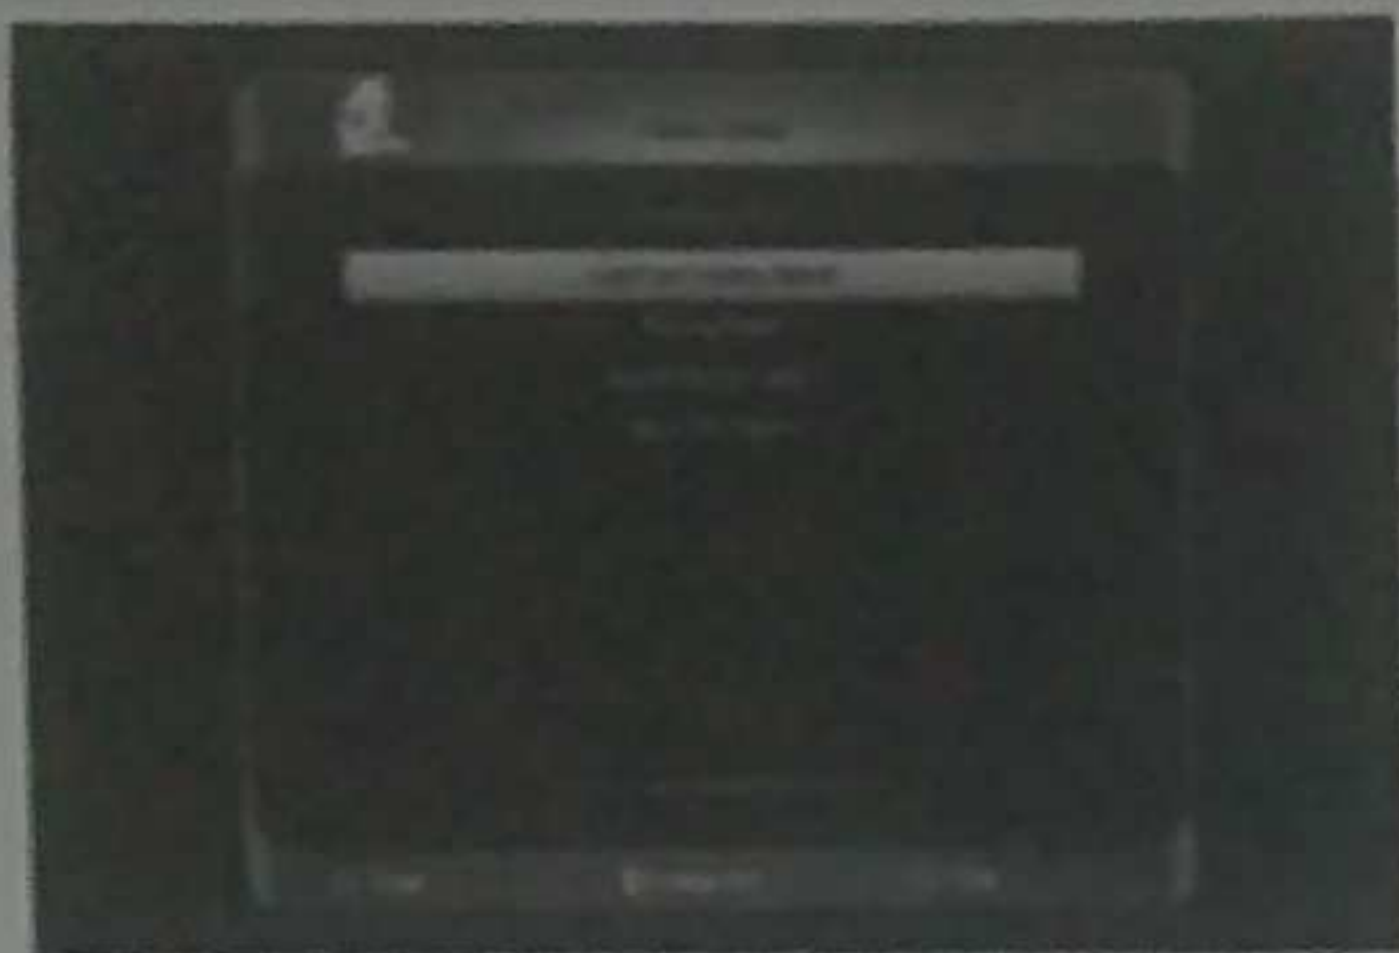

1. **Load from factory default:** Pokud stisknete [ENTER], a vyberete "yes", obnoví se uložené nastavení STB.
2. **Factory reset:** Pokud chcete obnovit nastavení z výroby, stiskněte [ENTER] na této položce.
3. **Save As Factory default:** Pokud chcete uložít současná nastavení a seznamy, stiskněte [ENTER] na této položce.
4. **Delete All Channel:** Stisknutím tlačítka vymažete všechny kanály.
5. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte do hlavního menu.

? Často kladené dotazy

D: Pokud omylem vymažu všechny kanály, co mohu dělat?

O: Jsou dvě možnosti obnovení:

Znovu najít všechny kanály v menu "Installation".

Použít funkci "Default Value" pro obnovení kanálů v menu "Tools".

11.1.6. Ostatní nastavení

Pokud vstoupíte do menu "Miscellaneous Settings", zobrazí se následující obrazovka:




1. **Banner display Time:** Při přepínání kanálů v režimu sledování jsou zobrazeny informace o aktuálním kanálu ve spodní části obrazovky. Délku zobrazování informace můžete zde nastavit stisknutím [←/→]. Rozsah nastavení je 1 – 20 sekund.
2. **OSD Transparency:** Zde nastavíte průhlednost OSD. Stisknutím [←/→] nastavíte hodnotu. Dostupné jsou 4 úrovně průhlednosti: 25%, 75% a 100% a "0" (OSD je neprůhledné).
3. **RC1,RC2:** Umožňuje nastavení režimu dálkového ovládání mezi RC1,RC2 nebo RC1&2.


4. Stiskem tlačítka [EXIT] opustíte "Miscellaneous Setting" menu.

11.1.7. Conditional Access

Pokud vstoupíte do menu "Conditional Access", zobrazí se následující obrazovka:

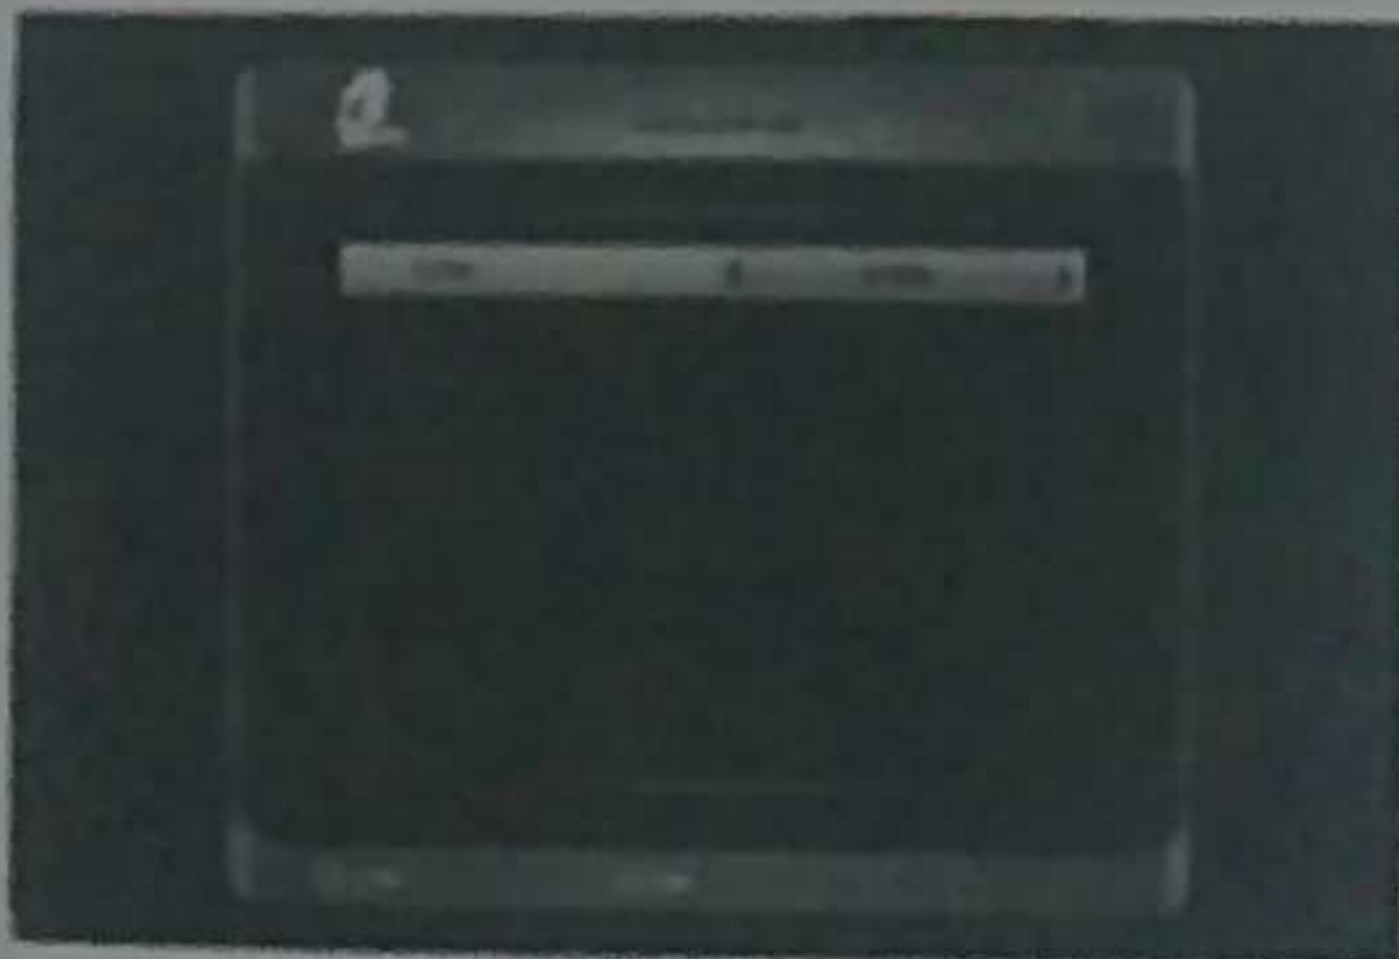

1. **Conax:** Kontrola CA modulu, jestli je nebo není použitelný.
2. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte do "conditional access" menu.

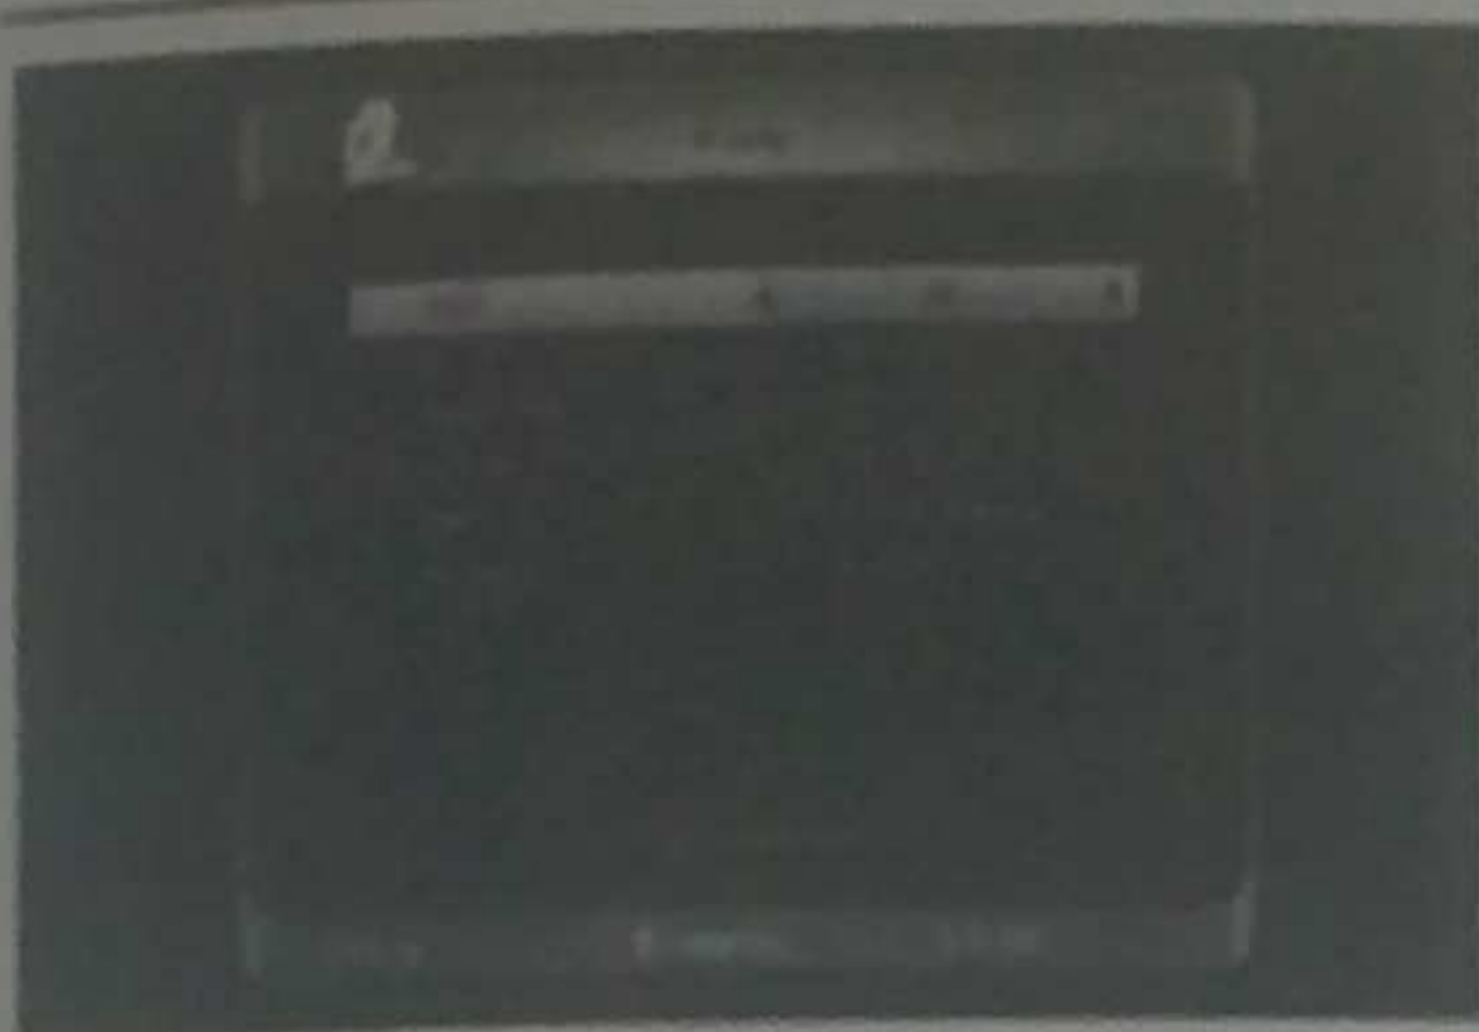

1. DHCP: Tlačítka [←/→] přepněte mezi "on" nebo "off". Pokud nastavíte "on", STB bude automaticky zjišťovat síťové připojení. Nastavené hodnoty jsou IP, maska sítě, brána a DNS. S funkcí sítě DHCP budou doplněny automaticky. Jinak použijte numerická tlačítka pro jejich zadání.
2. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte zpět.


11.4 Aktualizace

Pokud vstoupíte do menu "Upgrade"

1. Tlačítka [↑/↓] vyberte položku menu "záloha systému na HDD" a "aktualizace z USB".
2. Tlačítkem [ENTER] vyberte požadovanou položku.

11.4.1. Záloha systému na HDD

Pokud vstoupíte do menu "Backup system to HDD", zobrazí se následující obrazovka:

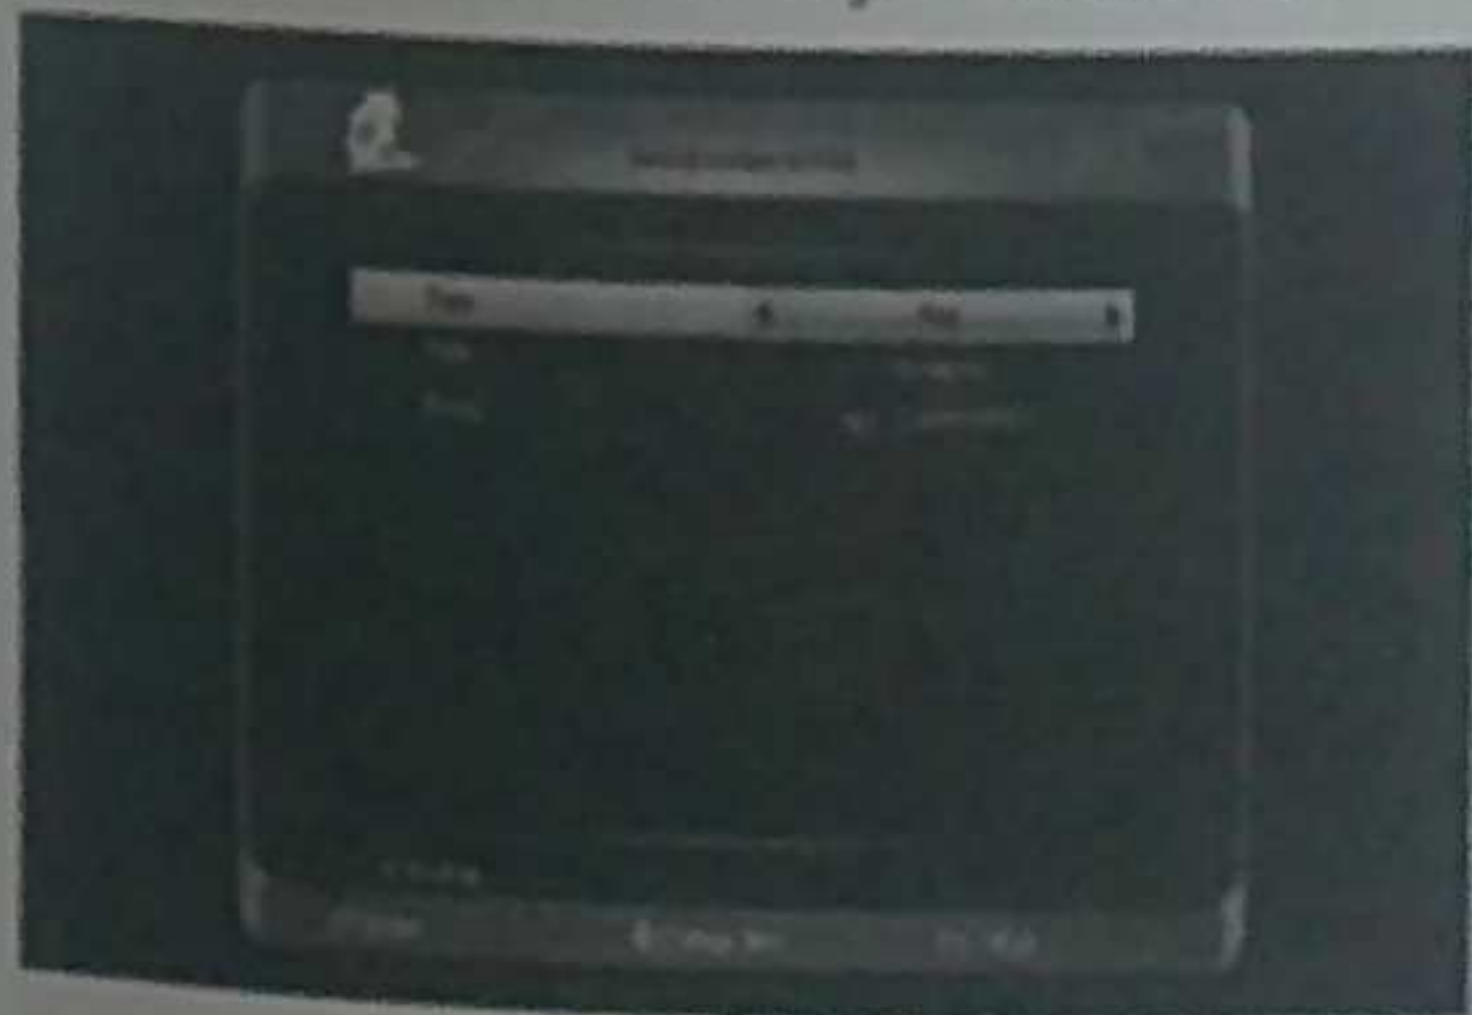


1. type: Typ zálohy souborů. Tlačítka [←/→] přepněte mezi "App", "Database" a "App+Database".

2. Path: Vyberte umístění výstupního souboru. Tlačítkem [ENTER] vyberte.
3. Name: Tlačítkem [ENTER] přejmenujte soubor.

11.4.2. Aktualizace z USB

Pokud vstoupíte do menu "Upgrade from USB", zobrazí se následující obrazovka:

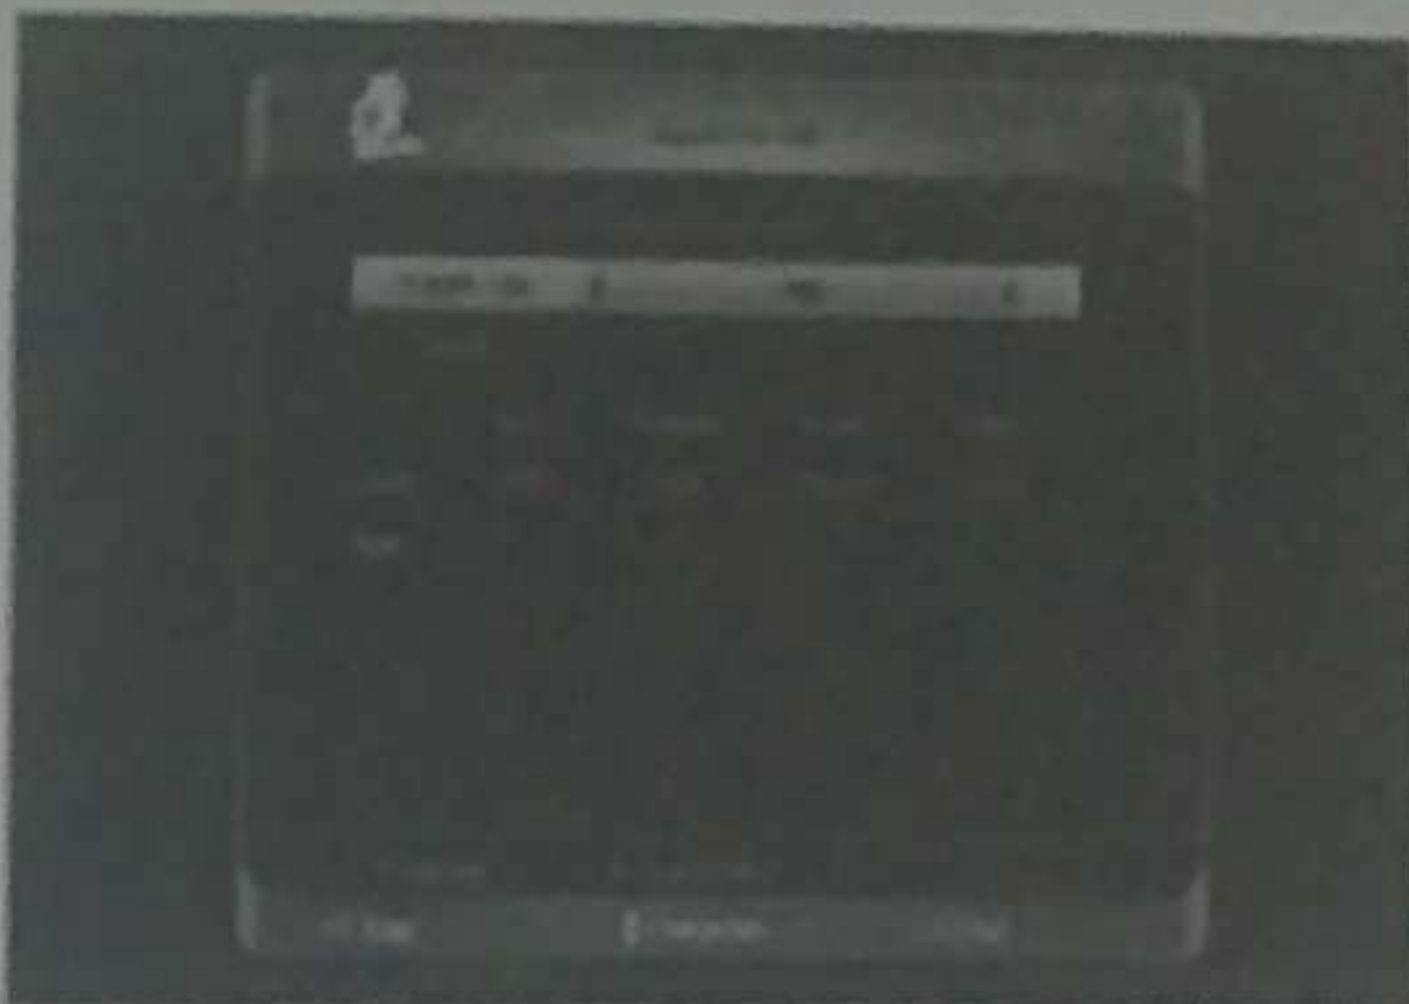

V tomto menu můžete vybrat typ aktualizace mezi "app" (bez seznamu kanálů),

"database", "app + database". Vyberte zdroj pro aktualizaci přes položku "Upgrade type".

Po výběru v položce "Upgrade type" a "folder" stiskněte [červené] tlačítko, zahájí se aktualizace přijmače.


Pokud se chcete vrátit zpět k výrobnímu nastavení, stiskněte [zelené] tlačítko.

2. Stiskněte [zelené] tlačítko pro výběr části disku pro formátování. Stiskněte [zelené] tlačítko pro přidání nové podoblasti disku. Stiskněte [žluté] tlačítko pro vymazání podoblasti disku. Stiskněte [červené] tlačítko pro uložení a rozdělení disku. Pro ukončení stiskněte [modré] tlačítko.

Poznámka: Pokud zformátujete HDD, všechny soubory a složky včetně JPEG a nahraných pořadů budou nenávratně vymazány z paměti HDD.


11.2.2. Testování rychlosti USB

Pokud vstoupíte do menu "Usb speed testing", můžete změřit rychlost zapisování a rychlost čtení dat na vašem disku, které ovlivňují rychlost práci disku. Výpis zjištěných informací bude vypadat takto:

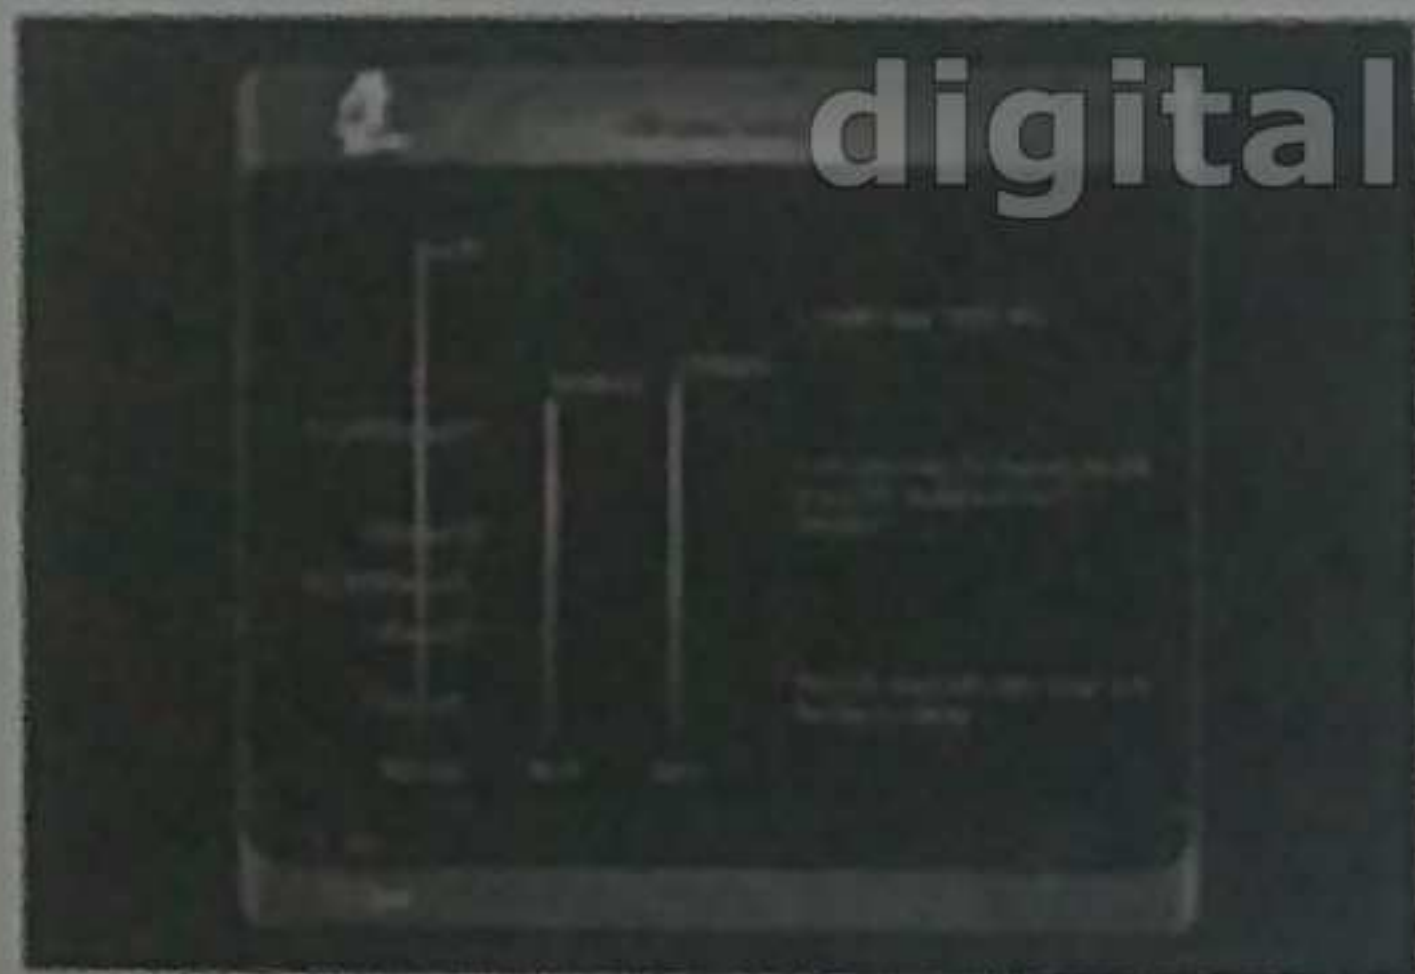

11.2.3. Nastavení nahrávání

Pokud vstoupíte do menu "Record Setting", zobrazí se následující obrazovka:

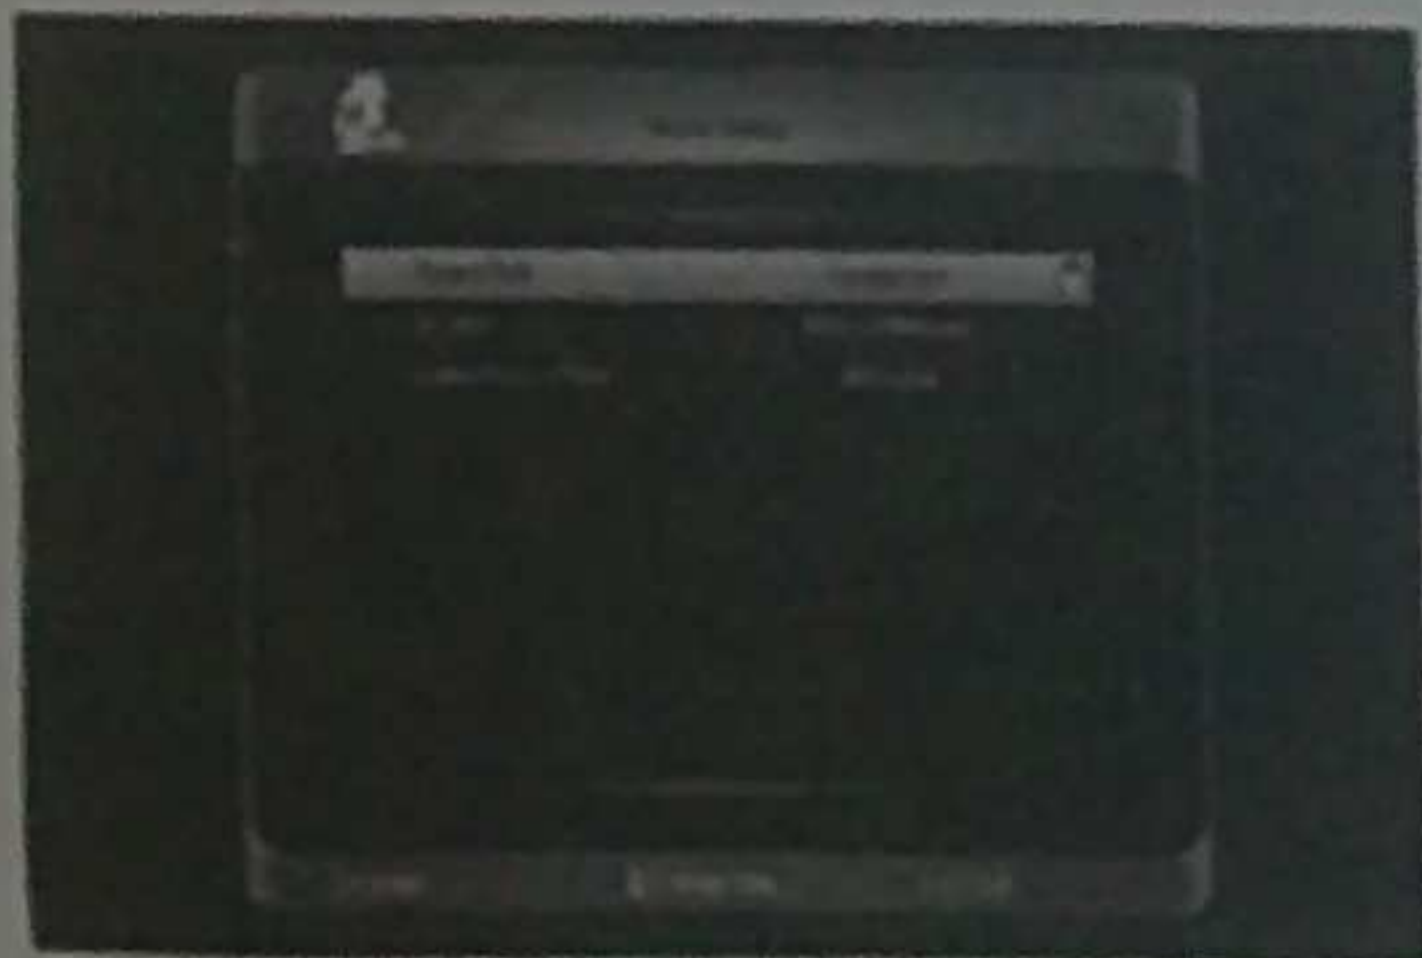

1. Record Path: Vyberte umístění nahrávaného souboru.
2. Duration: Tlačítka [←/→] vyberte délku nahrávání.
3. Extend record time: Nastavení času, o které bude prodlužována délka nahrávání. Tlačítka [←/→] upravte čas.
4. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte zpět.

11.2.4. Nastavení TimeShift


Pokud vstoupíte do menu "TimeShift Setting", zobrazí se následující obrazovka:



1. Enable: Tlačítka [←/→] přepnete mezi "on" nebo "off". Pokud nastavíte "on", funkce bude automaticky spuštěna při sledování nebo přepnutí programu.
2. TimeShift Path: Vyberte umístění nahrávaného souboru.
3. Time: Tlačítka [←/→] nastavte čas timeshiftu.
4. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte zpět do "pvr/hdd setting" menu.

11.3 Nastavení sítě

Pokud vstoupíte do menu "Net setting", zobrazí se následující obrazovka:

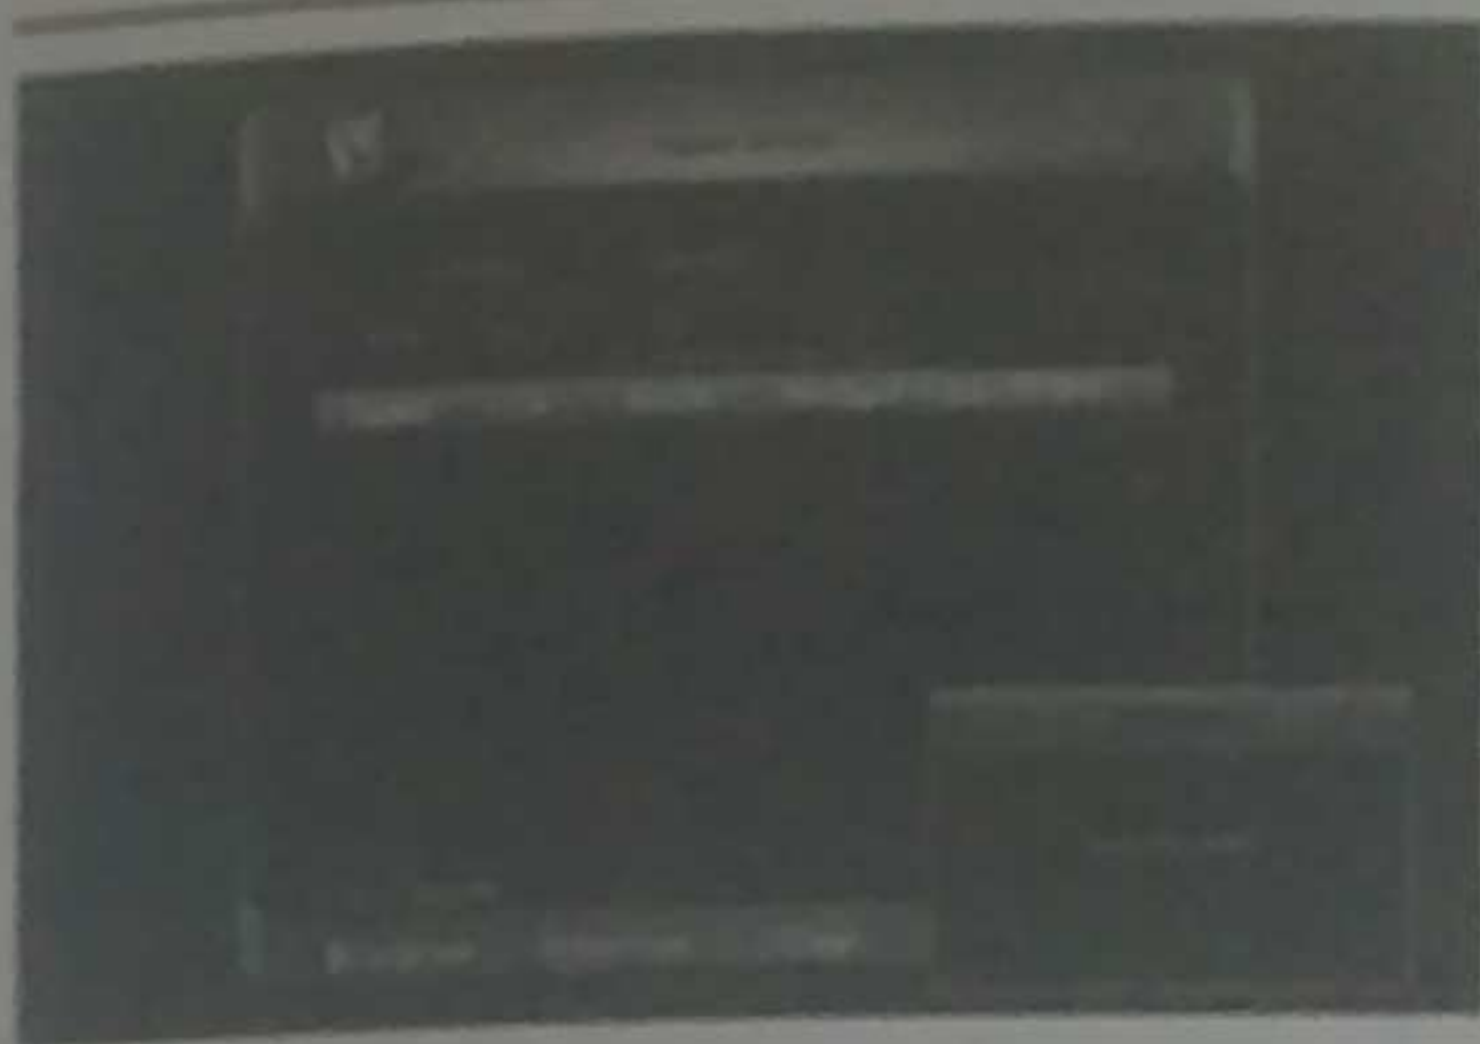

Tlačítka [←/→] přepnete typ mezi "software list" a "database list".

Tlačítka [↑/↓] vyberte položku.

Stisknutím [červeného] tlačítka aktualizujte zvolenou položku.

Tlačítkem [ENTER] zobrazíte informace o zobrazené položce.

13.3 Předpověď počasí

Pokud vstoupíte do menu "Weather forecast", zobrazí se následující obrazovka:



Tlačítka [←/→] vyberte datum.

Tlačítka [↑/↓] změňte město.

Stisknutím [červeného] tlačítka aktualizujte data.

Stisknutím [zeleného] tlačítka přidejte město.


Stisknutím [žlutého] tlačítka vymažte aktuální město.

Stisknutím [modrého] tlačítka změňte jednotky.

13.4 Faq

Pokud vstoupíte do menu "Faq", zobrazí se

následující obrazovka:

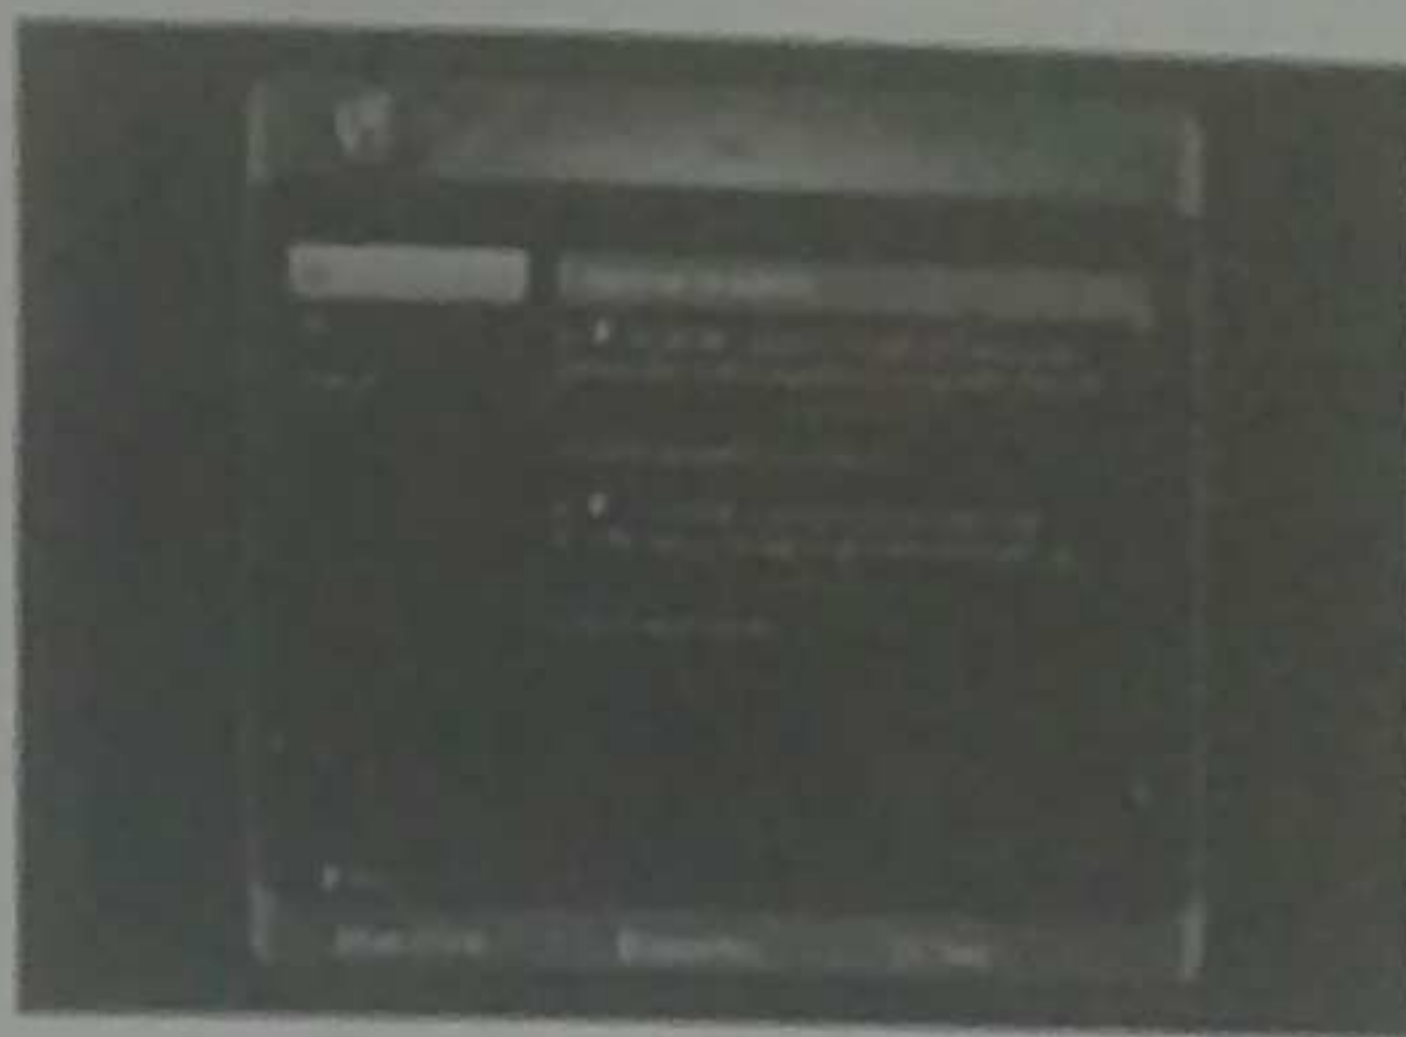

Tlačítka [←/→] přepnete okno.

Tlačítka [↑/↓] změňte položku.

Tlačítkem [ENTER] nebo [play] stáhněte a přehrajte video.

13.5 Uživatelská příručka

Pokud vstoupíte do menu "User manual", zobrazí se následující obrazovka:



Tlačítka [←/→] přepnete položku.

Tlačítka [↑/↓] změňte položku.


Tlačítkem [ENTER] přehrajte obrázek z pravého sloupce.

13.6 Správce uživatelů

Pokud vstoupíte do menu "Manage user", zobrazí se následující obrazovka:


12 Menu "Conditional Access"

1. Pokud vstoupíte do menu "Conditional Access", zobrazí se následující obrazovka:

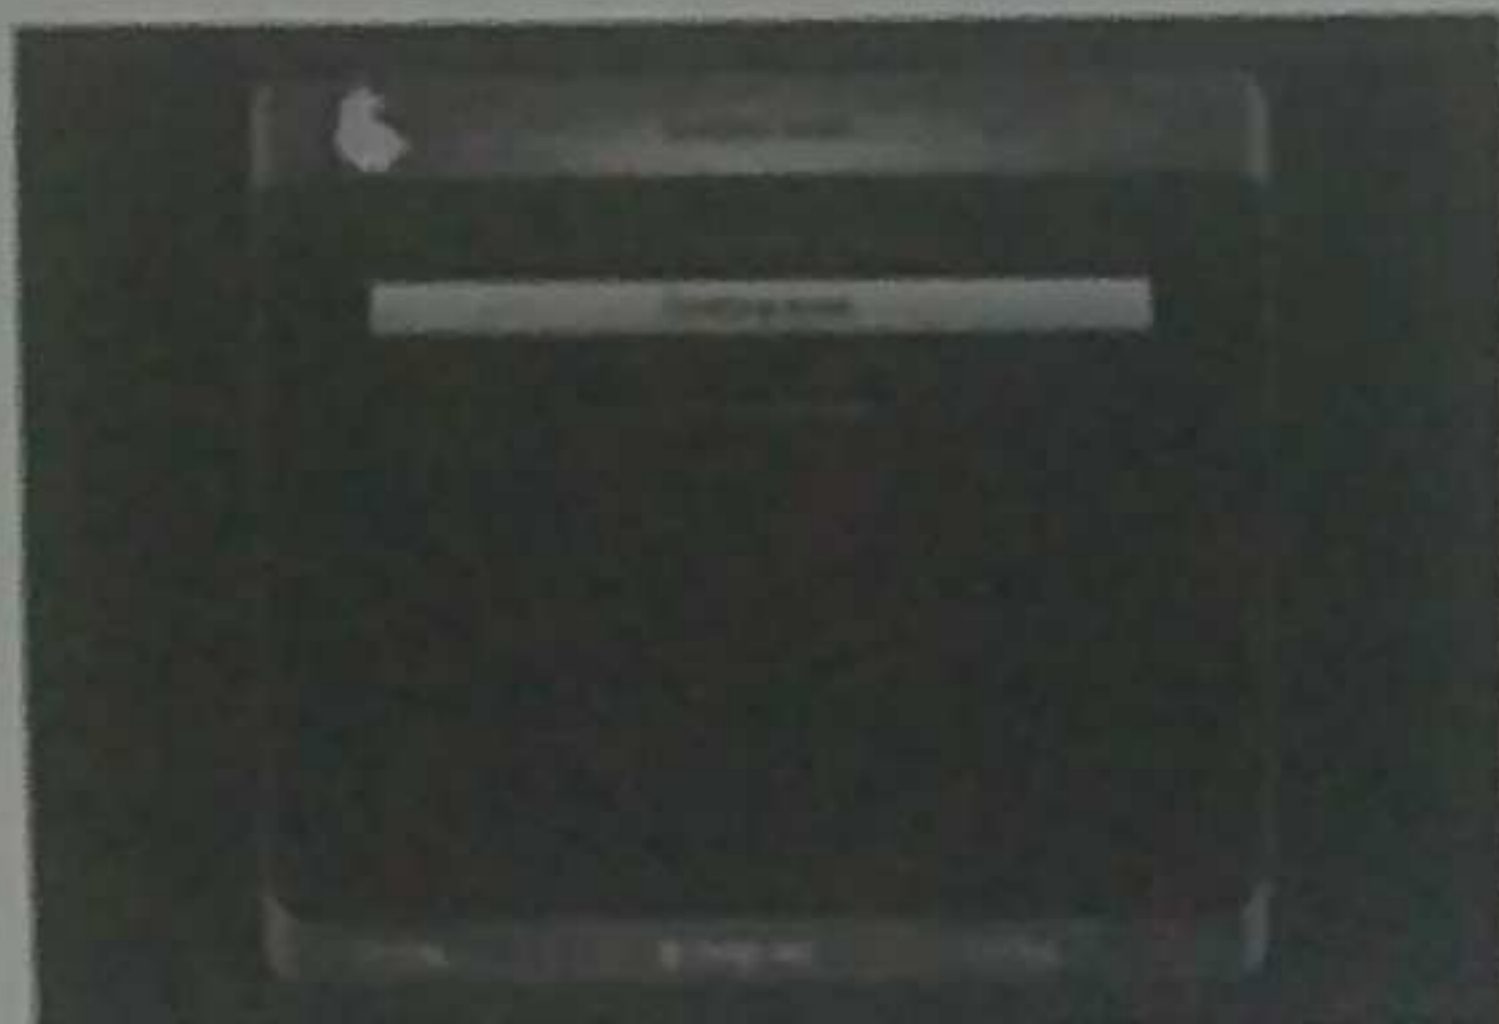

Přijímač disponuje jedním CA slotem.

Přijímač má také jeden smart card modul s CONAX systémem. Použitím karty, kterou poskytuje operátor, můžete sledovat mnoho kódovaných programů. Toto menu zobrazuje podrobnosti o vložené kartě do smart card modulu. Můžete nastavit zobrazování zprávy při vložení karty.

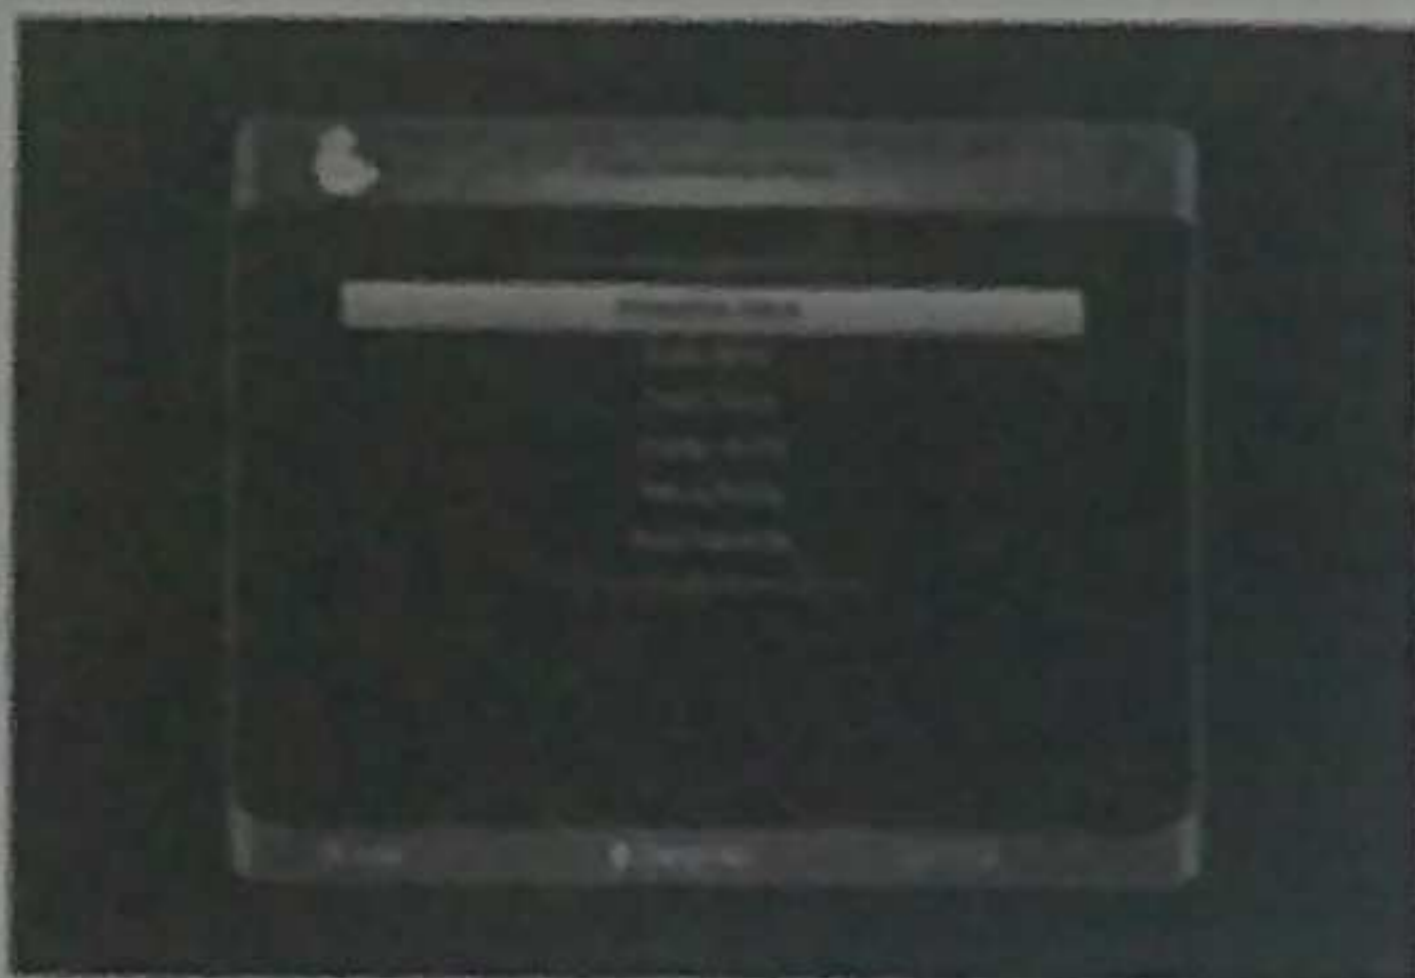


Poznámka:

Všechny informace v tomto menu jsou získány z karty. V případě nějaké chyby je problém na straně karty. Po správném vložení karty se na obrazovce zobrazí zpráva o nalezení karty a v "card info" budou zobrazeny dostupné informace.

13 Spark

V hlavním menu zvolte ikonu Spark a stiskněte [ENTER] pro vstup do online menu. Tlačítkem [ENTER] vstupte do dalších podmenu. Tlačítka [↑/↓] vybírejte položky.

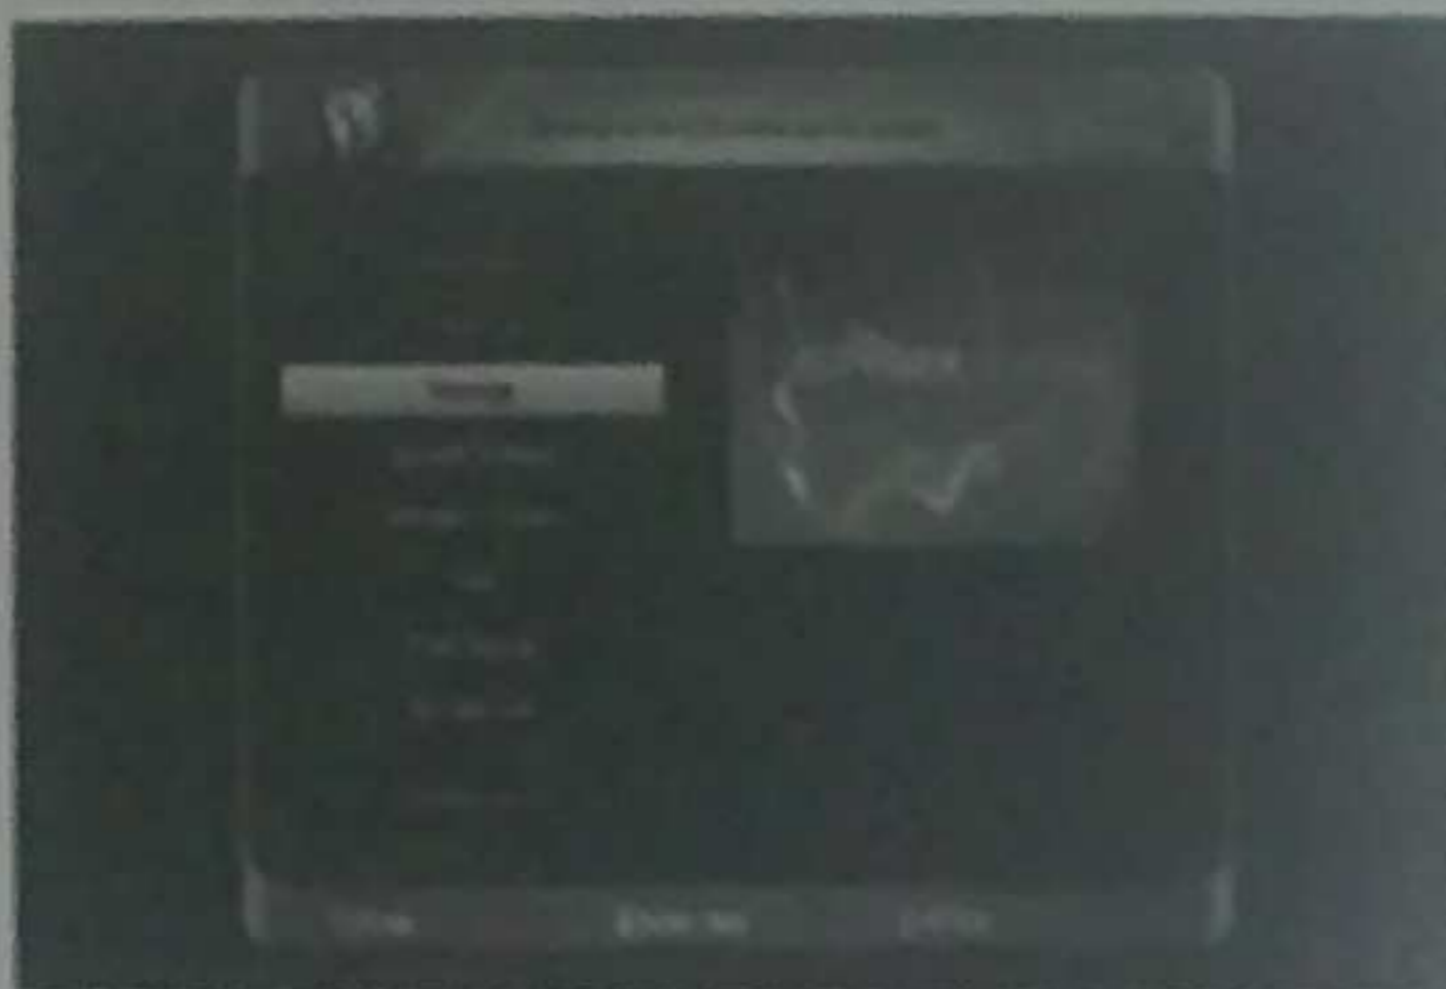

13.1 Zprávy

Pokud vstoupíte do menu "message", zobrazí se následující obrazovka:



Zde zobrazíte seznam zpráv. Tlačítkem [ENTER] zobrazíte informační zprávy.

Stiskem [červeného] tlačítka můžete třídít zprávy.

Stiskem [zeleného] tlačítka můžete vymazat zprávu.

Stiskem [žlutého] tlačítka můžete vymazat všechny zprávy v seznamu.

13.2 Aktualizace software

Pokud vstoupíte do menu "Upgrade software", zobrazí se následující obrazovka:

Pokud vstoupíte do menu "browse server /server list", zobrazí se následující obrazovka:




Tlačítkem [->] vyberte ikonu "připojit" a tlačítkem [ENTER] připojte vybraný server.

Tlačítkem [->] vyberte ikonu "přidat" a tlačítkem [ENTER] vstupte do menu serveru.

Tlačítkem [->] vyberte ikonu "vymazat" a tlačítkem [ENTER] vymažte vybraný server.

Tlačítkem [->] vyberte ikonu "upravit" a tlačítkem [ENTER] upravte vybraný server.

Pokud vstoupíte do menu "in browse server /file list menu", zobrazí se následující obrazovka:

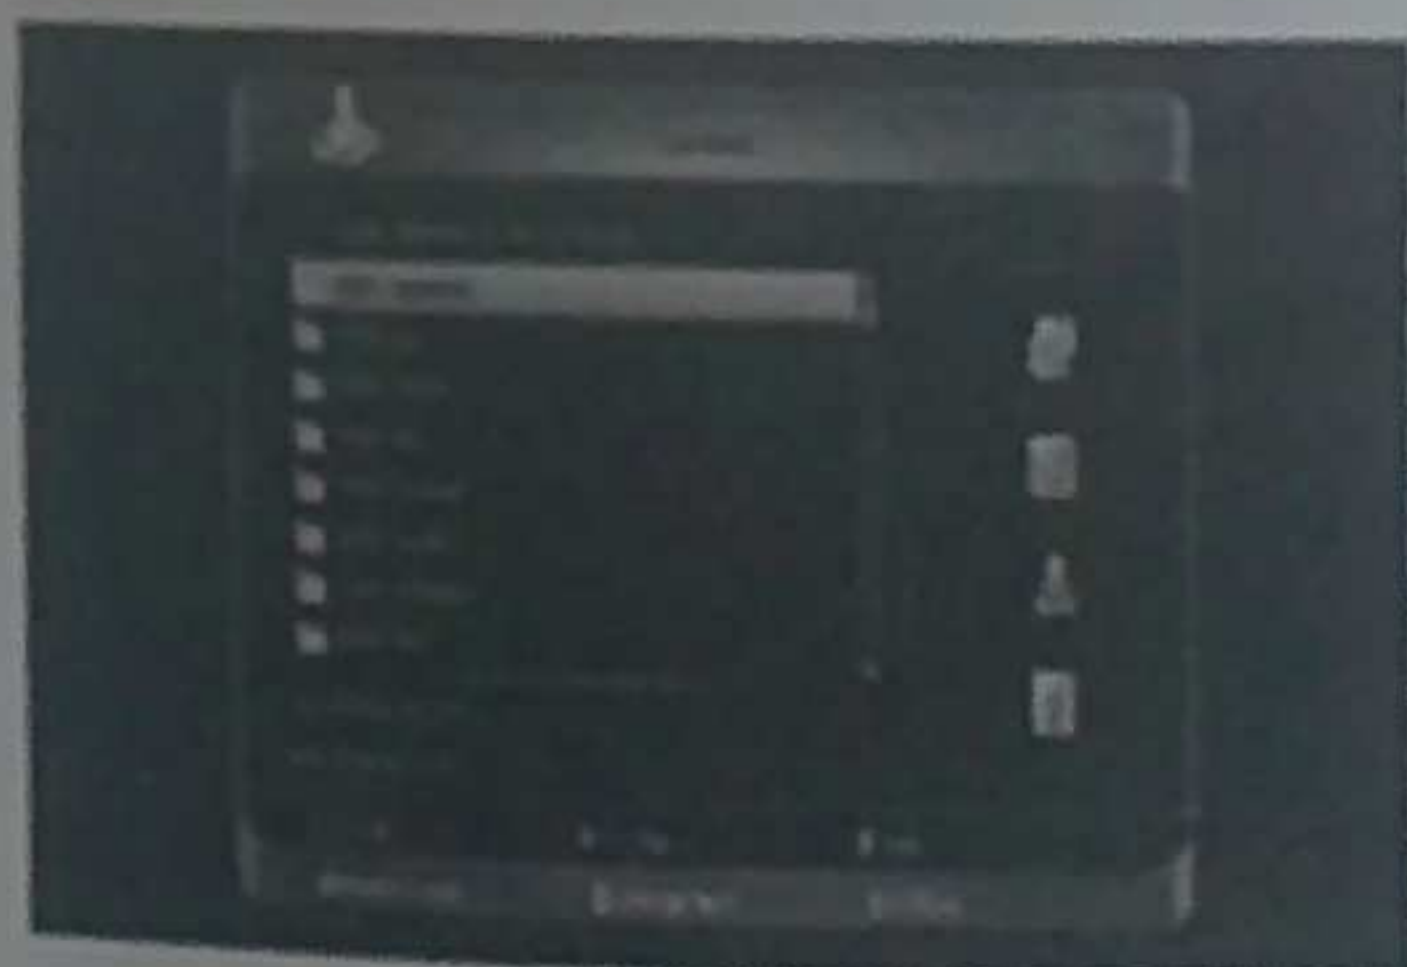

Tlačítkem [->] vyberte ikonu "odpojit" a tlačítkem [ENTER] odpojte server.

Tlačítkem [->] vyberte ikonu "znovu načíst" a tlačítkem [ENTER] znovu načtete seznam souborů.

Tlačítkem [->] vyberte ikonu "připojit" a tlačítkem [ENTER] připojte vybraný server.


Tlačítkem [->] vyberte ikonu "stáhnout" a

vstoupíte do menu "information", a [červeným] tlačítkem potvrďte.

Tlačítkem [info] nebo [->] vyberte ikonu "info" a tlačítkem [ENTER] zobrazte informaci vybraného souboru.

15.2 Seznam stahování

Pokud vstoupíte do menu "Downloading list", zobrazí se následující obrazovka:

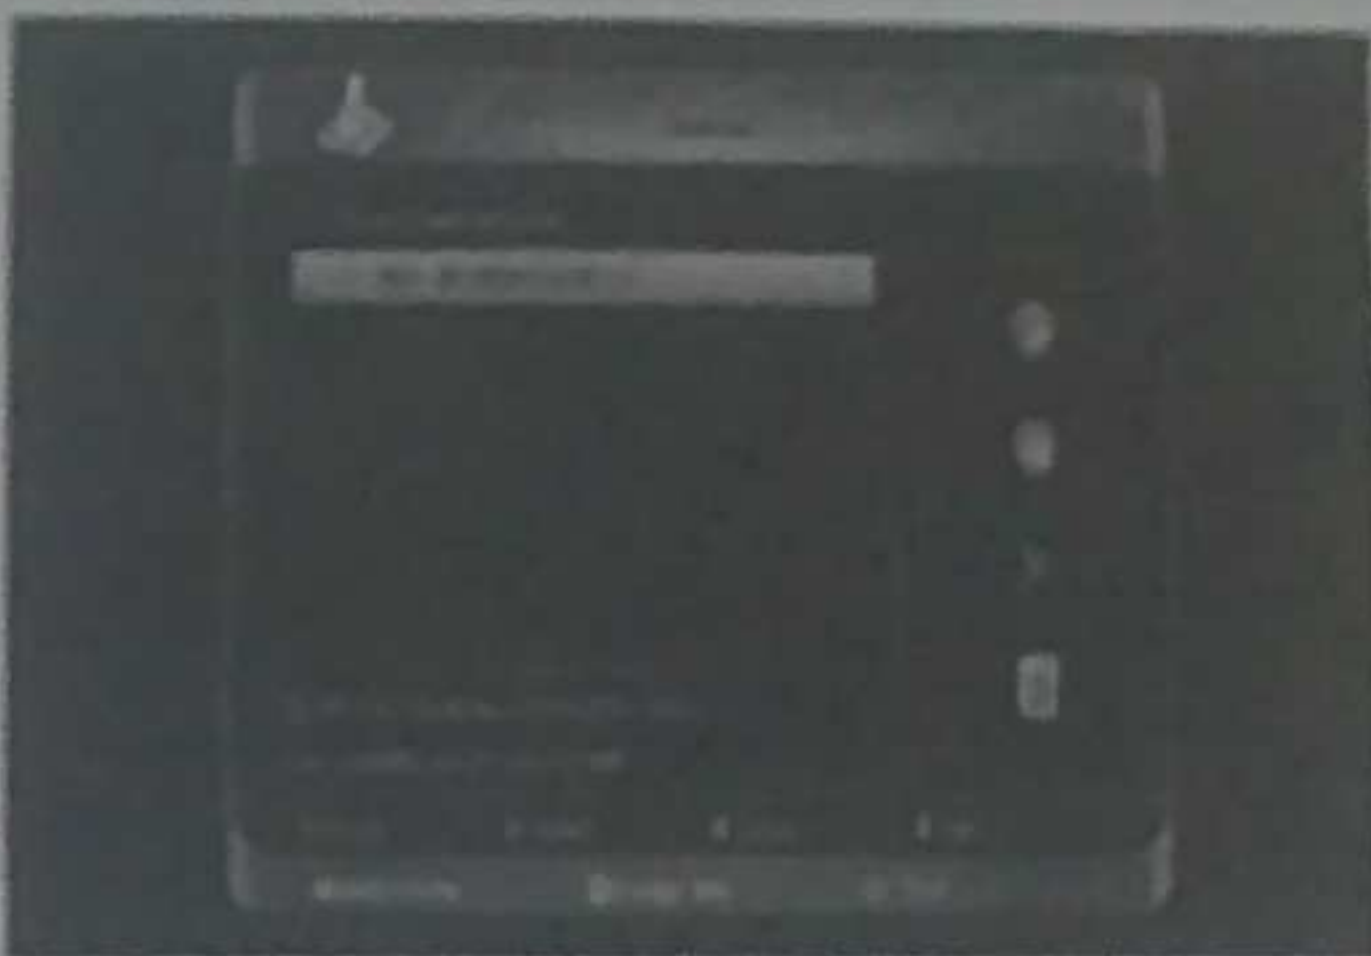

Tlačítkem [->] vyberte ikonu "start" a tlačítkem [ENTER] začnete stahování.


Tlačítkem [->] vyberte ikonu "stop" a tlačítkem [ENTER] zastavte stahování.


Tlačítkem [->] vyberte ikonu "vymazat" a tlačítkem [ENTER] vymažte úlohu stahování.

Tlačítkem [info] nebo [->] vyberte ikonu "info" a tlačítkem [ENTER] zobrazte informaci vybraného souboru.

15.3 Seznam stažených

Pokud vstoupíte do menu "Downloaded list", zobrazí se následující obrazovka:

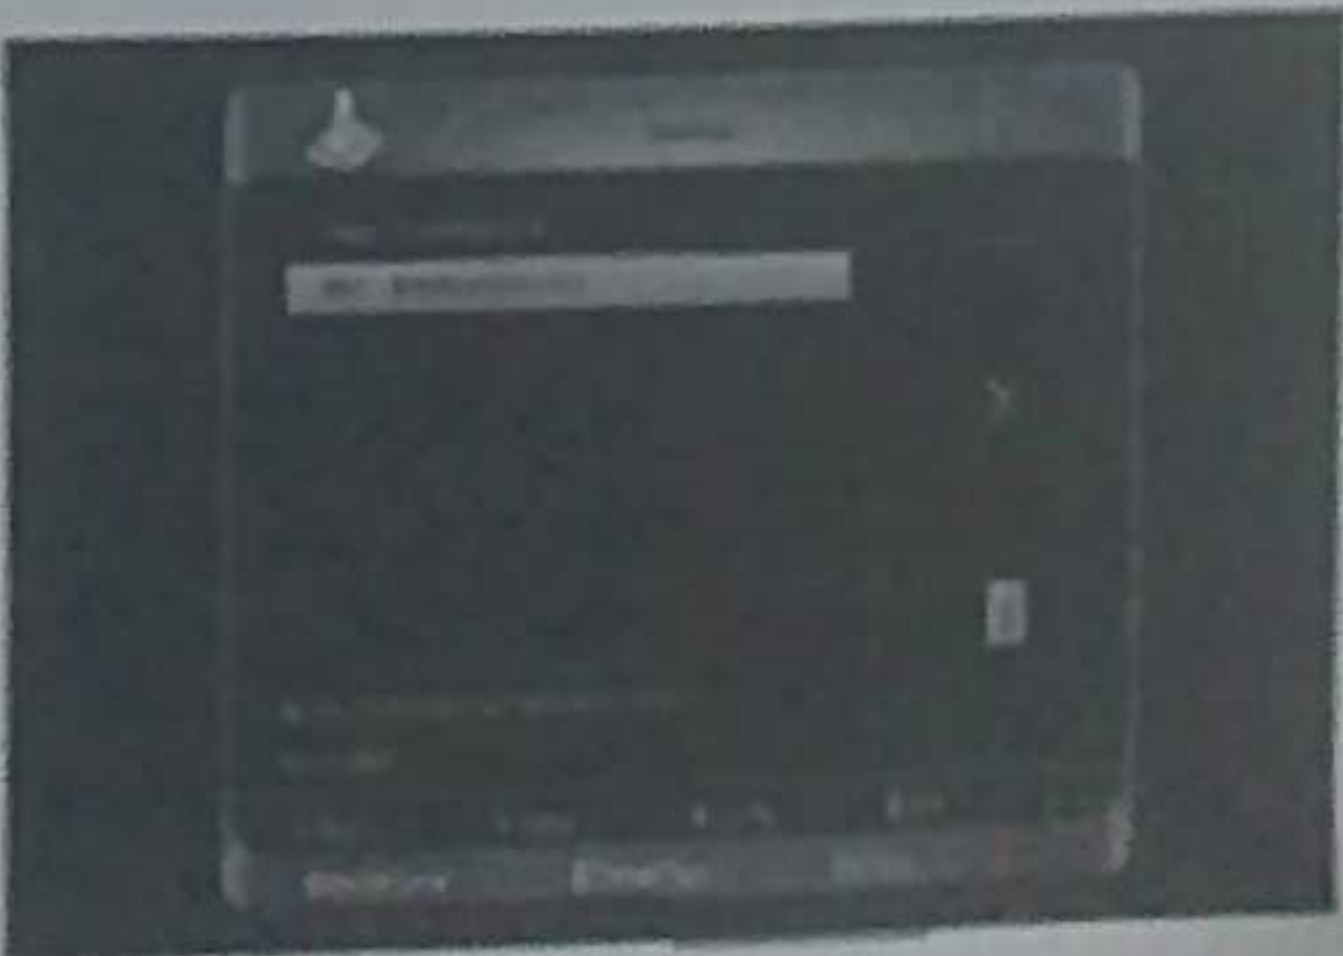

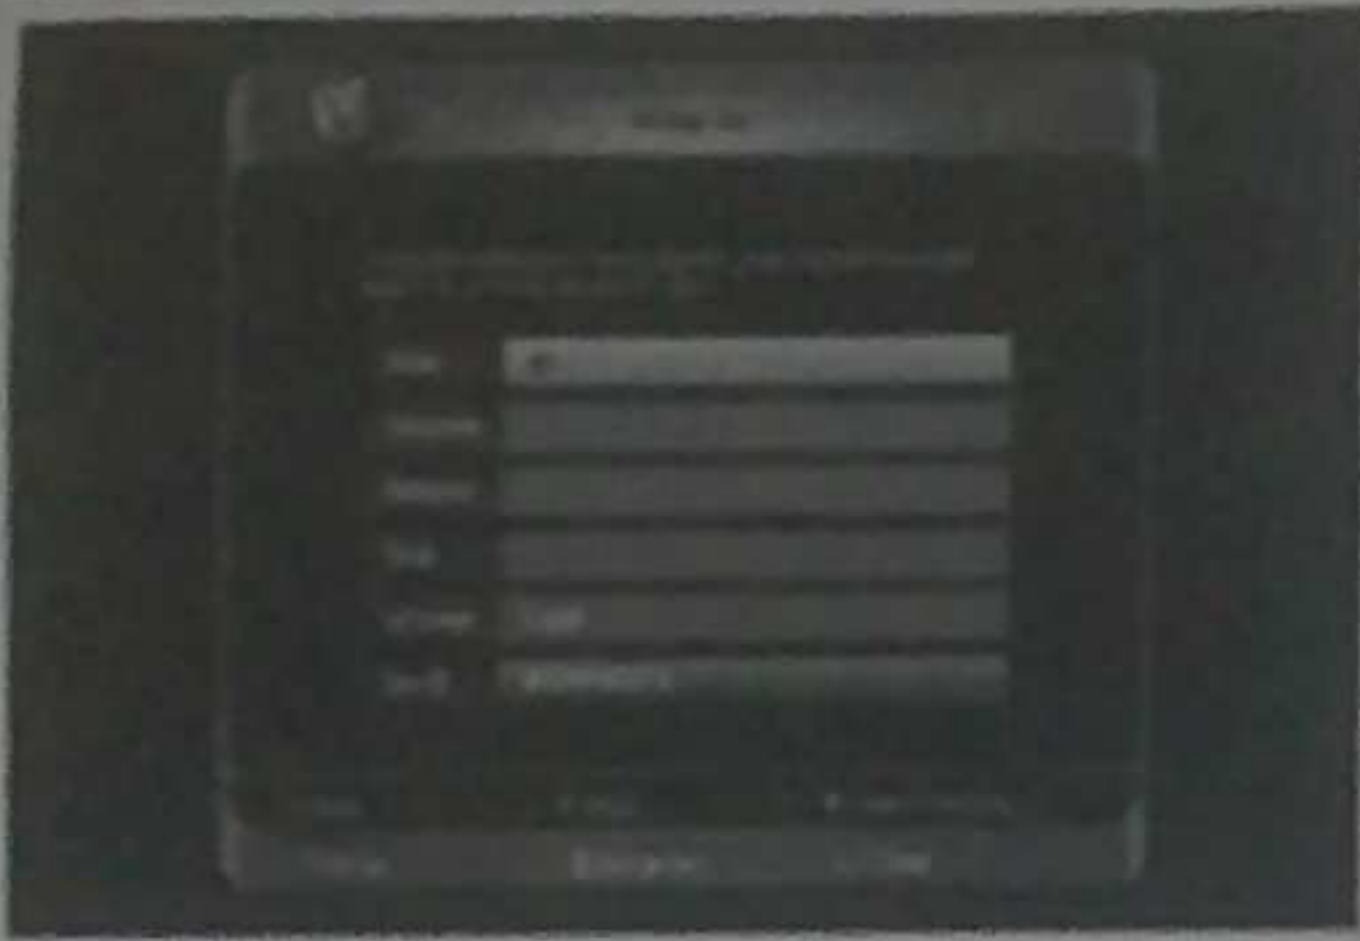

Tlačítkem [ENTER] vstupte do úpravy jména, telefonu, adresy, emailu, jazyku.

Stisknutím [červeného] tlačítka uložte.

Stisknutím [zeleného] tlačítka otevřete nastavení.

Stisknutím [žlutého] tlačítka vymažte online data a znovu načtěte.

14 Menu "file list"

Pokud vstoupíte do menu "file list", zobrazí se následující obrazovka:



Poznámka:


Pokud není připojen USB Hard Disk, přístup do tohoto menu nebude umožněn.

14.1 Seznam souborů

V tomto menu můžete procházet soubory a složky na USB paměti a můžete prohlížet soubory v 6 kategoriích: Hudba, Nahrávky, Obrázky, Film, Software, Vše.

14.2 Informace o paměti

Tlačítkem [ENTER] vstupte do Informací o HDD, které vypadá jako na obrázku dole. V tomto menu zobrazíte podrobné informace o HDD.

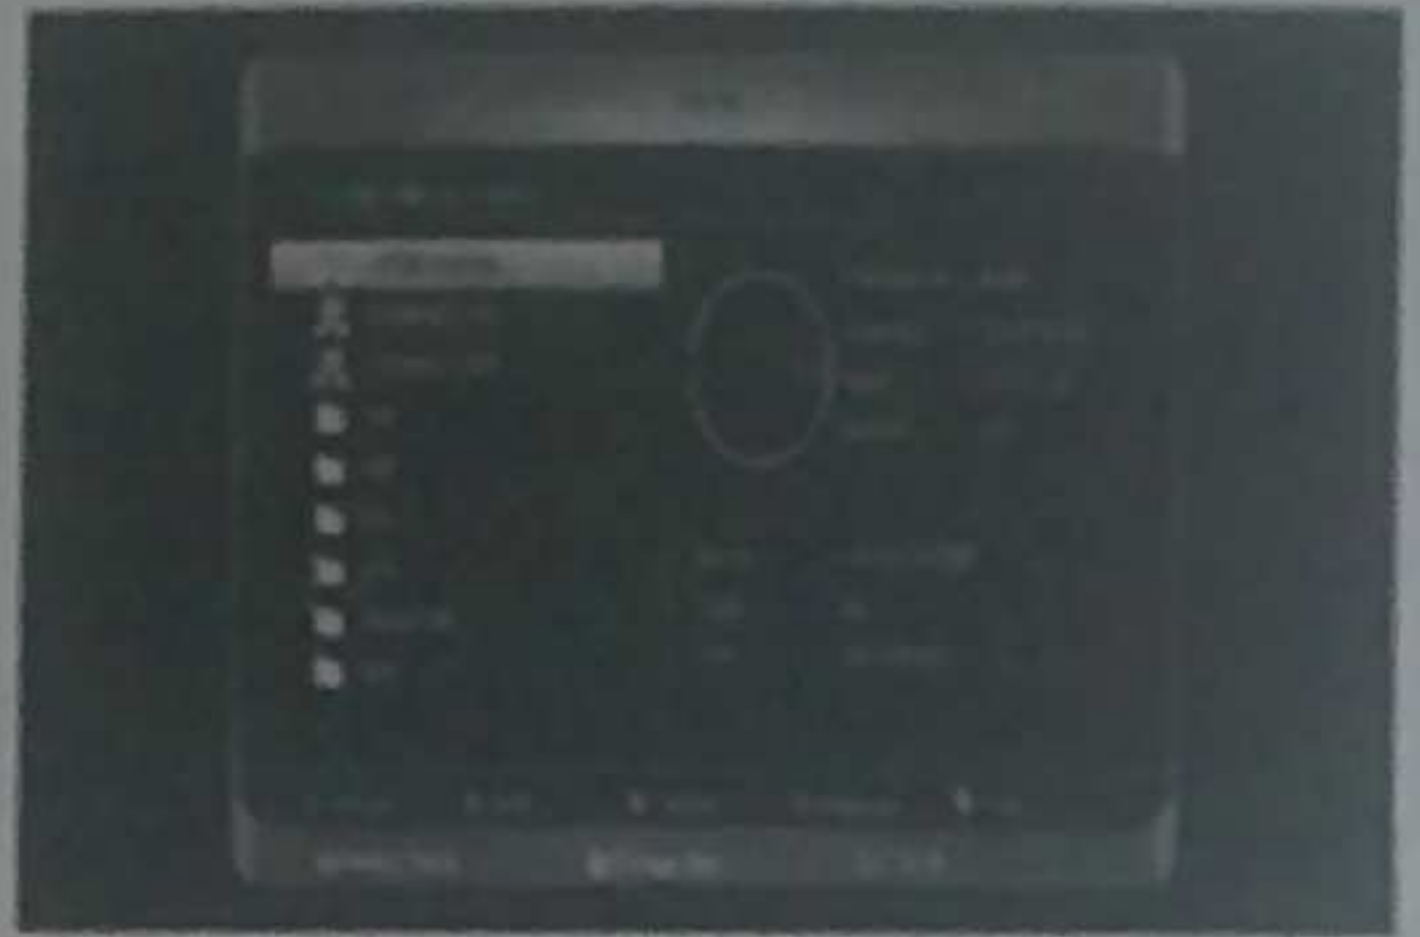

Pokud chcete změnit druh zobrazení seznamu souborů, stiskněte [červené] tlačítko.

Stisknutím [zeleného] tlačítka můžete třdit seznam.

Stisknutím [žlutého] tlačítka vymažte vybraný soubor.

V softwarových souborech stisknutím [modrého] tlačítka je aktualizujete.

Tlačítkem [find] můžete hledat.

15 Menu "download"

V hlavním menu zvolte ikonu download a tlačítkem [ENTER] vstupte do download menu.

15.1 Hledání na serveru

Stisknutím [červeného] tlačítka přepněte mezi "hledání na serveru", "stahování seznamu" a "stažený seznam".

Stisknutím [zeleného] tlačítka vyberte server nebo soubor.

Stisknutím [žlutého] tlačítka zadejte maximální počet povolených stahování.

9. Tlačítkem [REC] zobrazíte hodnocení vybraného videa.

10. Tlačítkem [F(FIND)] při sledování v plné obrazovce otevřete okno "Find". Vložíte numerickými tlačítky a tlačítky [←, →, ↑, ↓] hledaný název a tlačítkem [ENTER] nebo [F1] přepnete klávesnici mezi symboly a písmeny. Stiskem [červeného] tlačítka zahájíte hledání.

17.2. Shoutcast

V tomto menu je rádio ze zdroje "www.shoutcast.com". Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se následující obrazovka:



1. Tlačítky [↑/↓] vyberte.
2. Tlačítkem [ENTER] na položce přehrajete zvukovou stopu.
3. Tlačítky [vol+/vol-] změníte hlasitost.
4. Tlačítkem [stop] nebo [EXIT] zastavte rádio.
5. Stisknutím [červeného] tlačítka přepnete skupinu.
6. Stisknutím [žlutého] tlačítka přidáte položku do oblíbených.

7. Stisknutím [zeleného] tlačítka zobrazíte oblíbená rádia.

8. Stisknutím [žlutého] tlačítka v menu oblíbených odeberete rádio z oblíbených.

8. Stisknutím tlačítka [find] najdete rádio.

17.3. Picasa

V tomto menu můžete prohlížet obrázky z "www.picasa.com". Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se následující obrazovka:



1. Tlačítky [↑/↓] vyberte.
2. Tlačítkem [ENTER] zobrazíte obrázek na celou obrazovku.
3. Tlačítky [←, →] přepnete obrázek.
4. Tlačítkem [EXIT] se vrátíte zpět.
5. Stisknutím [červeného] tlačítka zobrazíte úvodní obrázek.
6. Stisknutím [zeleného] tlačítka zobrazíte album uživatele.
7. Stisknutím [žlutého] tlačítka zobrazíte album.
8. Stisknutím tlačítka [find] najdete obrázek.

Tlačítkem [→] vyberte ikonu "vymazat" a tlačítkem [ENTER] vymažte výběr.

Tlačítkem [info] nebo [→] vyberte ikonu "info" a tlačítkem [ENTER] zobrazte informaci vybraného souboru.

16 Menu "Pulg in"

Toto menu umožňuje uživateli instalovat vlastní software. Podporovaný počet software podle hardware. První vložený program v přijimači je kalkulačka. Pokud vstoupíte do menu "pulg in", zobrazí se následující obrazovka:



1. Tlačítka [↑/↓] a [←/→] stisknete číslo a barvu podle matematické operace a stisknete [ENTER] pro výpočet.
2. Tlačítkem [ENTER] vložte do paměti.
3. Vymažte paměť tlačítkem [EPG].
4. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte zpět.

17 Menu "Net working"

17.1. Youtube

Toto je internetová aplikace. Na "youtube"

můžete přehrávat videa ze stránky "www.youtube.com". Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se následující obrazovka:



1. Tlačítka [↑/↓] vyberte video.
2. Tlačítkem [ENTER] a položce přehrajete video. Video bude zobrazeno v levém horním rohu obrazovky. Stisknutím [ENTER] umístíte obraz do středu obrazovky. Tlačítkem [zoom] zvětšíte obraz na celou obrazovku.
3. Tlačítka [vol+ / vol-] změňte hlasitost.
4. Tlačítkem [pause] pozastavte přehrávání nebo tlačítkem [stop] zastavte přehrávání.
5. Stisknutím [červeného] tlačítka přehrajete úvodní video.
6. Stisknutím [zeleného] tlačítka můžete třdit podle původu a stáří. Původ je Germany, worldwide, Poland atp. Stáří vše, týden, měsíc atp.
7. Stisknutím [žlutého] tlačítka přepnete skupinu. Skupiny jsou hry, zprávy, technika, film atp.
8. Stisknutím [modrého] tlačítka zobrazíte nejlepší videa. Nejlepší jsou nejoblíbenější, nejsledovanější, nejlépe hodnocené atp.

18 Řešení problémů

Jestliže máte podezření, že váš přijímač nepracuje správně, prosím prohledejte následující rady při řešení závad a až pak kontaktujte autorizovaného servisního pracovníka.



Pozor! Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit přijímač. Manipulace s přijímačem může mít za následek vážný úraz elektrickým proudem a zruší platnost vaší záruky.

Problém	Důvod
Provedené nastavení v menu nebylo změněno	Přijímač není napájen, proto není ani v pohotovostním režimu Některá nastavení uživatelem mohla být částečně nebo úplně vymazána
Není signál	Hladina signálu je slabá LNB je mimo provoz Kabel z LNB není správně zapojen (krátký nebo otevřený obvod) Poloha paraboly není správně nastavena
Přijímač je zapnutý, ale není obraz ani zvuk kromě následující zprávy (NO TV program)	Kanál není dostupný Kanál je kódovaný
Přijímač nepracuje s dálkovým ovladačem	DO baterie jsou vybité nebo vloženy nesprávně DO je namířen špatným směrem
Špatná kvalita obrazu	
Žádný zvuk	RCA kabel není správně zapojen Hlasitost zvuku je snížena Je aktivní funkce ztlumění (Mute)
Na LED display není nic zobrazeno	Napájecí kabel není správně zapojen
Žádný obraz na obrazovce	Přijímač je v pohotovostním režimu RCA konektor není pevně připojen do video vstupu vaší televize Nesprávný kanál nebo video výstup vybrán na televizi Hladina světlosti na vaší TV je špatně nastavena

digitalne.ellano.sk

17.4. RSS

Toto menu zobrazuje internetové RSS zprávy. Pokud vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se následující obrazovka:

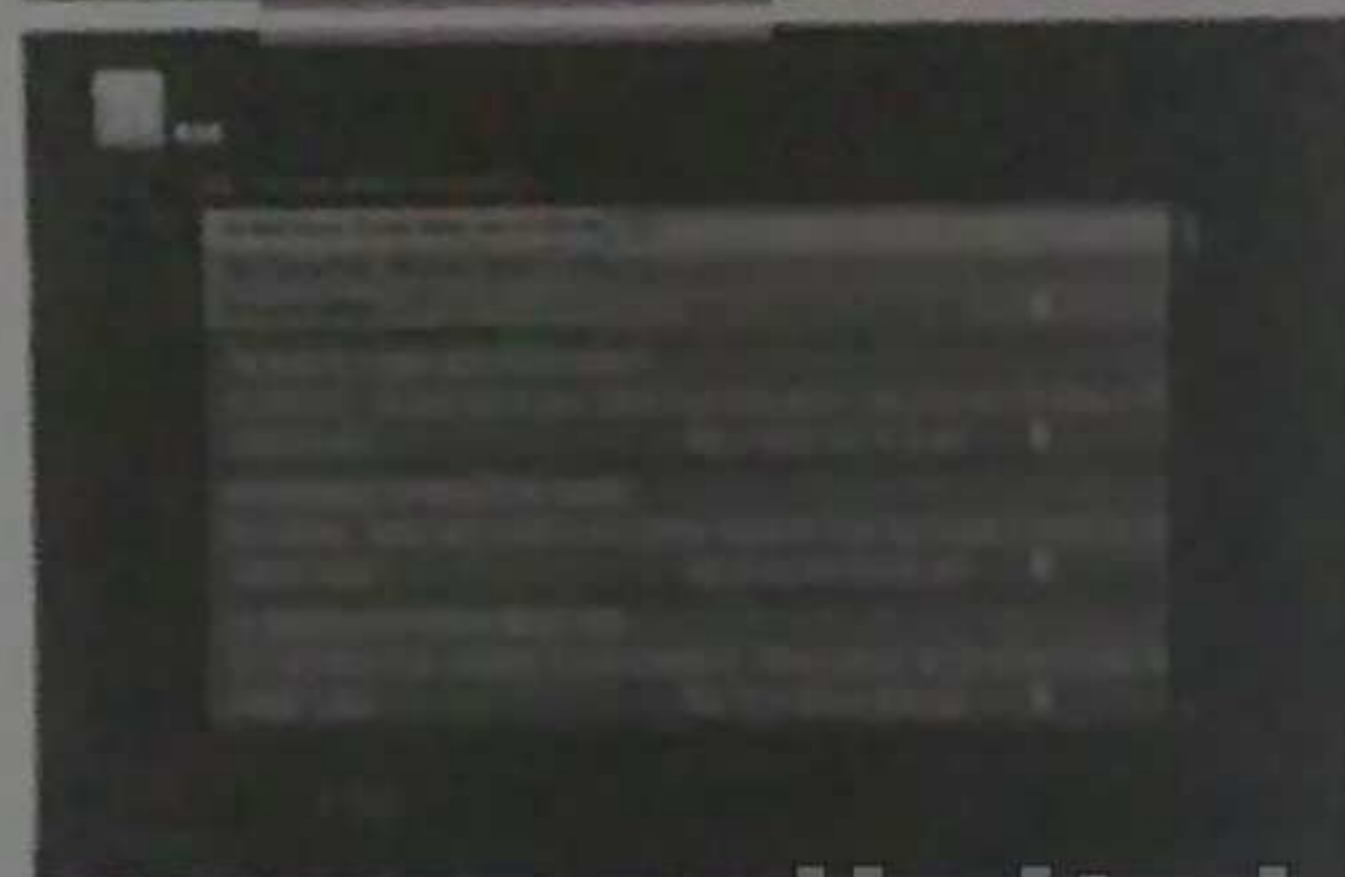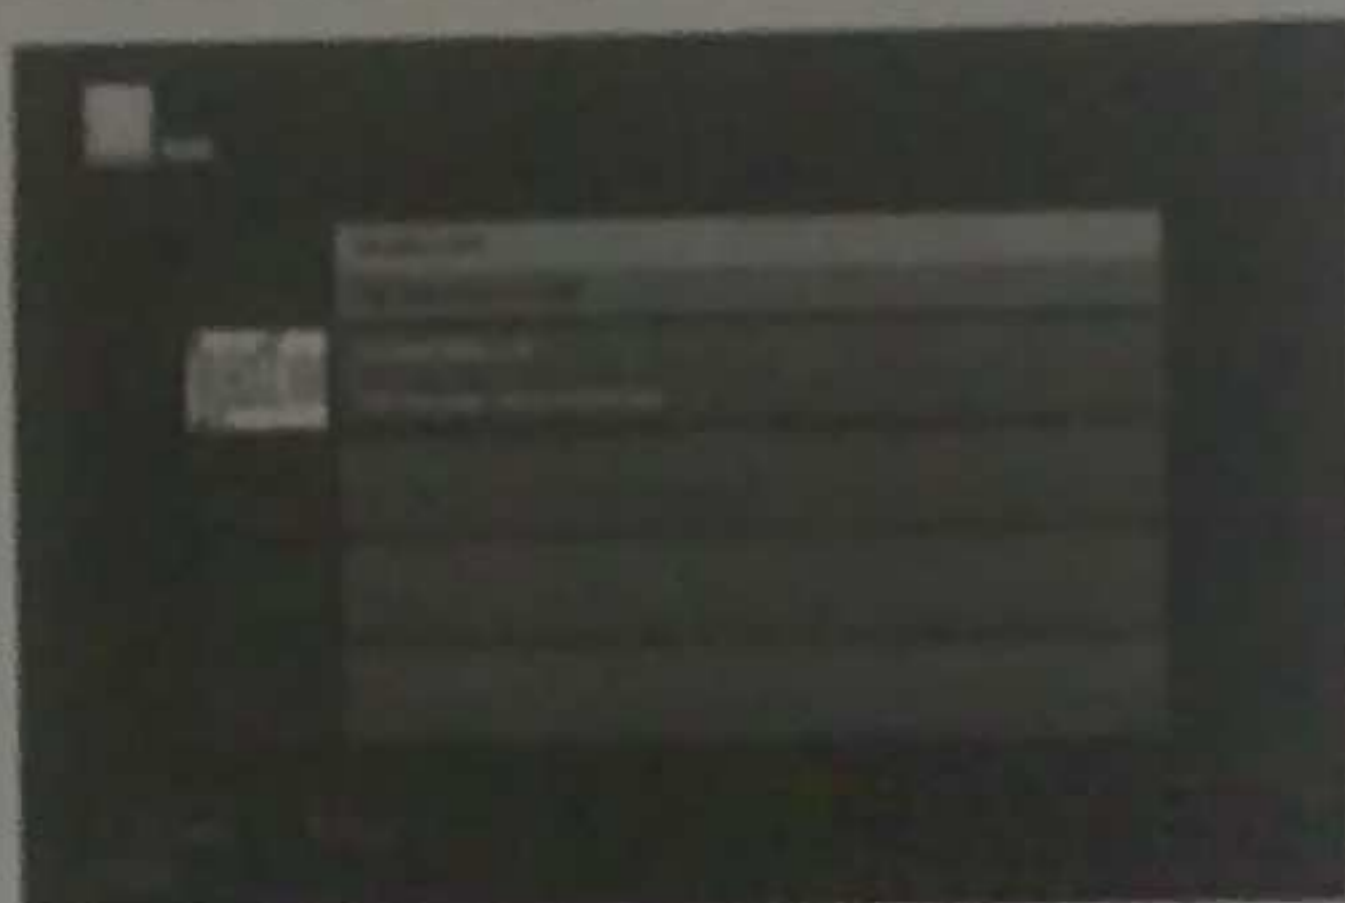

digitálne.ellano.sk

1. Stiskněte [červené] tlačítko pro přidání RSS.
2. Stiskněte [zelené] tlačítko pro vymazání vybraného RSS.
3. Tlačítka [↑/↓] přesuňte výběr.
4. Tlačítkem [ENTER] zobrazte seznam novinek.
5. Stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte zpět.

19 Technické parametry

SYSTEM RESOURCES	
Main Processor	450M Hz based CPU
Flash Memory	Nor flash:8MB X 1 ; Nand flash:512MB X 1
DDR SDRAM	DDR2 128MB x 2
Tuner/Front-end (voliteľné)	
Tuner Type	DVB-S / DVB-S2
Input Connector	F-type, Connector, Female
Loop Through	F-type, Connector, Female
Signal Level	-65 to -25 dBm
LNB Power & Polarization	Vertical: +13V/+14V
	Horizontal: +18V/+19V
	Current: Max. 500mA
	Overload Protection
22KHz Tone	Frequency: 22±1KHz
DiSEqC Control	Amplitude: 0.6±0.2V
	Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available
Demodulation	QPSK, 8PSK
Input Symbol Rate	2-45 Mbps, Convolution Code Rate
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 and Auto
POWER SUPPLY	
Input Voltage	Free Voltage (100-240V AC, 50/60Hz)
Power Consumption	20W MAX
MPEG TS AV Decoding	
Transport Stream	MPEG-2, H.264
Input Rate	Max. 120Mbit/s
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter Box
Video Decoding	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video Resolution	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080p
Audio Decoding	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Audio Mode	Left / Right / Stereo/ Mono
Sampling Rate	32, 44.1 and 48KHz
AV & DATA INPUT/OUTPUT	
TV-SCART	Video CVBS/RGB output
	Audio L/R output
RCA AV	Video CVBS output
	Audio L/R output
S/PDIF	Coaxial, Digital Audio or Dolby Digital Bit Stream Output
RS-232C	Transfer rate 115.2Kbps
	9 pin D-sub Type
RJ-45	10M/100M
USB	One USB 2.0 slot Compatible for Host
HDMI	VER1.2
	Type A
VZHLED	

digitaine.ellano.sk