

**Fte**<sup>®</sup>  
maximal

**MAX T115**

digitalne.ellano.sk






## RÝCHLI SPRIEVODCA INŠTALÁCIU



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

(VÝSTRAHA: RIZIKO ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
NEOTVÁRAŤ)

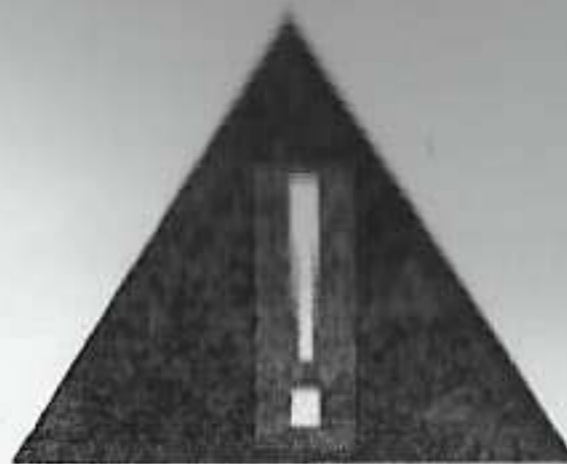

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na „nebezpečné napätie“ a je určený k prevencii rizika úrazu elektrickým prúdom

Výstraha: Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie. Servis zverte len kvalifikovaným osobám.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na dôležité aspekty prevádzky a údržby (servisu).

**Varovanie:** Tento prijímač nepoužívajte tam, kde by mohol prísť do styku s vodou alebo kde by mohlo dôjsť k jeho zaplaveniu. Nepoužívajte ho v blízkosti vázy na kvetiny, umývadiel, kuchynských drezov, hadíc od práčky, bazénov atď.

Vzniká nebezpečie úrazu elektrickým prúdom pokiaľ voda alebo vlhkosť vnikne dovnútra prijímača.

Na prijímač nepokladajte iné zariadenie, môže dôjsť k prehrievaniu a nebezpečnému vzniku požiaru.

Prijímač môže byť používaný len s originálnou prípojnou šnúrou a zásuvkou.

Prosím čítajte túto príručku pozorne a pri výskyte akýchkoľvek pochybností sa obráťte na odborníka.

Otvorenie prijímača alebo krytu pevného disku má za následok stratu záruky.

#### Inštalácia:

1. Nikdy neobsluhujte prijímač počas búrky a taktiež sa nepohybujte v blízkosti anténneho systému.
2. Pred konfiguráciou prijímača sa uistite, či anténa je umiestnená správnym smerom a pracuje správne.
3. Odpojte prijímač od siete pred zahájením jeho zapojovania. Taktiež prijímač odpojte pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad počas dovolenky.
4. Najvhodnejšie miesto pre umiestnenie prijímača je v blízkosti TV prijímača a ďalších zariadení ako DVD, VCR alebo CD. Vyberte stabilné miesto, kde môžete prijímač vhodným a bezpečným spôsobom zapojiť. Zásuvka na 230V musí byť na prístupnom mieste kde ju môžete ľahko a rýchlo v prípade potreby odpojiť od prijímača.

**Čistenie:** Po vypnutí prívodu elektrické energie do prístroja očistite prijímač, panel a DO mäkkou látkou, mierne navlhčenou slabým roztokom mycieho prostriedku.

**Prídavné zariadenie:** Bez súhlasu výrobcu nikdy nepripájajte žiadne prídavné zariadenie alebo vybavenie, pretože tieto doplnky môžu viesť k riziku vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo k poraneniu osôb iným spôsobom.

**Umiestnenie:** Medzery a otvory v prijímači sú určené k ventilácii na jej ochranu pred prehrievaním. Tieto otvory nezakrývajte ani neumožnite ich zakrytie umiestnením prijímača na posteľ, pohovku alebo na iné miesto s podobným povrchom, ani ho neumiestňujte v blízkosti výhrevného telesa.

## RÝCHLI SPRIEVODCA INŠTALÁCIU

**Údržba a opravy:** Počas záručnej doby musí byť každá oprava vykonaná špecializovaným servisom.

servisný technik použije náhradné súčiastky predpísané výrobcom, alebo také, ktoré majú rovnaké parametre ako originálna súčiastka. Nepovolená náhrada by mohla u prístroja viesť k vzniku rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo ku vzniku iných rizík.

**Kontrola bezpečnosti:** Po vykonaní každej údržby a opravy je nutné, aby užívateľ požiadal servisného technika o vykonaní celkovej kontroly bezpečnosti, aby bolo zaistené, že prístroj je v náležitom stave.

## RÝCHLI SPRIEVODCA INŠTALÁCIU


Aby ste tento prijímač nainštalovali správne, spravte nasledujúce kroky.

### KROK Č. 1: ZAPOJENIE


Zapojte koaxiálny kábel od výstupnej zásuvky ku konektoru „Ant In“. Zapojte koaxiálny kábel od konektora „Loop“ na prijímači k vstupnému konektoru na Vašom televíznom prijímači, podľa schémy č. 1.

Typ bez modulátora:

Tento prijímač nemá vstavaný modulátor, preto je nutné zapojiť ho k TV pomocou kábla SCART.

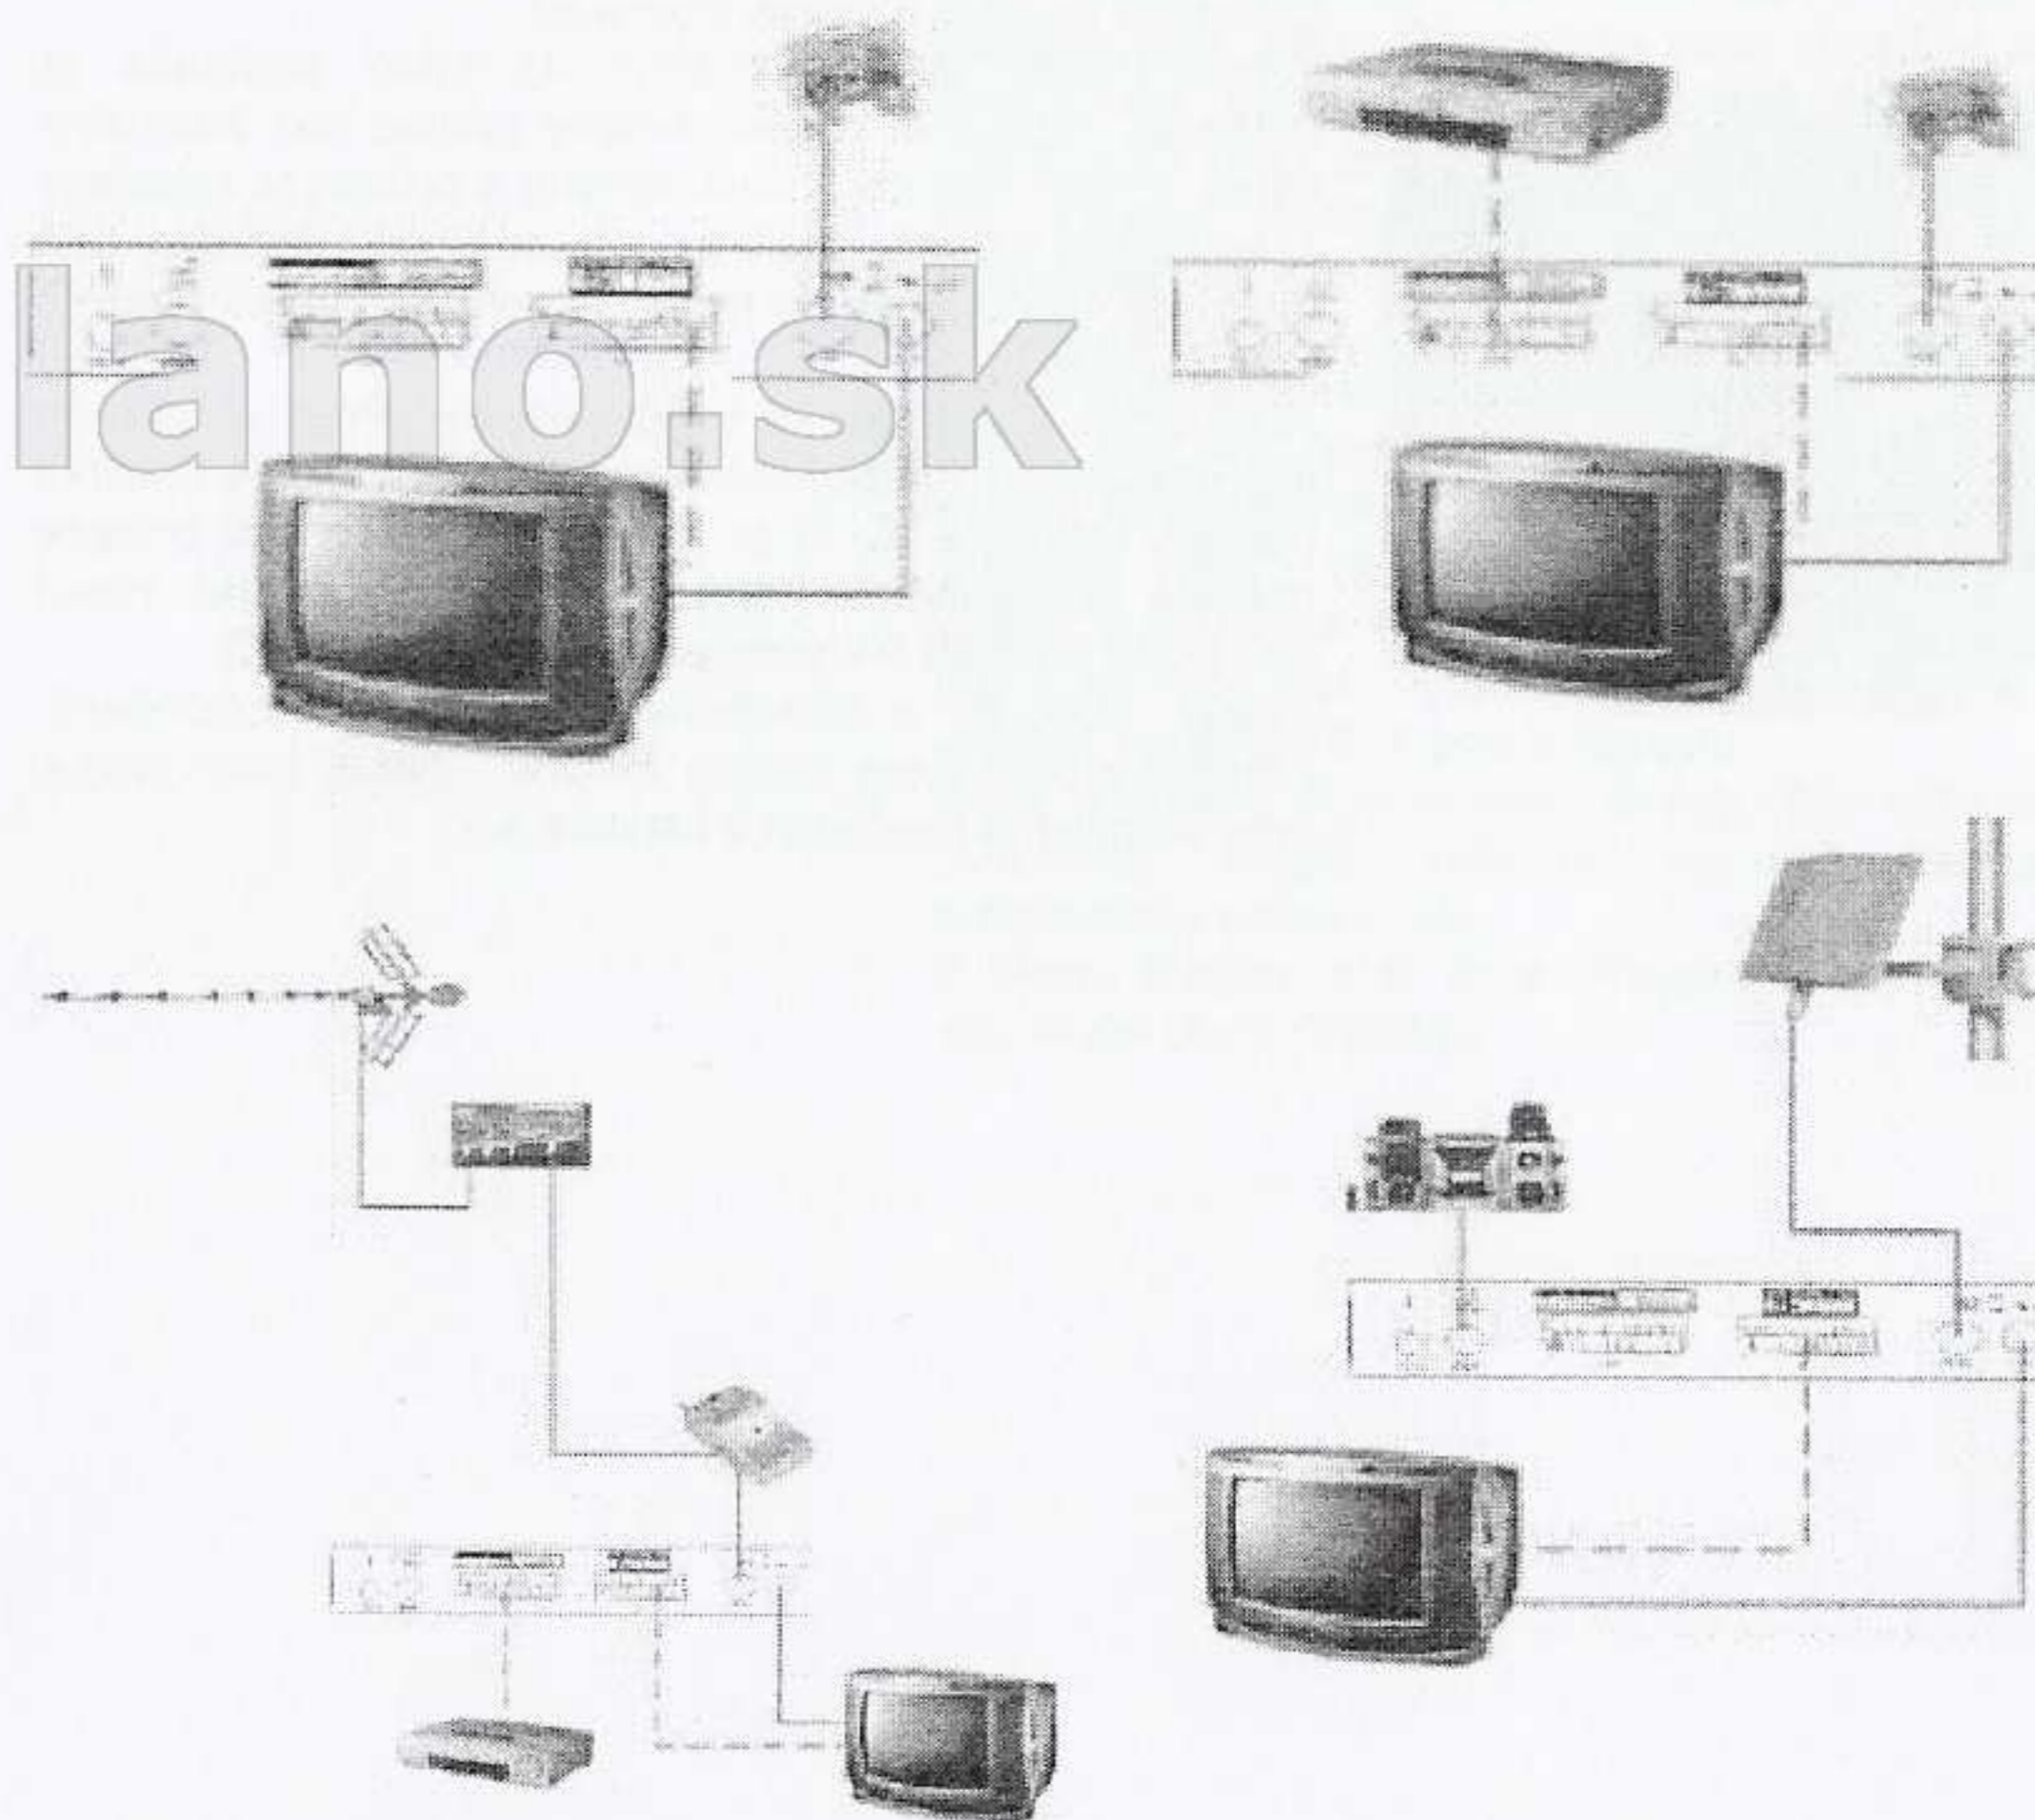



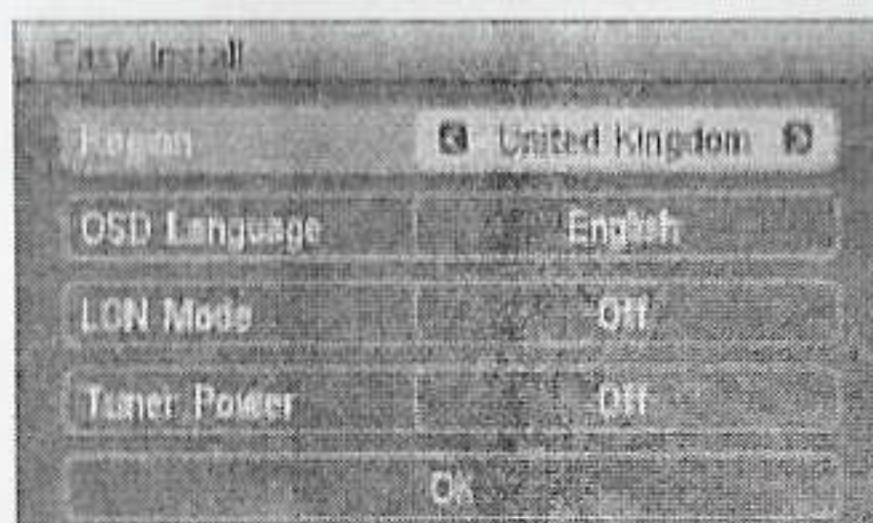

OBRAZOK Č. 1

## KROK Č. 2: ZÁKLADNÉ NASTAVENIE PRIJÍMAČA

Prijímač obsahuje sprievodcu inštaláciou, ktorá Vám pomôže nastaviť rôzne parametre.

Keď sa prijímač zapne po prvý krát (tlačidlom na zadnom paneli prijímača), na televíznej obrazovke sa objaví menu.

Pre prístup k jednotlivým položkám v tomto menu používajte tlačidlá na diaľkovom ovládači. Pokiaľ sa na televíznej obrazovke objaví správa: „Overloading! Tuner Power is Off“ (Preťaženie! Volič kanálov je vypnutý), odpojte kábel na vstupe pre anténu a položku Tuner Power (Ladič kanálov) prepnete na Off (Vypnuté).

Región: S použitím tlačidiel vyberte svoju zem.


OSD Language (Jazyk obrazovky menu): Vyberte jazyk pre menu a ďalšie informácie na prijímači. Z jednotlivých jazykov vyberajte s použitím tlačidiel na DO.

LCN Mode (Režim LCN): Umožňuje určiť, či program zaradiť podľa prijímaných informácií. Možnosti sú On/Off (Zapnutý/Vypnutý). Medzi režimami môžete prepínať pomocou tlačidiel [Dolava/Doprava].


Tuner Power (Volič kanálov): U tohto prijímača je možnosť napájania izbovej antény priamo cez koaxiálny kábel. Pokiaľ nemáte izbovú anténu a prístroj je zapojený k spoločnej anténe, mali by ste pomocou tlačidiel túto možnosť vypnúť, aby se na televíznej obrazovke objavilo Off (Vypnuté).

Auto Scan (Automatické vyhľadávanie): Pred spustením automatického vyhľadávania sa uistite, že údaj v položke Región (obrázok č. 1) je správny. V opačnom prípade nebude vyhľadávanie kanálov vykonané správne. Hneď ako bude položka Región potvrdená, stlačte [OK].

Pokiaľ nebude automatické vyhľadávanie ukončené, nerobte s prístrojom žiadnu činnosť. Viacej informácií o tejto položke si prečítajte v kapitole 4.1.

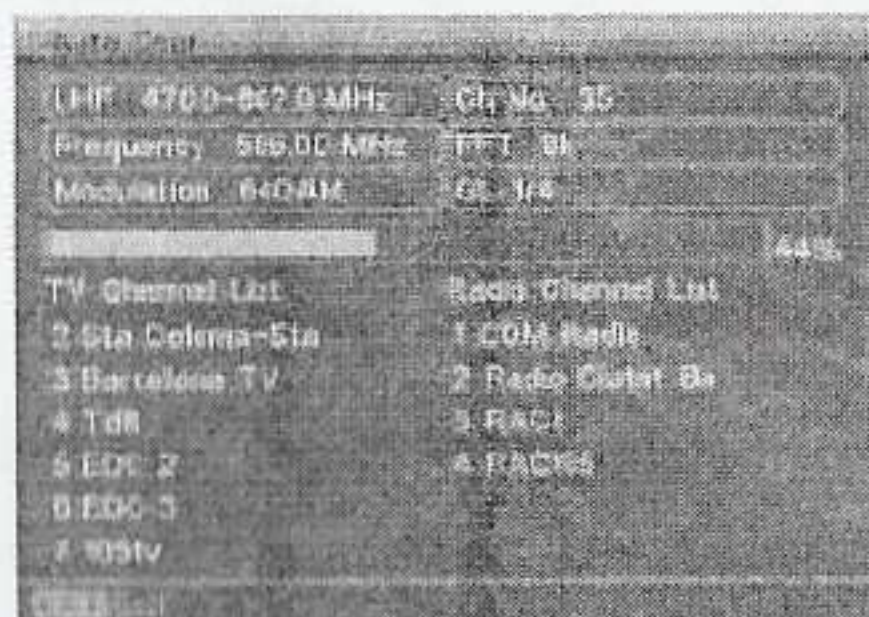

OBRAZEK Č. 2

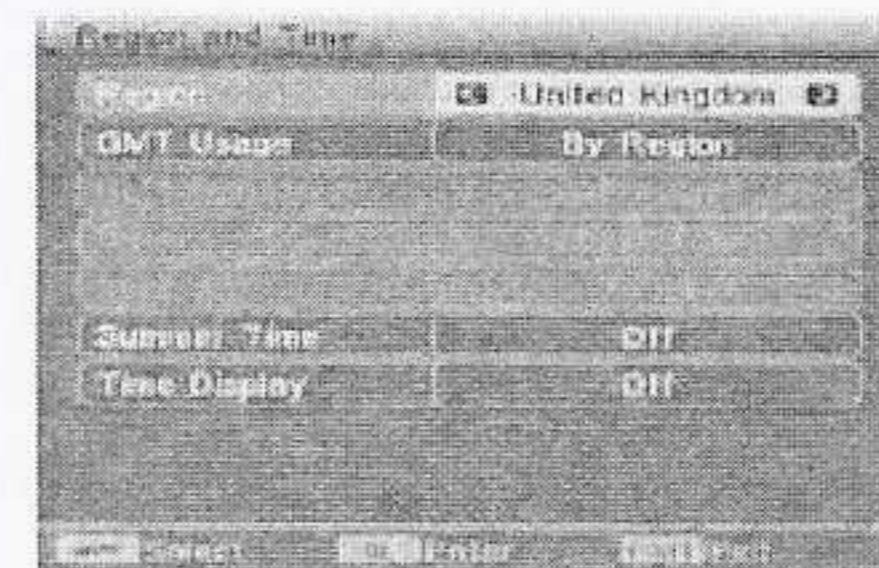

OBRAZEK Č. 3

## KROK Č. 3: NASTAVENIE ČASU

Než začnete prijímač používať, odporúčajú sa nastaviť hodiny, pretože niektoré aplikácie môžu vyžadovať presný čas. Vyplňte preto ďalej uvedené položky.

Na DO stlačte tlačidlo [Menu], objaví sa hlavné menu. Vyberte položku System Configuration (Nastavenie systému) a potvrdte ju stlačením [OK].

Hneď ako budete v položke System Configuration (Nastavenie systému), vyberte položku Region and Time (Región a čas) a stlačte [OK]. Na TV obrazovke uvidíte obrázok č. 3. Čas nastavíte tak, že vykonáte nasledujúce:

1. Region (Región): Potvrdte, že pri rýchlej inštalácii bola vybraná správna krajina.
2. GMT Usage (Použitie GMT): Táto položka umožní zvoliť, či dátum a čas bude vložený ručne (Use GMT: Off), či dáte prednosť automatickému vyplneniu podľa krajiny (Use GMT: By Region) alebo či chcete vložiť časový posun voči GMT ručne (Use GMT: Defined by user).
3. GMT Offset (Časový posun voči GMT): Pokiaľ bolo zvolené Use GMT: Defined by user (Použitie GMT: Definované užívateľom), je nutné nastaviť časový posun voči GMT podľa Vášho regiónu alebo krajiny. Pri výbere časového posunu použite tlačidlá. Pamätajte na to, že hodnoty časového posunu sa nachádzajú medzi -12:00 a +12:00.
4. Date/Time (Dátum/Čas): Pre vloženie času a dátumu ručne. Aby tieto hodnoty bolo možné zmeniť, je nutné vypnúť automatické stanovenie GMT.
5. Summer Time (Letný čas): Po výbere On (Zapnuté) u tejto položky sa čas na prístroji bude automaticky meniť na letný čas. Túto položku upravovať, iba ak je vybrané použitie GMT podľa regiónu.
6. Time Display (Zobrazenie času): Po výbere On (Zapnuté) u tejto položky sa na obrazovke automaticky zobrazí čas.
7. Z Menu Region and Time (Región a čas) vystúpite stlačením [Exit] (Výstup).





### Channel (Program)

- TV Channel List (Zoznam TV programov): V tejto položke sa zobrazí prehľad uložených TV programov.
- Radio Channel List (Zoznam rádiových programov): V tejto položke sa zobrazí prehľad uložených rádiových programov.
- Delete All Favourites (Vymazať všetky obľúbené programy): Pri voľbe tejto položky sa vymažú všetky vytvorené zoznamy obľúbených programov.
- Delete All Channels (Vymazať všetky programy): Pri voľbe tejto položky sa vymažú všetky uložené televízne a rádiové programy.
- Group Rename (Premenovanie skupiny): Umožňuje zmeniť názov skupín obľúbených programov.



### Installation (Nastavenie programov)

- Auto Scan (Automatické vyhľadávanie): Po výbere tejto položky sa vyhľadajú všetky prijímané televízne a rádiové programy.
- Channel Scan (Vyhľadávanie programu): Po výbere tejto položky sa vyhľadá iba jeden program.
- Aerial Adjustment (Ovládanie antény): Táto položka umožňuje zapnúť alebo vypnúť napájanie 5 V koaxiálnym káblom. Umožňuje sledovať úroveň prijímaného signálu u každého programu.



### Setup (Nastavenie)

- OSD Language (Jazyk obrazovky menu): Táto položka umožňuje vyberať jazyky pre menu a položky.
- TV System (TV systém): Táto položka umožňuje voliť štandard pre video a iné parametre obrazovky.
- Region and Time (Región a čas): V tejto položke sa dá nastaviť čas na prijímači a región alebo krajinu užívateľa.
- Timer Setting (Nastavenie časovača): Menu pre nastavenie časovača.
- OSD Setting (Nastavenie obrazovky menu): V tejto položke je možné nastaviť titulky k programom.
- Parental Lock (Hlavný zámok): V tejto položke môže užívateľ zamknúť prístup k menu a zmeniť prístupové heslo prístroja.



### Tools (Nástroje)

- Information (Informácie): V tejto položke sa zobrazia technické informácie k zvolenému programu.
- Game (Hra): V tejto položke môže užívateľ nájsť niektoré hry, napr. TETRIS, HAD, ...
- Load Factory Default (Výrobné nastavenie): Po výbere tejto položky sa vymažú údaje v prístroji a načítajú sa výrobné hodnoty.
- Software Upgrade (Aktualizácia softwaru): Aktualizuje prijímač podľa iného prijímača.



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. Popis diaľkového ovládača a panelov                |    |
| 1.1 Popis predného panela .....                       | 11 |
| 1.2 Popis zadného panela .....                        | 11 |
| 1.3 Popis diaľkového ovládača .....                   | 12 |
| 2. Tlačidlá                                           |    |
| 2.1 Pohotovostný režim .....                          | 12 |
| 2.2 CH+/CH- .....                                     | 12 |
| 2.3 Vol+/Vol- (Hlasitosť +/-).....                    | 12 |
| 2.4 Číselné tlačidlá .....                            | 12 |
| 2.5 TV/Rádio .....                                    | 13 |
| 2.6 Zoznam programov .....                            | 13 |
| 2.7 Audio .....                                       | 13 |
| 2.8 EPG .....                                         | 13 |
| 2.9 Exit (Výstup) .....                               | 13 |
| 2.10 Menu .....                                       | 13 |
| 2.11 Mute (Vypnutie zvuku) .....                      | 13 |
| 2.12 BACK (Späť) .....                                | 13 |
| 2.13 Info (Informácie) .....                          | 14 |
| 2.14 Pup+/Pdown- (Popredné/Spätné stránkovanie) ..... | 14 |
| 2.15 TTX (Teletext) .....                             | 14 |
| 2.16 Viac okien .....                                 | 14 |
| 2.17 SUB (Titulky) .....                              | 14 |
| 3. Kanál                                              |    |
| 3. Zoznam televíznych programov .....                 | 15 |
| 3.1.1 Presunutie .....                                | 15 |
| 3.1.2 Hľadanie .....                                  | 15 |
| 3.1.3 Usporiadanie .....                              | 16 |
| 3.1.4 Editácia prehľadu TV programov .....            | 16 |
| 3.1.5.1 Oblíbené programy .....                       | 16 |
| 3.1.5.2 Zámok .....                                   | 16 |
| 3.1.5.3 Vynechanie.....                               | 16 |
| 3.1.5.4 Vymazanie .....                               | 16 |
| 3.1.5.5 Premenovanie .....                            | 17 |
| 3.2 Prehľad rádiových programov .....                 | 17 |
| 3.3 Vymazanie všetkých obľúbených programov .....     | 17 |
| 3.4 Vymazanie všetkých programov .....                | 17 |
| 3.5 Premenovanie skupiny .....                        | 18 |
| 4. Nastavenie programov                               |    |
| 4.1 Automatické vyhľadávanie .....                    | 19 |
| 4.2 Vyhľadávanie programu.....                        | 19 |
| 4.3 Ovládanie antény .....                            | 20 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 5. Nastavenie systému               |    |
| 5.1 Jazyk obrazovky menu .....      | 21 |
| 5.2 TV systém .....                 | 21 |
| 5.3 Región a čas .....              | 21 |
| 5.4 Nastavenie časovača .....       | 22 |
| 5.5 Nastavenie obrazovky menu ..... | 23 |
| 5.6 Hlavný zámok .....              | 23 |
| 6. Nástroje                         |    |
| 6.1 Informácie .....                | 24 |
| 6.2 Hra .....                       | 24 |
| 6.3 Výrobné nastavenie.....         | 25 |
| 6.4 Aktualizácia f/w.....           | 25 |
| 7. Technické údaje .....            | 27 |




## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

(VÝSTRAHA: RIZIKO ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
NEOTVÁRAŤ)

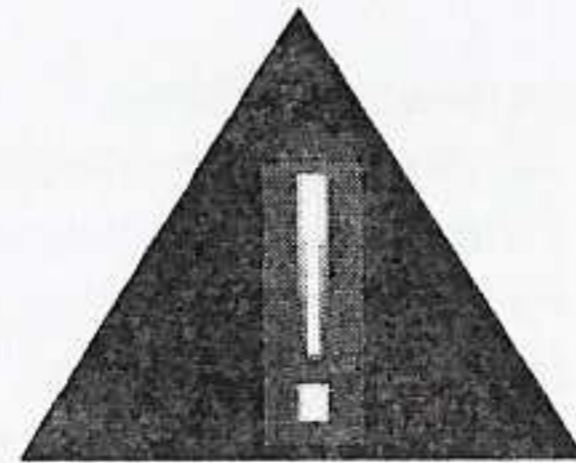

Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na „nebezpečné napätie“ a je určený k prevencii rizika úrazu elektrickým prúdom

Výstraha: Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie. Servis zverte len kvalifikovaným osobám.

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na dôležité aspekty prevádzky a údržby (servisu).

1. Nikdy neobsluhujte prijímač počas búrky a taktiež sa nepohybujte v blízkosti anténneho systému.
2. Pred konfiguráciou prijímača sa uistite, či anténa je umiestnená správnym smerom a pracuje správne.
3. Odpojte prijímač od siete pred zahájením jeho zapojovania. Taktiež prijímač odpojte pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad počas dovolenky.
4. Najvhodnejšie miesto pre umiestnenie prijímača je v blízkosti TV prijímača a ďalších zariadení ako DVD, VCR alebo CD. Vyberte stabilné miesto, kde môžete prijímač vhodným a bezpečným spôsobom zapojiť. Zásuvka na 230V musí byť na prístupnom mieste kde ju môžete ľahko a rýchlo v prípade potreby odpojiť od prijímača.

**Čistenie:** Po vypnutí prívodu elektrickej energie do prístroja očistite prijímač, panel a DO mäkkou látkou, mierne navlhčenou slabým roztokom mycieho prostriedku.

**Prídavné zariadenie:** Bez súhlasu výrobcu nikdy nepripájajte žiadne prídavné zariadenie alebo vybavenie, pretože tieto doplnky môžu viesť k riziku vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo k poraneniu osôb iným spôsobom.

**Umiestnenie:** Medzery a otvory v prijímači sú určené k ventilácii na jej ochranu pred prehrievaním. Tieto otvory nezakrývajte ani neumožnite ich zakrytie umiestnením prijímača na posteľ, pohovku alebo na iné miesto s podobným povrchom, ani ho neumiestňujte v blízkosti výhrevného telesa.

**Pripojenie napájania:** Vyberte ľahko prístupnú zásuvku, ktorú v prípade potreby môžete ľahko a rýchlo odpojiť. Presvedčte sa, že prípojná šnúra a zástrčka sú v dobrom stave. Neťahajte za šnúru, ale vždy len za zástrčku.

**Kryt:** Pokiaľ sa nejaká kvapalina dostane dovnútra prijímača skrz vetracie otvory, ihneď odpojte prijímač od napájania a predajte ho do špecializovanej opravy.

**Vlhkosť prostredia:** Keď prinesiete prijímač z chladného prostredia do teplého, počkajte až sa prijímač adaptuje na izbovú teplotu, aby ste zamedzili problémom s kondenzáciou vlhkosti v prijímači.


**Údržba a opravy:** Počas záručnej doby musí byť každá oprava vykonaná špecializovaným servisom.

## POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA A PANELOV

Kontrola bezpečnosti: Po vykonaní každej údržby a opravy je nutné, aby užívateľ požiadal servisného technika o vykonanie celkovej kontroly bezpečnosti, aby bolo zaistené, že prístroj je v náležitom stave.


### 1 POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA A PANELOV

#### 1.1 POPIS PREDNÉHO PANELA

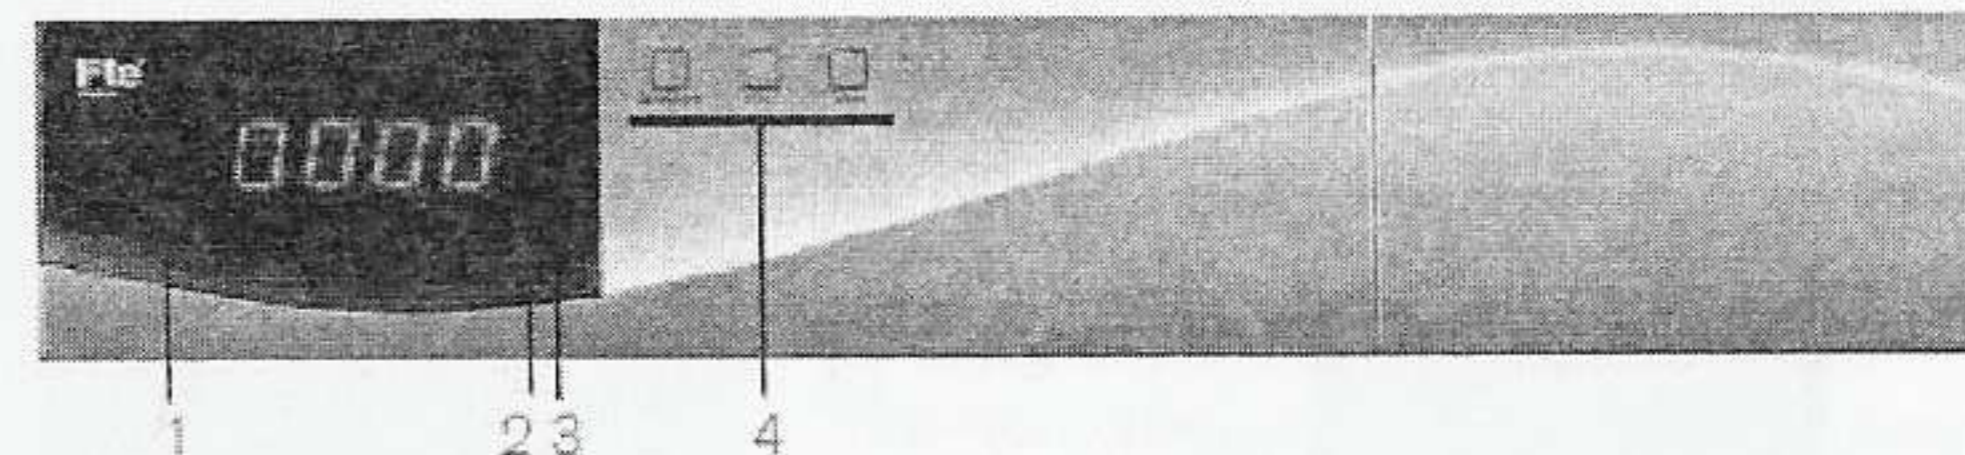

1. SENZOR: Detekuje infračervené signály z DO.
2. UKAZATEL POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU: Ukazuje stav prístroja.
3. UKAZATEL BLOKOVANIA: Signalizuje dostatočne silný signál na vstupe.
4. TLAČIDLÁ: Tlačidlá umožňujú ovládať niektoré funkcie prijímača.


#### 1.2 POPIS ZADNÉHO PANELA

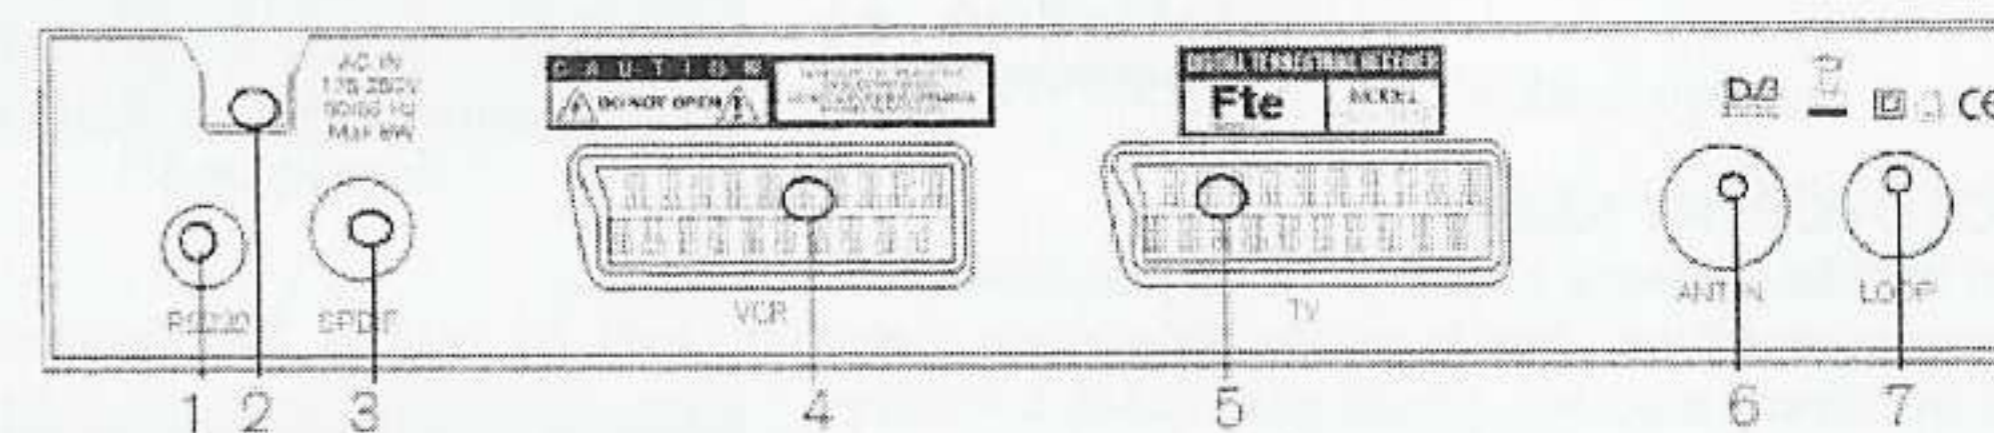

1. RS-232: Sériový port, umožňujúci aktualizáciu softwaru.
2. AC IN: Hlavný prívodný kábel.
3. S/PDIF: Koaxiálny výstup pre digitálne audio.
4. VCR SCART: Konektor SCART pre videorekordér, DVD rekordér alebo DVD prehrávač.
5. TV SCART: Výstupný SCART pre pripojenie k TV.
6. ANT IN: Vstup pozemného signálu pre digitálny volič programov.
7. LOOP: Výstup pozemného signálu pre zapojenie do kaskády s inými prístrojmi.



1.3 POPIS Dial'kového ovládača (DO)

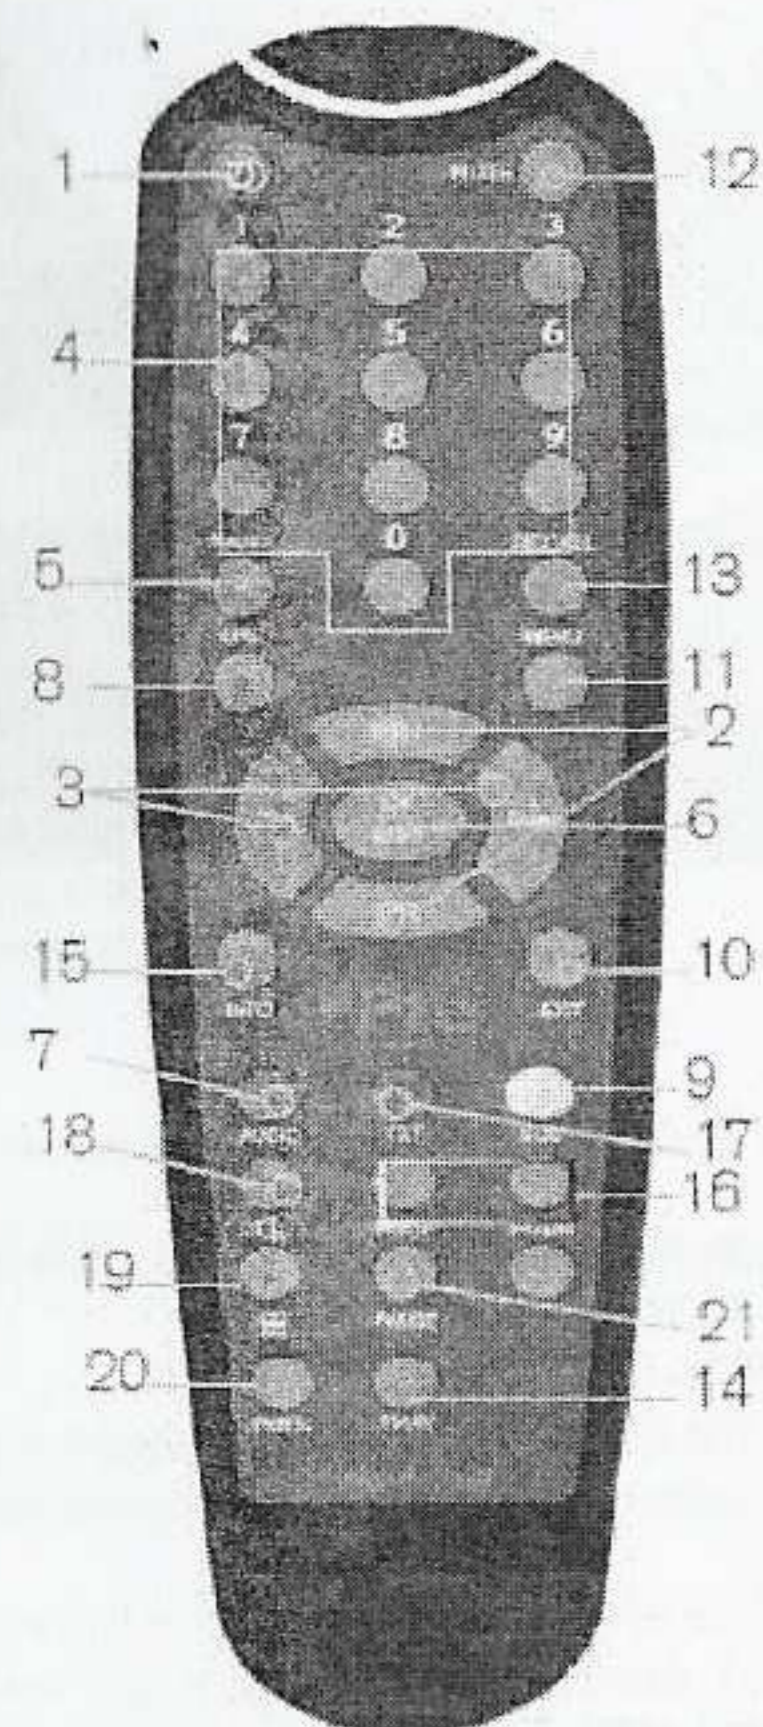

- 1 - Pohotovostný režim
- 2 - PR+/PR-
- 3 - Vol+/Vol- (Hlasitosť +/-)
- 4 - Číselné tlačidlá
- 5 - TV/Rádio
- 6 - OK (Potvrdenie)
- 7 - Audio
- 8 - EPG
- 9 - SUB (Titulky)
- 10 - Exit (Výstup)
- 11 - Menu
- 12 - Mute (Vypnutie zvuku)
- 13 - Recall/Back (Znovu vyvolať/Späť)
- 14 - TV/AV
- 15 - Informácie
- 16 - Pup/Pdw (Dopredné/spätné stránkovanie)
- 17 - TTX (Teletext)
- 18 - Audio
- 19 - Viacej okien
- 20 - Pal/NTSC
- 21 - PAUSE (Pozastaviť)

2. Tlačidlá

2.1 POHOTOVOSTNÝ REŽIM

1. Stlačením tlačidla prepnete z režimu TV do pohotovostného režimu.
2. V pohotovostnom režime ďalším stlačením tlačidla prepnete späť do režimu TV. Zobrazí sa posledný sledovaný program.
3. Set-top box úplne vypnete stlačením hlavného vypínacieho tlačidla.

2.2 PR+/PR-


V režime TV stlačením tlačidiel [Nasledujúci/Predošlý program] prejdete na iný program.

2.3 VOL+/VOL-

V režime TV stlačením tlačidla [Zvýšiť/Znížiť hlasitosť] upravíte hlasitosť.

2.4 ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ

V režime TV môžete vložiť číslo programu priamo, pomocou DO. Potvrdením čísla tlačidlom [OK] prejdete na požadovaný program.

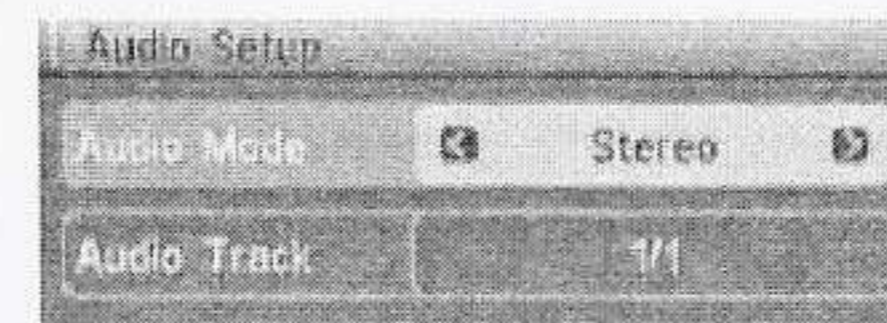


Obrazovka č. 1

2.5 TV/RADIO

V režime TV stlačením tlačidla [TV/RADIO] prejdete do režimu Rádio. V režime Rádio ďalším stlačením tohto tlačidla prejdete späť do režimu TV.

2.6 ZOZNAM PROGRAMOV

1. V režime zobrazenie na celú obrazovku môžete stlačením [OK] / [List] otvoriť položku Channel List (Zoznam programov). Podrobné informácie viď Prehľad TV programov.

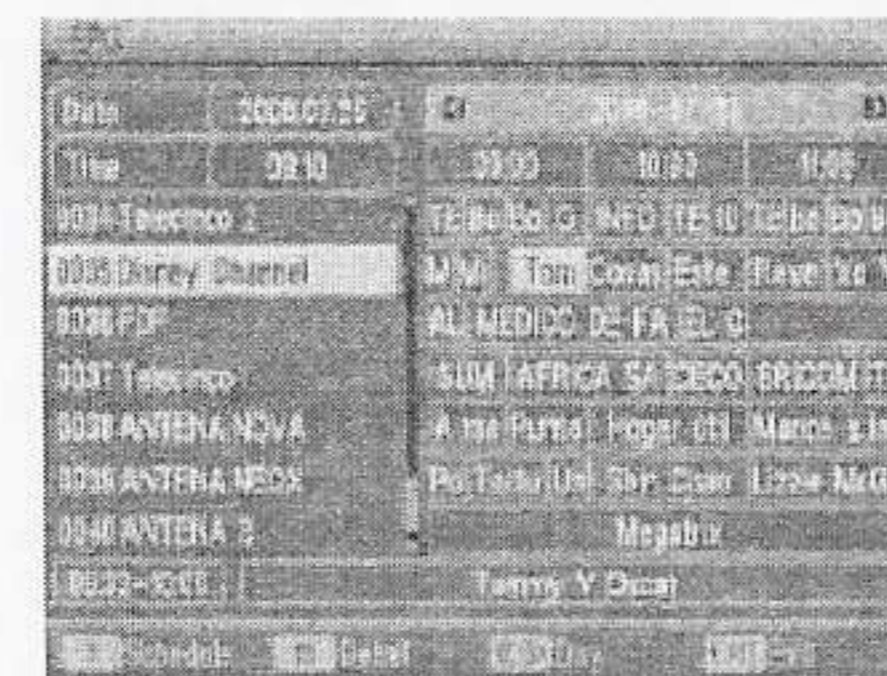


Obrazovka č. 2

2.7 AUDIO

V režime TV stlačením tlačidla [Audio] otvoríte okno Audio Mód (Režim audio). (Obrazovka č. 1).

2.8 EPG

1. Set-top box má Elektronického programového sprievodcu (EPG), ktorý Vám pomôže prechádzať programy vo všetkých možných variáciách náhľadu. EPG poskytuje informácie, ako sú prehľady programov a časy začiatku a konca, u všetkých dostupných programov. Obrazovku EPG zobrazíte stlačením tlačidla [EPG]. (Obrazovka č. 2).
2. Po stlačení tlačidla [EXIT] môžete sledovať aktuálny program na celej obrazovke.
3. Stlačením číselného tlačidla [1] môžete zobraziť informácie o všetkých programoch na zvolenom programe. Okno je na obrázku vľavo (obrazovka č. 3).
4. Stlačením tlačidla [OK] môžete zobraziť podrobné informácie o aktuálnom programe. Okno je na obrázku vľavo (obrazovka č. 4).

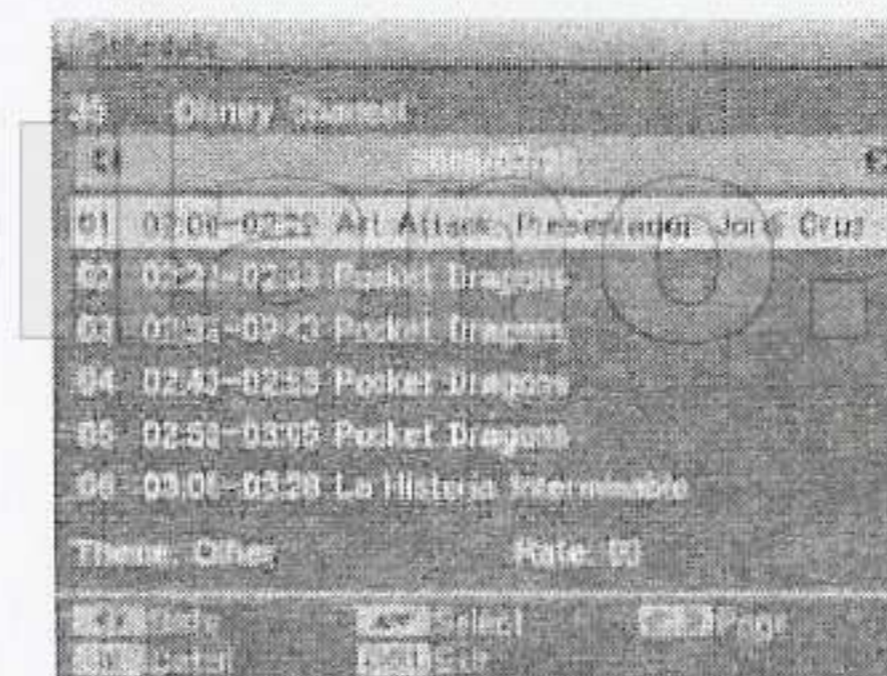

Obrazovka č. 3

2.9 EXIT (VÝSTUP)

Stlačením tlačidla [Exit] môžete vystúpiť z aktuálneho menu.

2.10 MENU


Stlačením tlačidla [Menu] môžete otvoriť menu alebo vystúpiť z aktuálneho menu.

2.11 MUTE (VYPNUTIE ZVUKU)

1. Stlačením tlačidla [Mute] vypnete zvuk. Na obrazovke sa zobrazí ikona indikujúca, že zvuk je vypnutý.


2.12 RECALL/BACK (ZNOVU VYVOLAŤ/Späť)

Stlačenie tlačidla [Recall/Back] umožňuje prepínať medzi aktuálnym a posledným zvoleným programom.

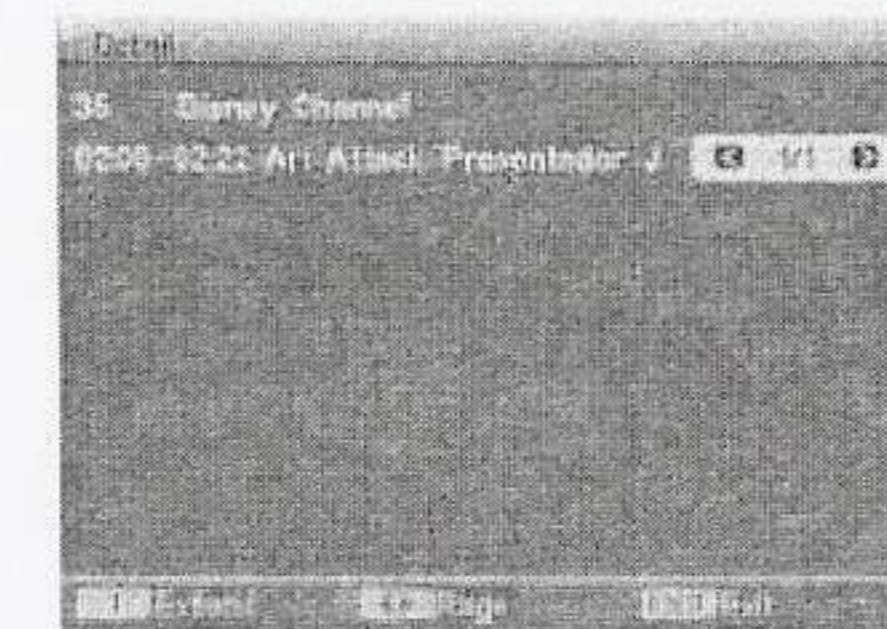

Obrazovka č. 4



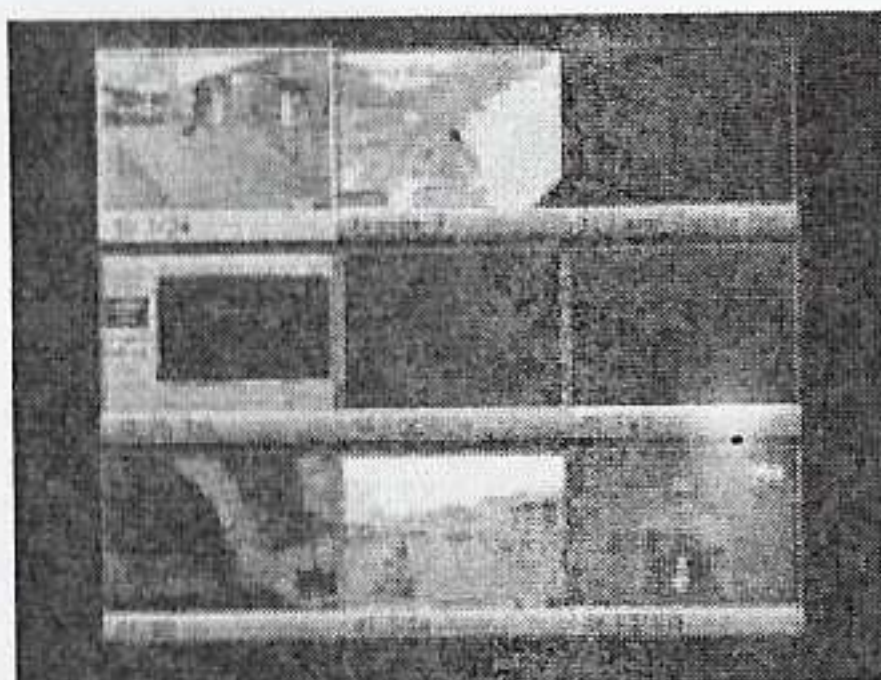

### 2.13 INFORMÁCIE

V režime TV môžete stlačením tlačidla [INFO] otvoriť obrazovku s informáciami, v okne sa zobrazia parametre posledného programu.

### 2.14 PUP+/PDOWN- (POPREDNÉ/SPÄTNÉ STRÁNKOVANIE)

Pri zobrazení na celú obrazovku môžete stlačením tlačidiel [PUP+]/[PDOWN-] prepínať medzi skupinami.

### 2.15 TXT (TELETEXT)


1. Stlačením tlačidla [TXT] v režime TV otvoríte stránku s teletextom. Táto služba závisí na podpore poskytovateľa programu.
2. Ak program nepodporuje teletext, na obrazovke sa zobrazí „No Teletext Data“ (žiadny teletext).

### 2.16 VIACEJ OKIEN


Na obrazovke sa zobrazí 9 okien (statických) s náhľadmi programov od aktuálneho programu. Normálne sa dá sledovať iba program so zvýrazneným náhľadom.

### 2.17 SUB (TITULKY)


V režime TV stlačením tlačidla [Sub] aktivujete alebo deaktivujete programové titulký, v závislosti na údajoch od poskytovateľa.

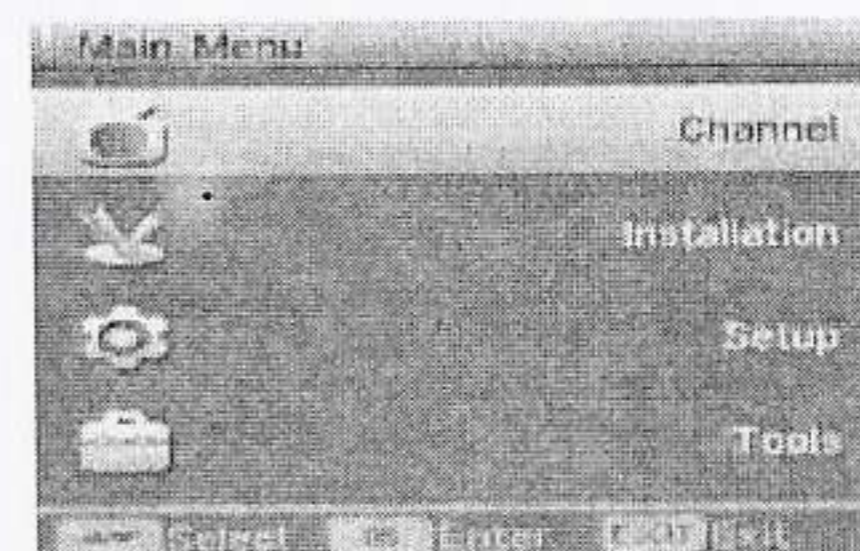


Obrazovka č. 6

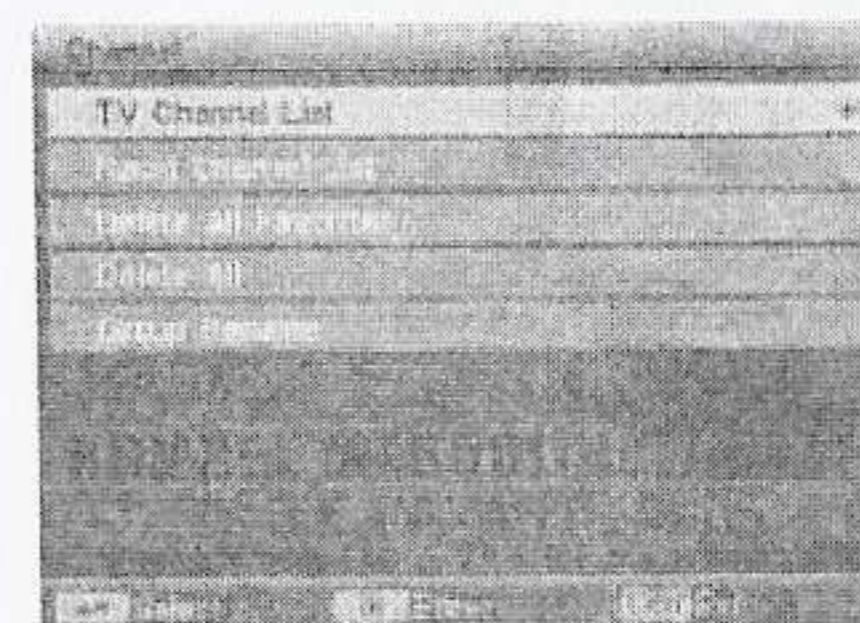


Obrazovka č. 7

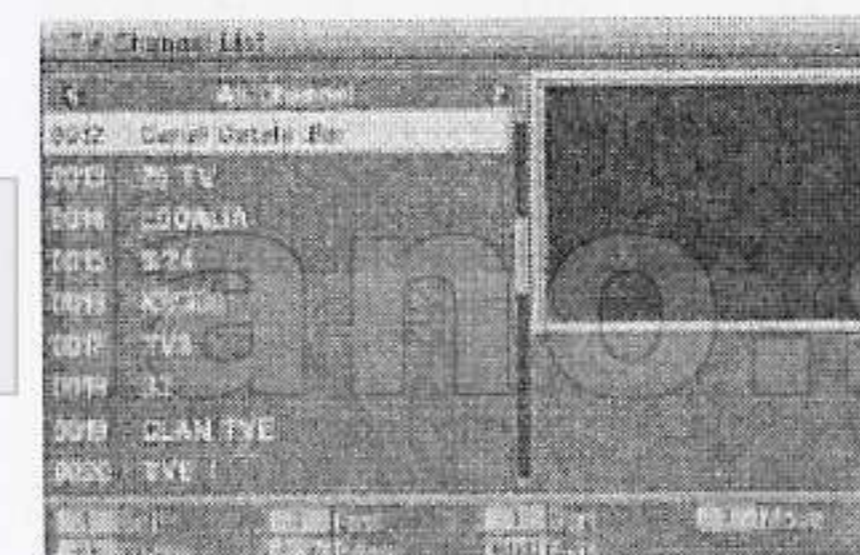

Obrazovka č. 8

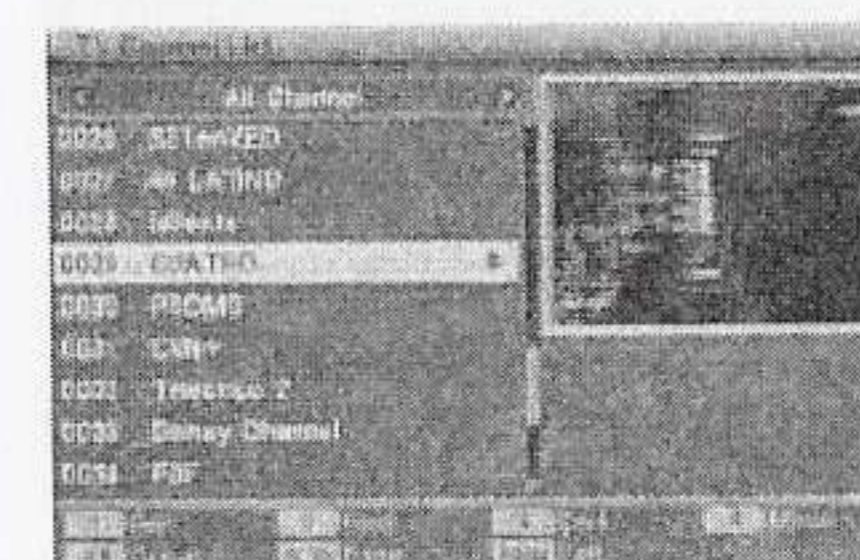

Obrazovka č. 9

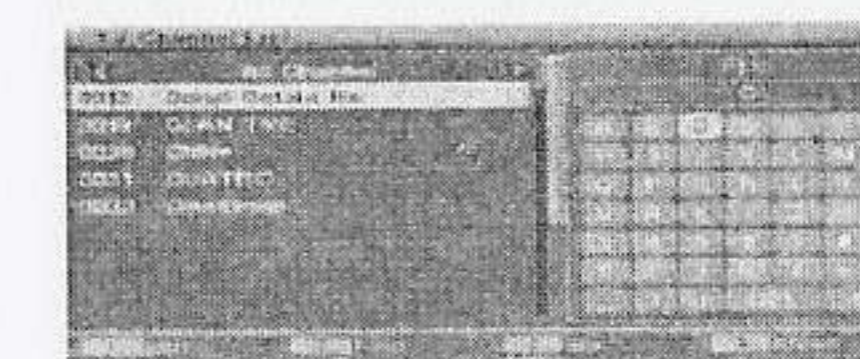

Obrazovka č. 10

## 3. PROGRAM

Stlačením [Menu] v režime TV otvoríte hlavné menu (obrazovka č. 6).

1. Stlačením [PUP+]/[PDOWN-] vyberte položku Channel (Kanál/Program).
2. Stlačením [OK] otvoríte zvolenú položku. V menu Channel (Kanál), (obrazovka č. 7):
3. Stlačením [PUP+]/[PDOWN-] vyberte v menu požadovanú položku.
4. Stlačením [OK] otvoríte vybranú položku:
  - TV Channel List (Zoznam TV programov)
  - Radio Channel List (Zoznam Rádiových programov)
  - Delete All Favourites (Vymazať všetky obľúbené programy)
  - Delete All Channels (Vymazať všetky programy)
  - Group Rename (Premenovať skupinu)

### 3.1 ZOZNAM TV PROGRAMOV

Keď otvoríte menu TV Channel List (Zoznam TV programov), objaví sa obrazovka na obrázku vľavo (obrazovka č. 8).

1. Výber môžete meniť stlačením tlačidiel [PUP+]/[PDOWN-] a aktuálne vybraný program zobrazíte v okne s náhľadom na pravej strane stlačením tlačidla [OK].
2. Stlačením tlačidiel [Page Up]/[Page Down] môžete použiť funkciu popredného/spätneho stránkovania.
3. Pre zmenu skupiny môžete použiť tlačidlo [PUP+]/[PDOWN-].
4. Stlačením tlačidla [Menu] alebo [Exit] môžete prejsť do režimu sledovania na celú obrazovku.
5. Stlačením číselného tlačidla [1] až [4] môžete v položke Channel List (Zoznam programov) použiť príslušnú funkciu.


#### 3.1.1 PRESUNUTIE

1. Po stlačení číselného tlačidla [4] sa vpravo vedľa vybraného programu zobrazí „značka pohybu“ uvedené na obrázku vľavo (obrazovka č. 9).
2. Vybraný program môžete presunúť na požadované miesto stlačením tlačidiel [PUP+]/[PDOWN-]. Svoju voľbu potvrdíte stlačením tlačidla [OK].


#### 3.1.2 HLADANIE

1. Stlačením číselného tlačidla [2] môžete otvoriť okno Find (Nájsť) na obrázku vľavo (obrazovka č. 10).
2. Po vložení každého písmena sa bude v zozname programov na ľavej strane vyhľadávať program podľa Vášho zadania a zobrazí sa zoznam odpovedajúcich programov.
3. Stlačením tlačidla [Exit] môžete okno Find (Nájsť) zavrieť a program vybrať zo zoznamu programov priamo.




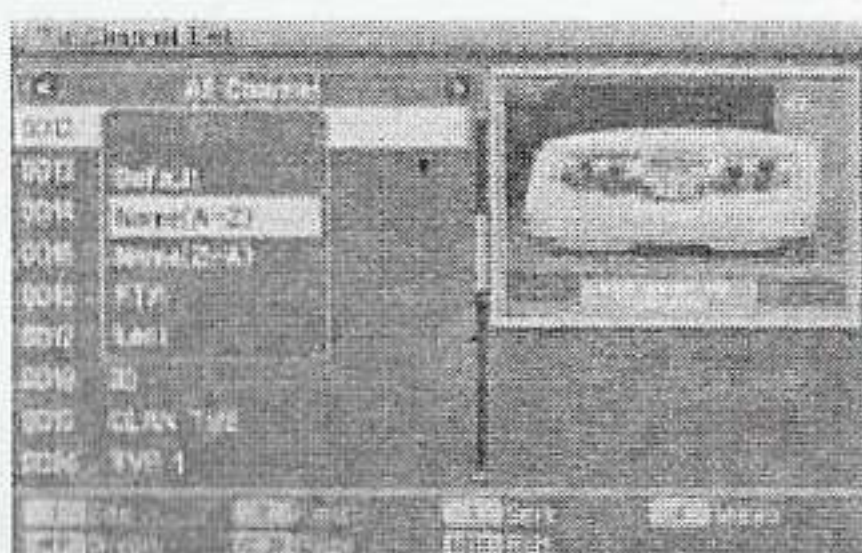


Obrazovka č. 11

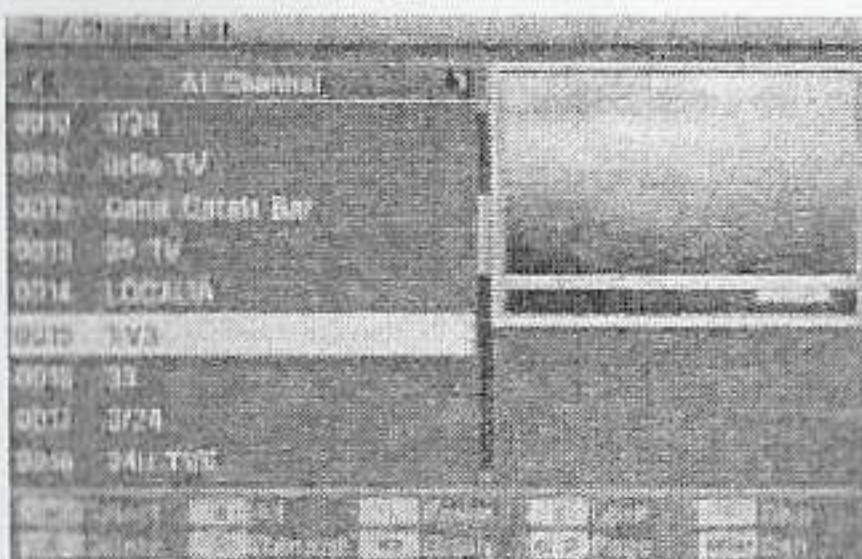

Obrazovka č. 12

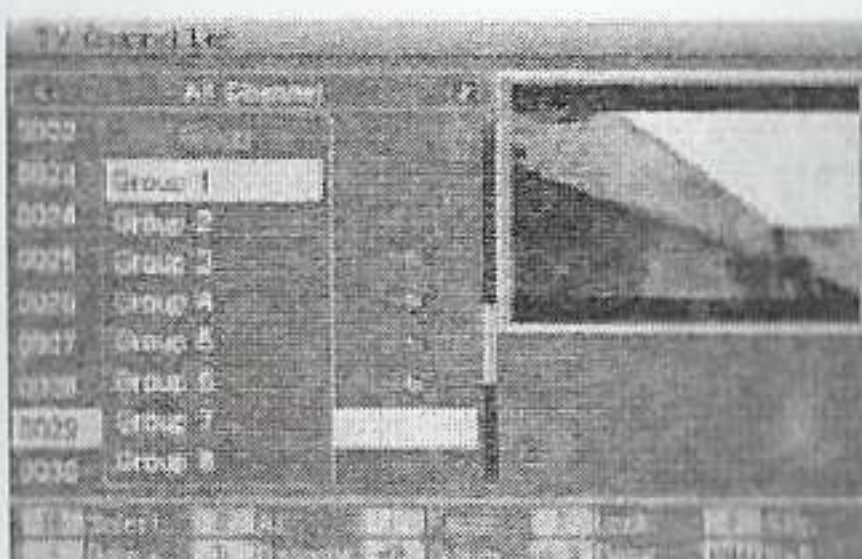

Obrazovka č. 13

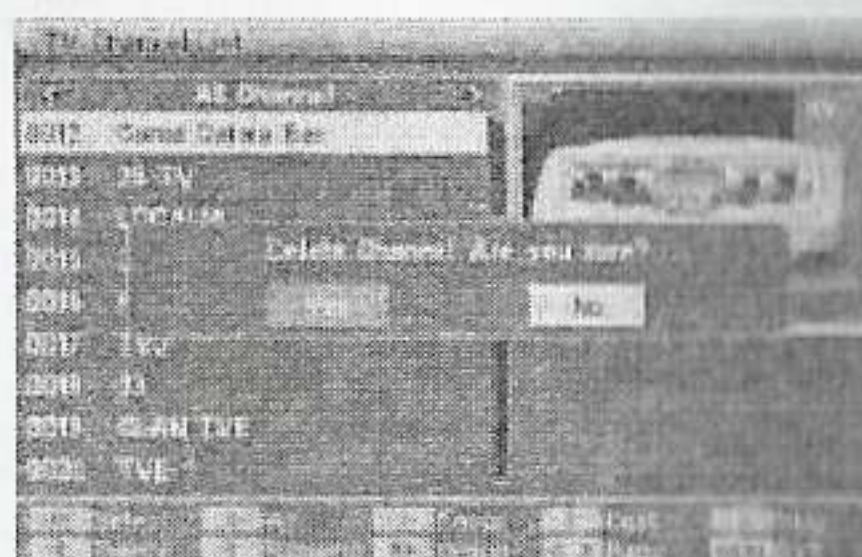

Obrazovka č. 14

### 1.1.3 USPORIADANIE

1. Stlačením číselného tlačidla [3] môžete otvoriť okno Sort (Usporiadať) na obrázku vľavo (obrazovka č. 11). Spôsobov usporiadania je päť. Výber môžete meniť stlačením tlačidla [↔]. Svoje rozhodnutie potvrdíte stlačením tlačidla [OK].
2. Päť možností usporiadania:
  - Default (Štandardné): Usporiadanie podľa výsledkov vyhľadávania.
  - Name (A-Z), (Názov (A-Z)): Usporiadanie podľa abecedného poradia, bez ohľadu na symbol.
  - Name (Z-A), (Názov (Z-A)): Usporiadanie podľa abecedného poradia, bez ohľadu na symbol.
  - Lock (Uzamknuté): Všetky uzamknuté programy sa budú nachádzať na konci zoznamu TV programov.
  - FTA: Vytriedenie všetkých bezplatných programov.

### 3.1.4 EDITÁCIA ZOZNAMU TV KANÁLOV

1. Po stlačení číselného tlačidla [1] sa otvorí okno pre vloženie hesla. Štandardne nastavené heslo je „0000“.
2. V položke TV Channel List Edits (Editácia zoznamu TV programov) je päť položiek: Delete (Vymazať), Skip (Vynechať), Lock (Blokovať), Edit (Editovať) a Delete All (Vymazať všetko). (Obrazovka č. 12).
3. Stlačením [Exit] môžete opustiť menu TV Channel List Edit (Editácia zoznamu TV programov).

#### 3.1.4.1 OBLÚBENÉ PROGRAMY


1. Stlačením číselného tlačidla [1] je možné otvoriť okno Favorite (Oblúbené programy) na obrázku vľavo (obrazovka č. 13).
2. Z 8 skupín oblúbených programov môžete vyberať stlačením tlačidiel [↔]. Potom stlačte tlačidlo [OK].
3. Vedľa označeného programu sa objaví značka pre oblúbený program.

#### 3.1.4.2 ZÁMOK


V menu TV Channel List Edit (Editácia zoznamu TV programov) môžete stlačením číselného tlačidla [2] zobrazíť vpravo vedľa vybraného programu značku pre zámok. Po uložení a výstupe z menu TV Channel List Edit (Editácia zoznamu TV programov), keď budete chcieť sledovať zamknutý program, set-top box Vás požiada o vloženie hesla. (Obrazovka č. 16).

#### 3.1.4.3 VYNECHANIE


V menu TV Channel List Edit (Editácia zoznamu TV programov) môžete stlačením číselného tlačidla [3] zobrazíť vpravo vedľa vybraného programu značku pre vynechanie. Po uložení a opustení menu TV Channel List Edit (Editácia zoznamu TV programov), keď bude užívateľ meniť program pri zobrazení na celú obrazovku,

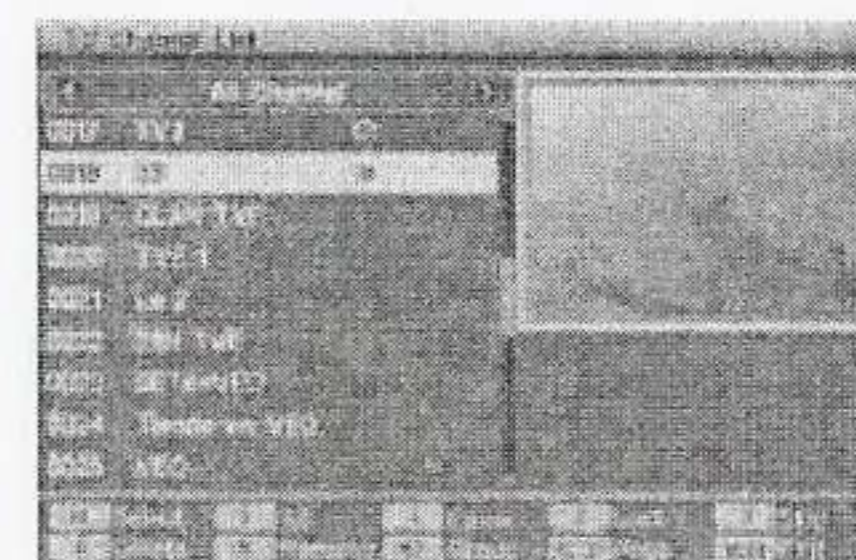


Obrazovka č. 15

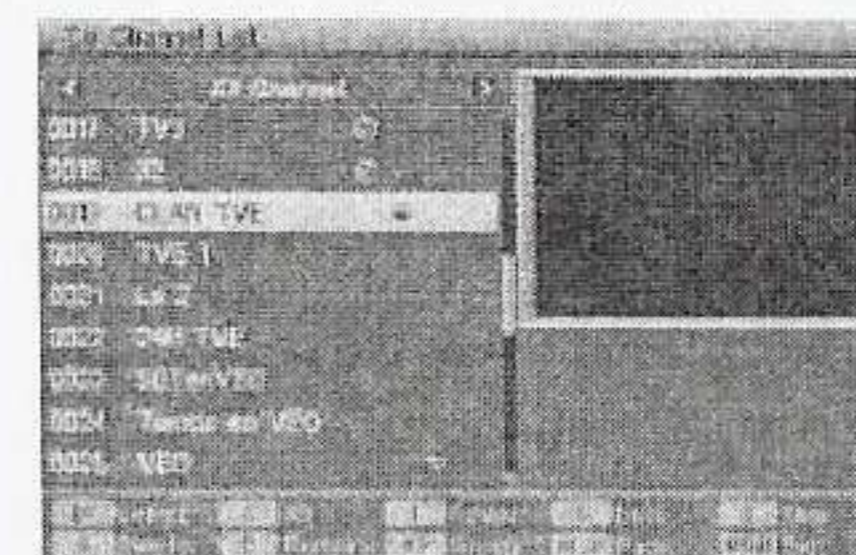


Obrazovka č. 16

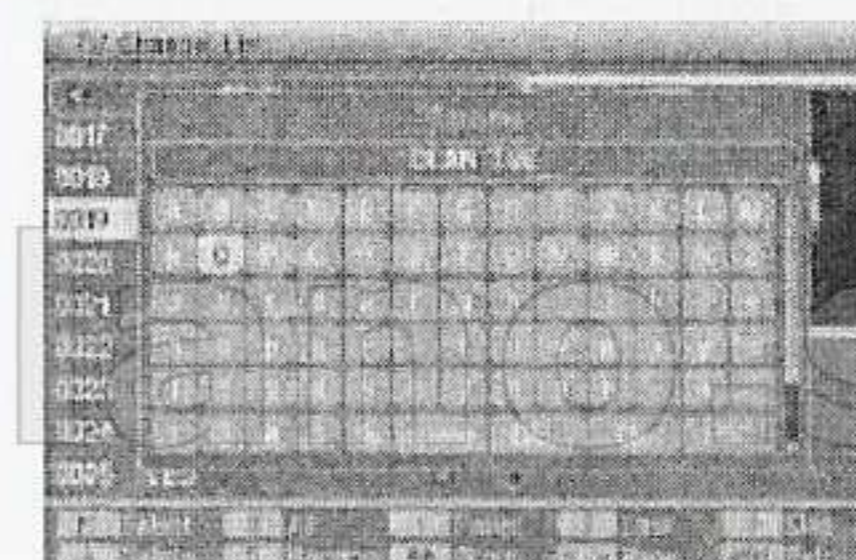

Obrazovka č. 17

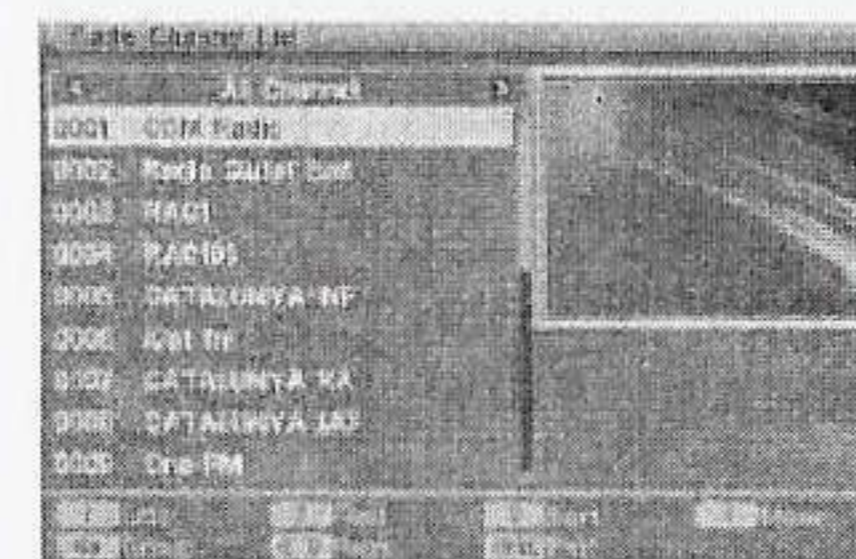

Obrazovka č. 18

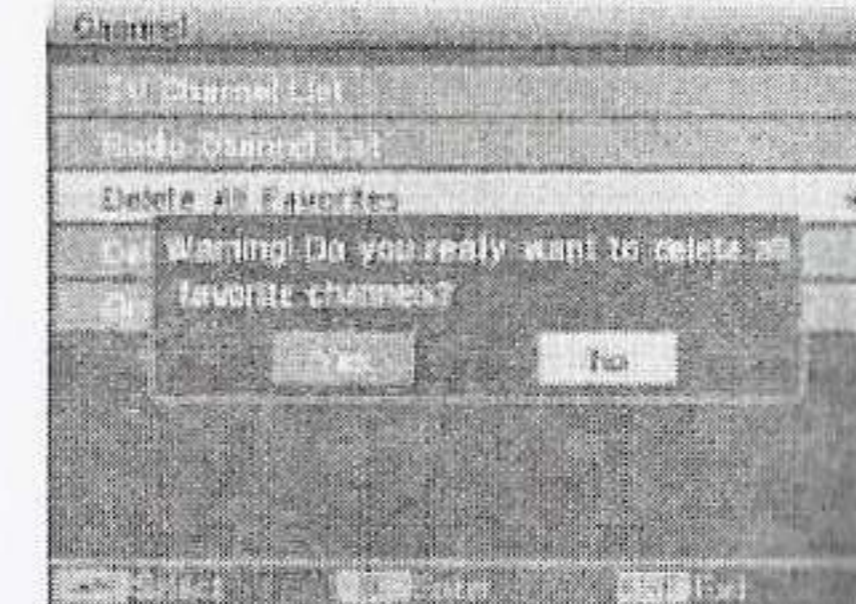

Obrazovka č. 19

bude program vynechaný. (Obrazovka č. 15).

#### 3.1.4.4 VYMAZANIE

V menu TV Channel List Edit (Editácia zoznamu TV programov) sa program vymaže stlačením číselného tlačidla [4]. (Obrazovka č. 14).

#### 3.1.4.5 PREMENOVANIE

V menu TV Channel List Edit (Editácia zoznamu TV programov) môžete stlačením číselného tlačidla [5] prejsť do okna pre editáciu na obrázku vľavo (obrazovka č. 17). Po vykonaní zmeny vyberte položku OK a stlačte tlačidlo [OK], čím uložíte zmenenú hodnotu a vystúpíte z režimu Edit (Editácie). Alebo môžete stlačením tlačidla [Exit] vystúpiť z režimu editácie bez uloženia zmeny.

### 3.2 ZOZNAM RÁDIOVÝCH PROGRAMOV

Ovládanie položky Radio Channel List (Zoznam rádiových programov) je v podstate rovnaké ako u TV Channel List (Zoznam TV programov), v jednej veci sa však líši. V režime Radio Channel List (Zoznam rádiových programov) neexistujú obrazové informácie, preto sa vždy na pravej strane okna s náhľadom zobrazí logo Rozhlas. (Obrazovka č. 18.)

### 3.3 VYMAZANIE VŠETKÝCH OBLÚBENÝCH PROGRAMOV

V položke Delete All (Vymazať všetky programy), (obrazovka č. 19):


1. Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie hesla užívateľa. Štandardne nastavené heslo je „0000“.
2. Keď vložíte správne heslo, objaví sa výstražné okno s otázkou, či chcete vymazať všetko.
3. Pokiaľ zvolíte „Yes“ (Áno), všetky oblúbené programy sa vymažú.
4. V krokoch č. 1 a 2 môžete stlačením tlačidla [Exit] funkciu opustiť priamo a bez uloženia.

### 3.4 VYMAZANIE VŠETKÝCH PROGRAMOV


V položke Delete All (Vymazať všetky programy), (obrazovka č. 20):

1. Zobrazí sa dialógové okno pre zadanie hesla užívateľa. Štandardne nastavené heslo je „0000“.
2. Keď vložíte správne heslo, zobrazí sa výstražné okno s otázkou, či chcete vymazať všetko.
3. Pokiaľ zvolíte „Yes“ (Áno), všetky programy sa vymažú.
4. V krokoch č. 1 a 2 môžete stlačením tlačidla [Exit] funkciu opustiť priamo a bez uloženia.



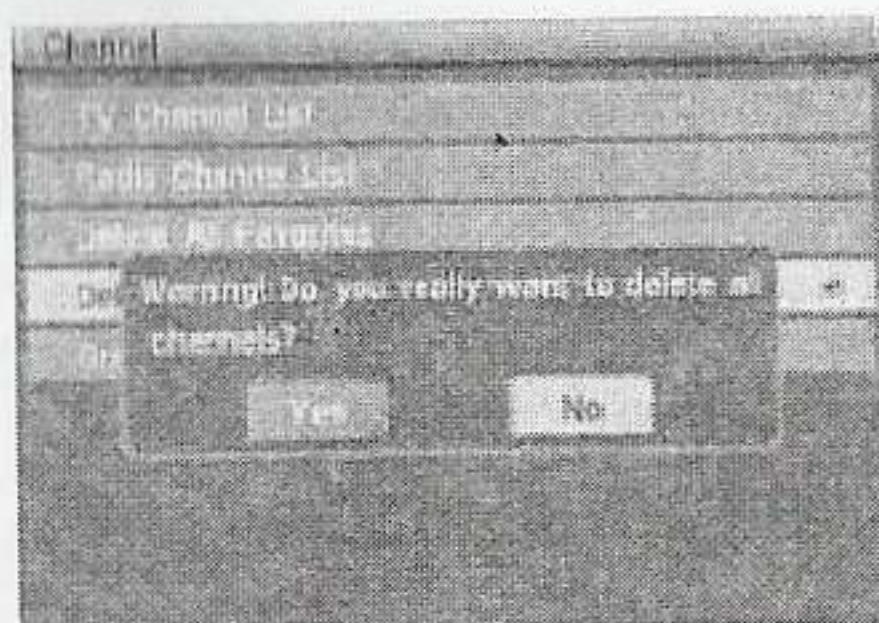

Obrazovka č. 20

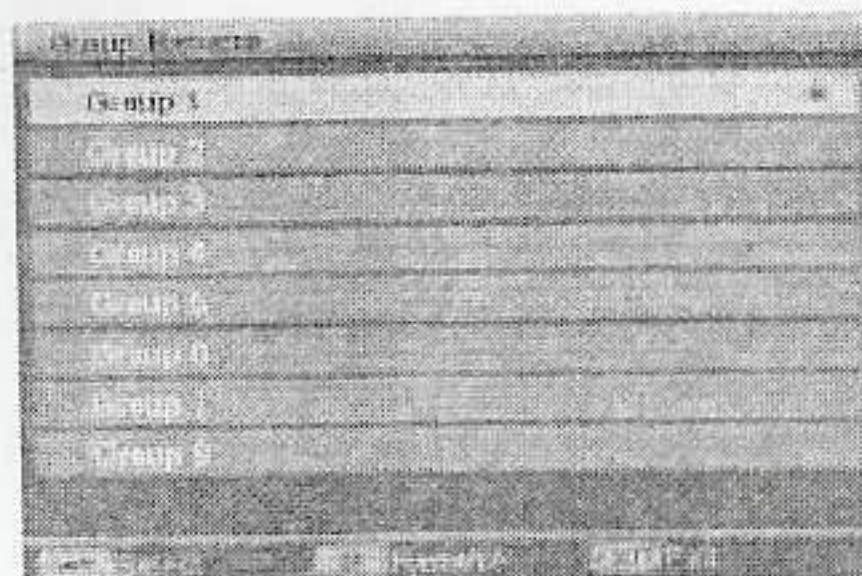

Obrazovka č. 21


### 3.5. PREMENOVANIE SKUPINY

V tomto menu môže užívateľ zmeniť názov Favourite Groups (Skupiny obľúbených programov). Stlačením [OK] toto menu otvoríte a uvidíte obrazovku na obrázku vľavo (obrazovka č. 21).


Názov Favourite Group (Skupina obľúbených programov) zmeníte takto:

1. Stlačte [←→] a vyberte skupinu obľúbených programov.
2. Stlačte tlačidlo [OK] a môžete editovať názov skupiny.
3. Hneď ako je názov správny, vyberte možnosť „OK“ a potvrdíte stlačením [OK].
4. Pokiaľ je názov už použitý u inej skupiny, na televíznej obrazovke sa objaví výstražná správa.
5. Vyberte možnosť „Exit“ a stlačením [OK] z tohto menu vystúpíte.


### 4. NASTAVENIE PROGRAMOV

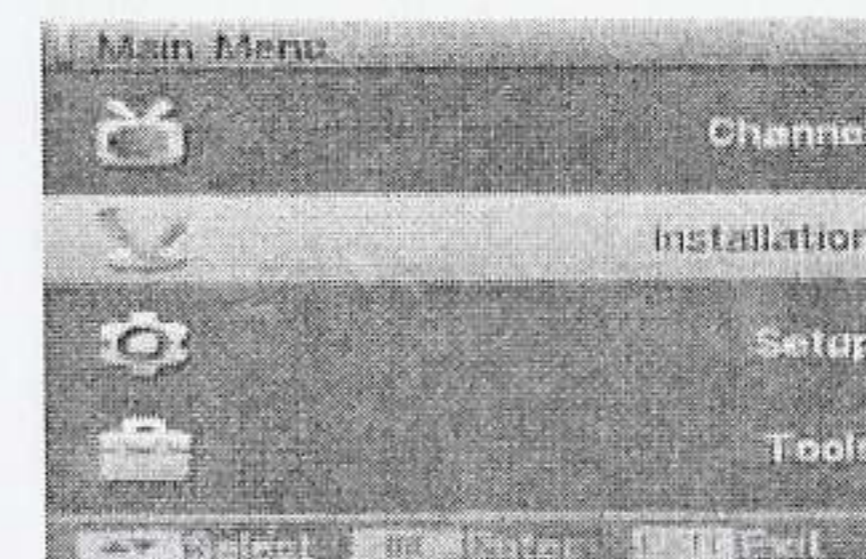


Obrazovka č. 22

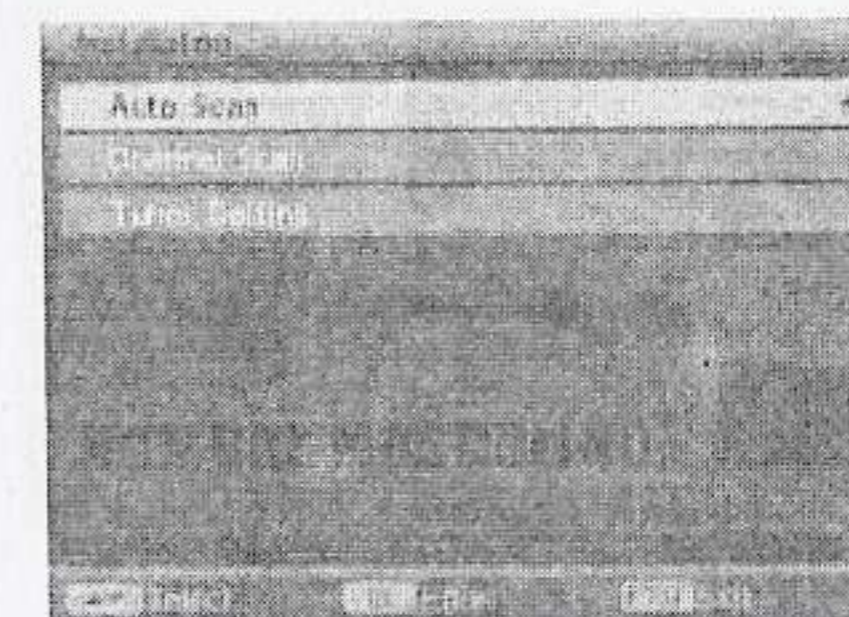

Obrazovka č. 23

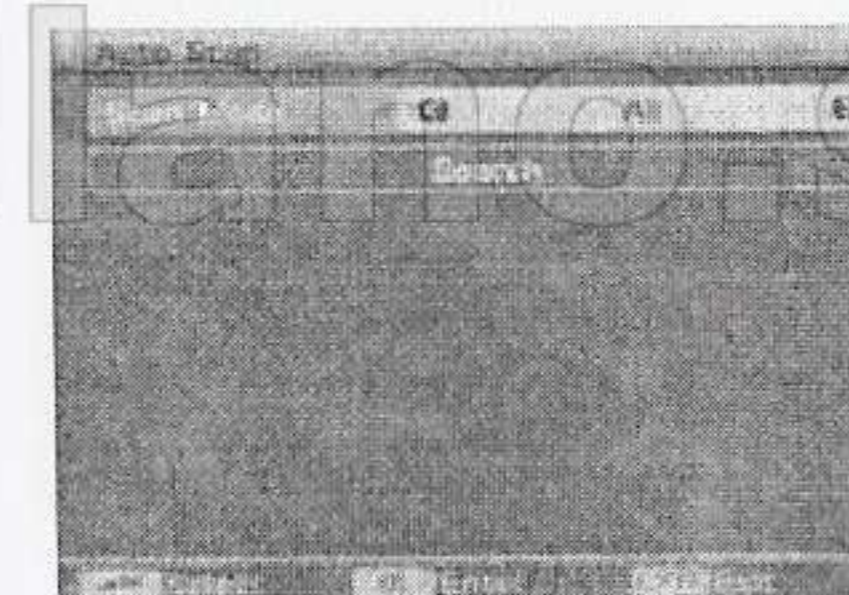

Obrazovka č. 24

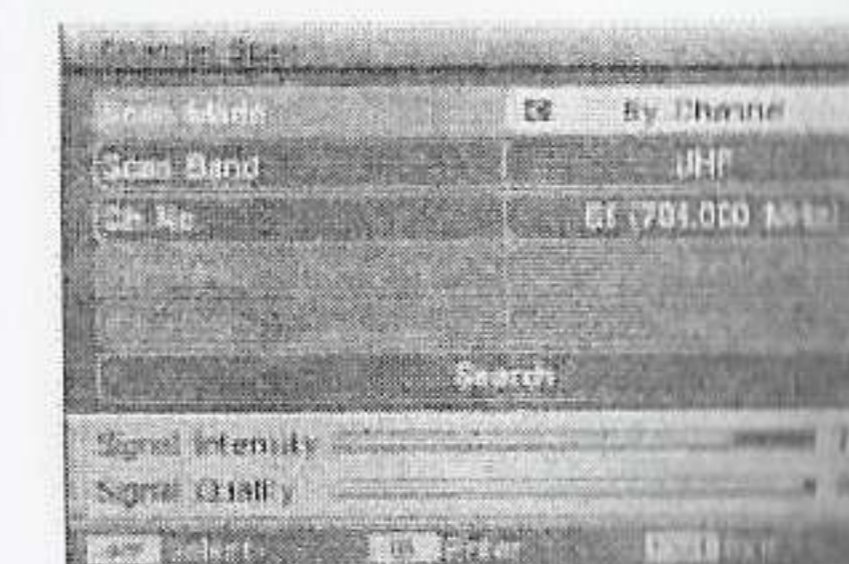

Obrazovka č. 25

Stlačením [Menu] v režime TV otvoríte hlavné menu (obrazovka č. 22).

1. Stlačením [←→] vyberte položku Installation (Nastavenie programov).
2. Stlačením [OK] otvoríte vybranú položku. V menu Installation (Nastavenie programov), (obrázok č. 23):
3. Stlačením [←→] vyberte v menu požadovanú položku.
4. Stlačením [OK] otvoríte vybranú položku.
  - Auto Scan (Automatické vyhľadávanie)
  - Channel Scan (Vyhľadávanie programu)
  - Tuner Setting (Nastavenie tunera)

#### 4.1 AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE

Keď otvoríte menu Auto Scan (Automatické vyhľadávanie), objaví sa obrazovka na obrázku vľavo (obrazovka č. 24).

1. Najskôr vyberte krajinu, a to v System Setup Menu (Menu nastavenie systému) / Region and Time (Región a čas) / Region (Región).
2. V položke Scan Mode (Režim vyhľadávania) stlačením tlačidla [←→] vyberte vyhľadávanie všetkých programov alebo iba bezplatných programov.
3. Vyberte položku Search (Vyhľadávať) a stlačením tlačidla [OK] spustíte vyhľadávanie.
4. V menu Auto Scan (Automatické vyhľadávanie) z ponuky vystúpíte stlačením tlačidla [Exit].


#### 4.2 VYHĽADÁVANIE PROGRAMU

Keď otvoríte menu Channel Scan (Vyhľadávanie programu), zobrazí sa obrazovka na obrázku vľavo (obrazovka č. 25).

1. Režimy sú dva. Môžete vyhľadávať program po programe alebo podľa frekvencie.
2. Pri vyhľadávaní pásma UHF je rozsah Ch No. (č. programu) od 21 do 69.
3. Po nastavení vyberte položku Search (Hľadať) a stlačte tlačidlo [OK]. Potom sa spustí vyhľadávanie.
4. V položke Channel Scan (Vyhľadávanie programu) stlačením tlačidla [Exit] vystúpíte z vyhľadávania a uložíte aktuálne parametre.

digitalne.el




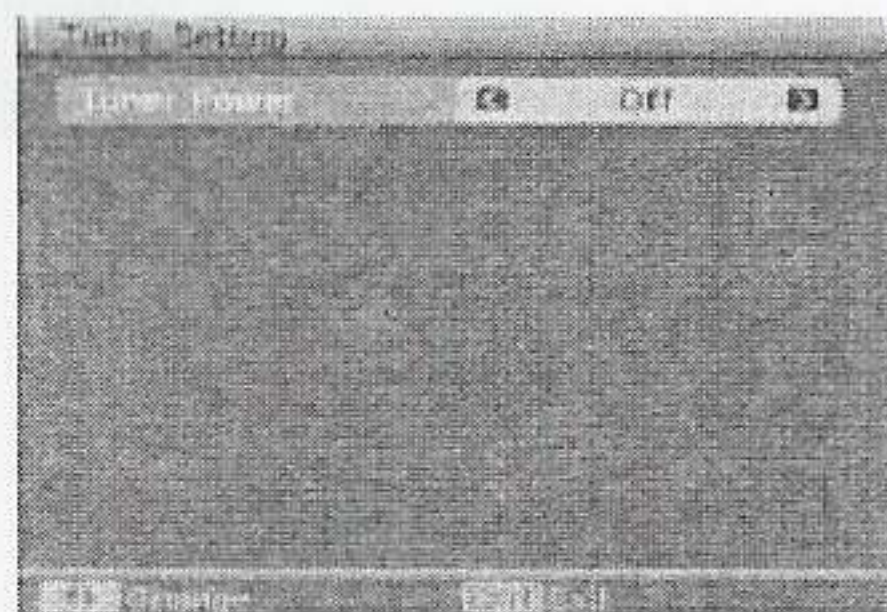


Obrazovka č. 28

#### 4.3 NASTAVENIE TUNERA


Keď otvoríte menu Tuner setting (Nastavenie Tunera), objaví sa obrazovka na obrázku vľavo (obrazovka č. 28). V režime Aerial Adjustment (Ovládanie antény): Tuner Power: On/Off (Tuner: Zapnuté/Vypnuté)

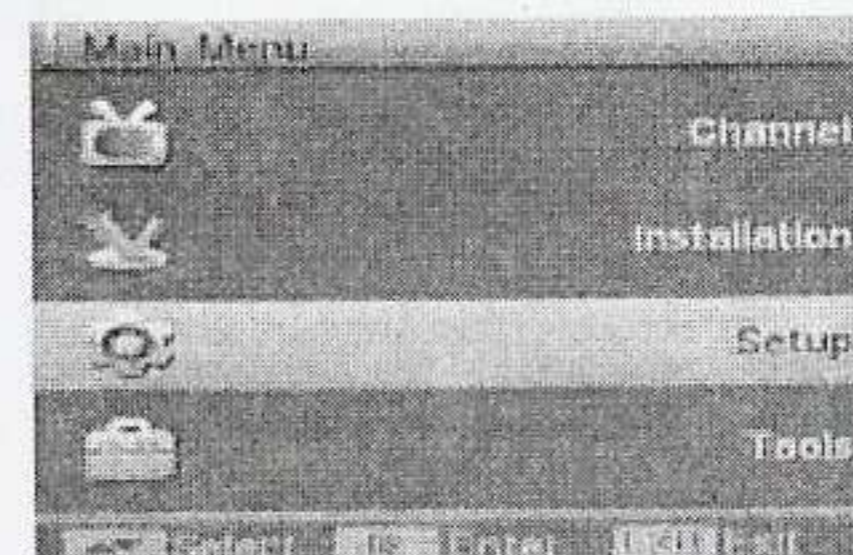


Obrazovka č. 29

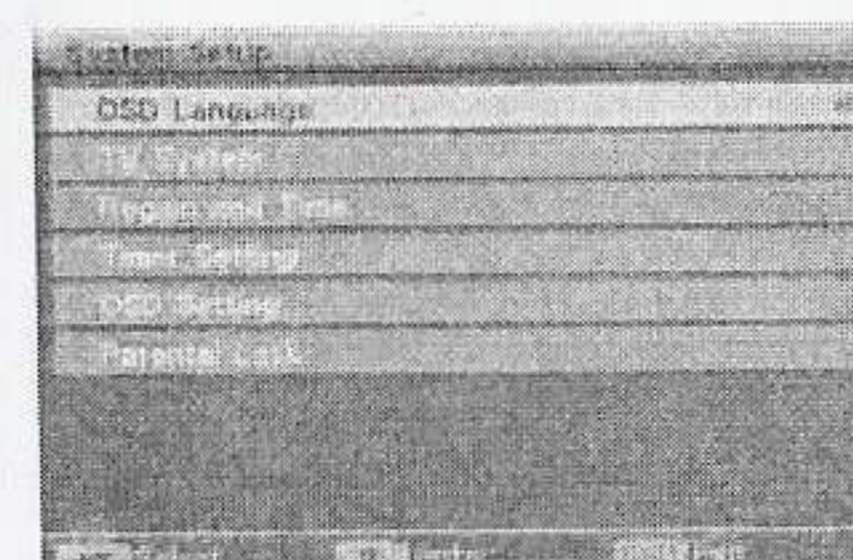

Obrazovka č. 30

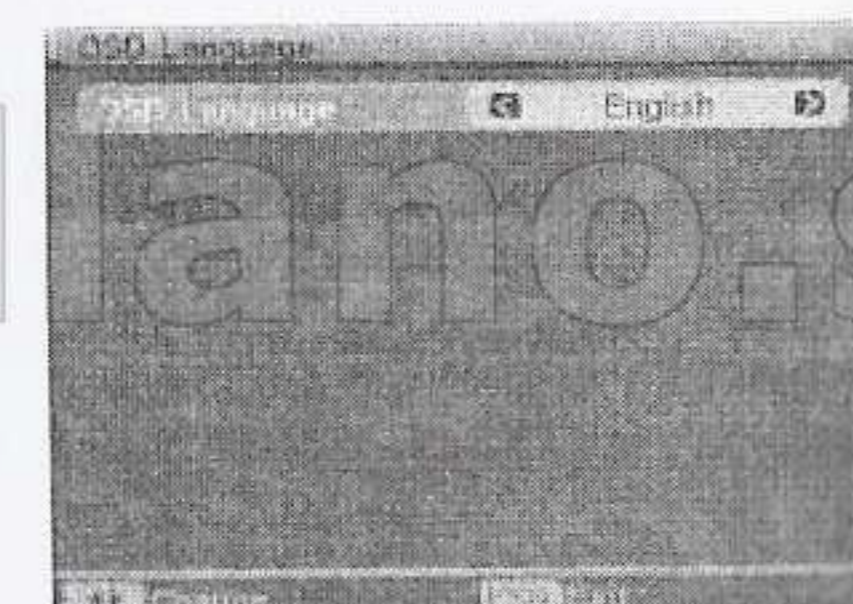

Obrazovka č. 31

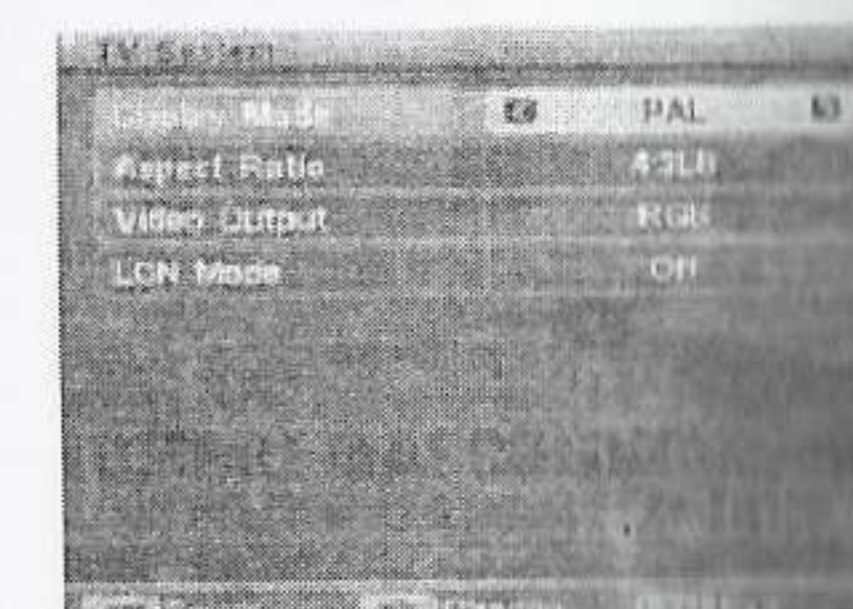

Obrazovka č. 32

#### 5. NASTAVENIE SYSTÉMU

Stlačením [Menu] v režime TV otvoríte hlavné menu (obrazovka č. 29).

1. Stlačením [Left/Right] vyberte položku System Setup (Nastavenie systému).
2. Stlačením [OK] vstúpite do vybranej položky. V menu System Setup (Nastavenie systému), (obrazovka č. 30):
3. Stlačením [Left/Right] vyberte v menu požadovanú položku.
4. Stlačením [OK] otvoríte vybranú položku:
  - OSD Language (Jazyk obrazovky)
  - TV System (TV systém)
  - Region and Time (Región a čas)
  - Timer Setting (Nastavenie časovača)
  - OSD Setting (Nastavenie obrazovky)
  - Parental Lock (Hlavný zámok)

##### 5.1 JAZYK OBRAZOVKY

Keď otvoríte menu OSD Language (Jazyk obrazovky) uvidíte obrazovku na obrázku vľavo (obrazovka č. 31):

Jazyk: Stlačením tlačidla [\*\*] vyberte jazyk, možná je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, portugalčina a španielčina.

##### 5.2 TV SYSTÉM


Keď otvoríte menu TV System (TV systém), uvidíte obrazovku na obrázku vľavo (obrazovka č. 32).

1. Display Mode (Režim zobrazenia) sa používa pre prepínanie režimu zobrazenia obrazovky. V súčasnosti poskytujeme tieto možnosti: Auto, PAL, NTSC. Medzi jednotlivými režimami sa dá prepínať stlačením tlačidla [\*\*].
2. Aspect Mode (Režim pomeru strán obrazu) sa používa pre prepínanie pomeru strán obrazu. V súčasnosti poskytujeme tieto možnosti: 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9. Medzi jednotlivými režimami sa dá prepínať stlačením tlačidla [\*\*].
3. Video Output (Výstup pre video) sa používa pre prepínanie režimu výstupu pre video. V súčasnosti poskytujeme tieto možnosti: CVBS, RGB. Medzi jednotlivými režimami sa dá prepínať stlačením tlačidla [\*\*].
4. LCN Mode (Režim LCN) umožňuje voľiť, či program bude zaradený podľa poradia. Možnosti sú On/Off (Zapnúť/Vypnúť). Medzi oboma možnosťami môžete prepínať tlačidlami [Left/Right] (Doleva/Doprava).
5. Z menu TV System (TV Systém) vystúpite stlačením tlačidla [Exit].


##### 5.3 REGIÓN A ČAS

Po otvorení menu Region and Time (Región a čas), uvidíte okno ako na obrázku vľavo (obrazovka č. 34).




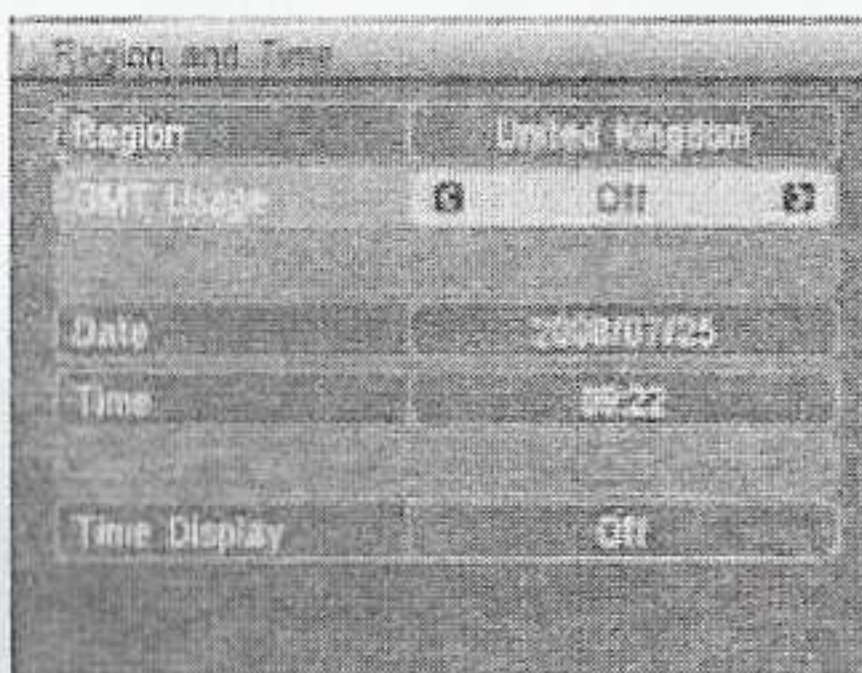

Obrazovka č. 34

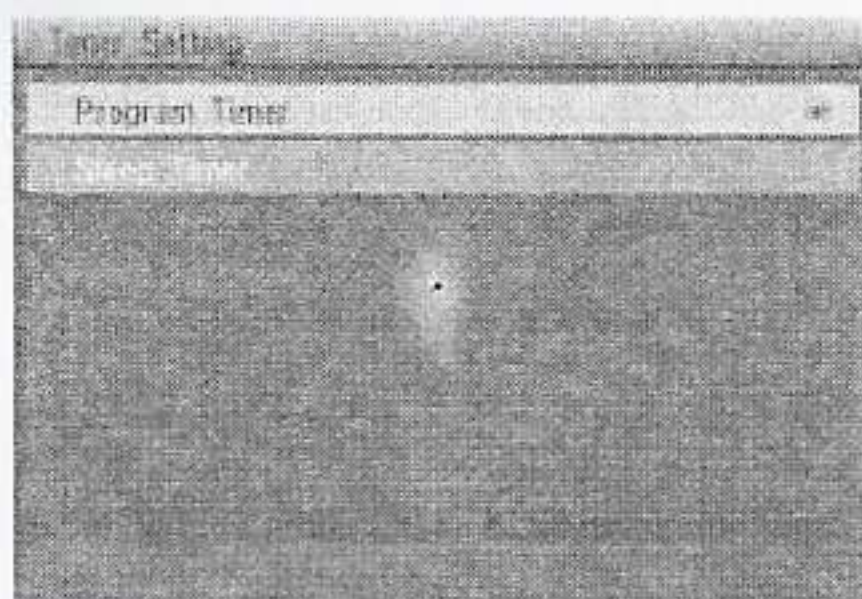

Obrazovka č. 35

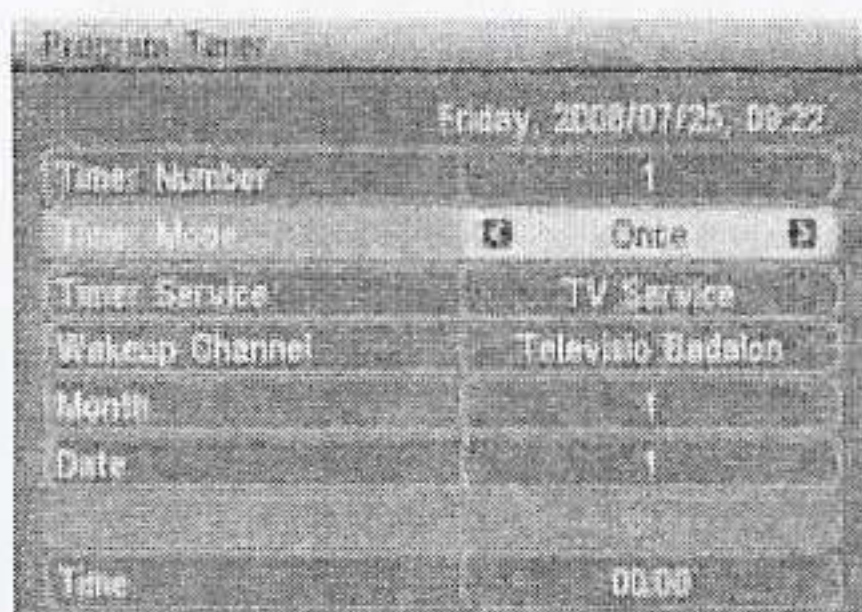


Obrazovka č. 36

- Región sa použije pre výber krajiny, kde sa nachádzate. Medzi položkami sa dá prepínať stlačením tlačidiel [←→].
- GMT Usage (Použitie GMT): Táto položka sa použije pre povolenie použitia GMT.
- Stlačením tlačidiel [←→] môžete prepínať medzi Off (Vypnúť), User Define (Definovať užívateľom) a By Region (Podľa regiónu).
- Položka GMT Offset (Časový posun voči GMT) je platná, len keď je GMT Usage (Použitie GMT) nastavená na User Define (Definovať užívateľom). Hodnotu GMT Offset (Časový posun voči GMT) sa dá meniť stlačením tlačidiel [←→]. Hodnoty sú -12:00 až +12:00, prírastok po pol hodine.
- Položky Date (Dátum) a Time (Čas) sú platné, len keď je GMT Usage (Použitie GMT) nastavené na Off (Vypnuté). Vyberať môžete stlačením tlačidiel [←→] a priamo vkladať s použitím číselných tlačidiel.
- Položka Summer Time (Letný čas) je platná, len keď je GMT Usage (Použitie GMT) nastavené na By Region (Podľa regiónu). Prepínať je možné stlačením tlačidiel [←→].
- Funkcia Time Display (Zobrazenie času) umožňuje určiť, či sa čas zobrazí na obrazovke.
- Stlačte [Exit].


#### 5.4 NASTAVENIE ČASOVAČA

Po otvorení položky Timer Setting (Nastavenie časovača) uvidíte okno na obrázku vľavo (obrazovka č. 35).

1. Program Timer (Časovač programov): Vyberte položku Program Timer (Časovač programov) a stlačením tlačidla [OK] otvoríte menu.
  - Informácie o aktuálnom čase sa zobrazia v prvom stĺpci. Pokiaľ nie je časový údaj správny, opravte ho v položke Time (Čas).
  - Timer Number (Číslo časovača): Stlačením tlačidiel [←→] môžete nastaviť číslo časovača. Časovačov je celkom 8.
  - Timer Mode (Režim časovača): Pre nastavenie časovača existuje niekoľko režimov, a to Off (Vypnuté), Once (Raz), Daily (Denne), Weekly (Týždenne) a Monthly (Mesačne).
  - Timer Service (Služby časovača): Pre Timer Service (Služby časovača) sú dve možnosti, a to TV Channel (TV program) a Radio Channel (Rádiový program), (nastavenie časovača pre zmenu a spustenie/vypnutie).
  - Wakeup Channel (Spustenie programu): Stlačením tlačidla [OK] vstúpte do zoznamu programov a vyberte program, ktorý chcete nastaviť.
  - Wakeup Date (Dátum spustenia): S použitím číselných tlačidiel vložte dátum spustenia.
  - Wakeup Time (Čas spustenia): S použitím číselných tlačidiel vložte čas spustenia. V zadaný čas systém automaticky prepne na program, ktorý chcete, a začne hrať, a to bez ohľadu na to, či systém je v režime pohotovosti alebo sledovania.
  - Duration (Doba trvania): Potom, čo v položke Duration

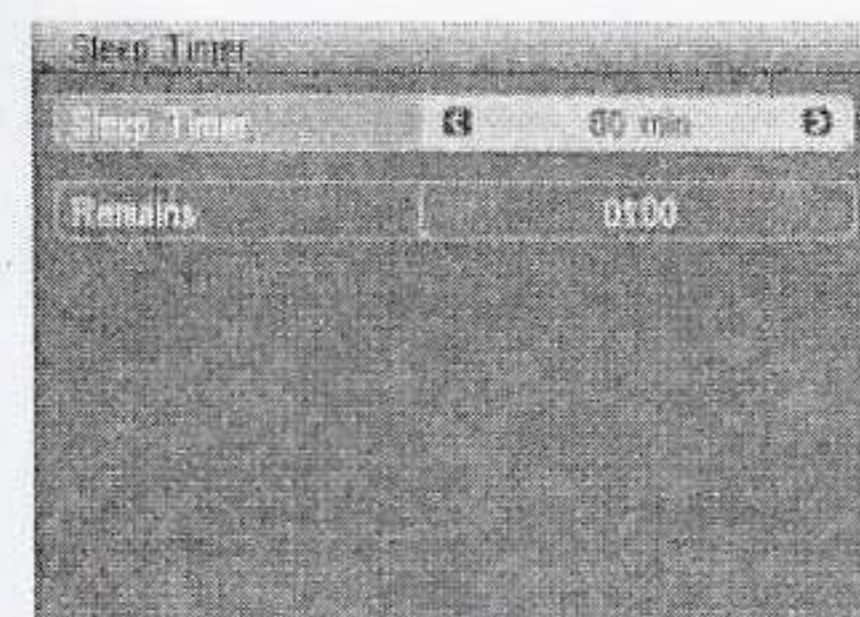

Obrazovka č. 38

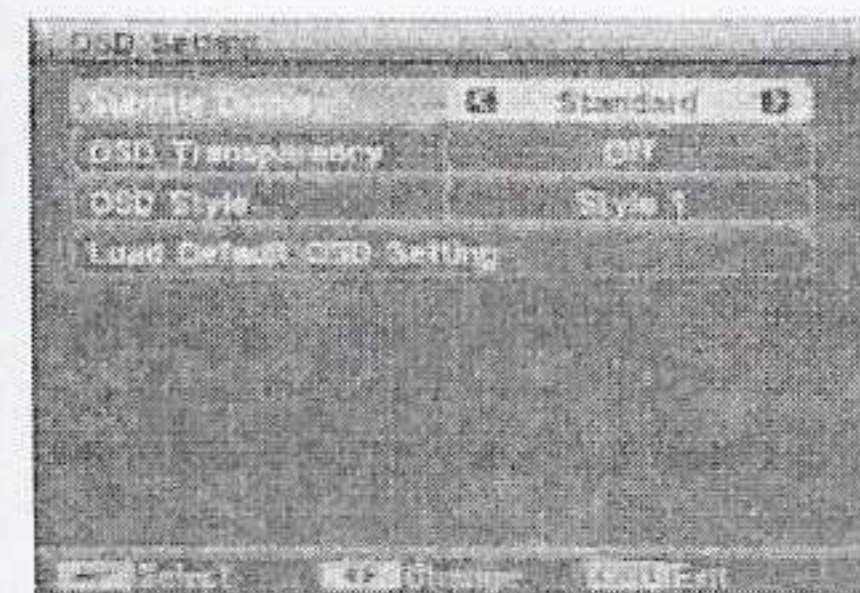

Obrazovka č. 39

(Doba trvania) nastavíte čas, sa v zadaný čas systém automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Stlačením tlačidla [Exit] vystúpíte z menu Program Timer (Časovač programov).
- 2. Sleep Timer (Časovač vypínania): Keď otvoríte položku Sleep Timer (Časovač vypínania), uvidíte obrazovku na obrázku vľavo (obrazovka č. 38).

- Stlačením tlačidla [←→] môžete prepínať medzi parametrami časovača vypínania. Možnosti sú tieto: Off (Vypnuté), 10 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min.
- Sleep Timer (Časovač vypínania) umožňuje nastaviť prechod systému do pohotovostného režimu automaticky po uplynutí doby nastavenej užívateľom.
- Stlačením [Exit] môžete z aktuálneho menu vystúpiť.

#### 5.5 NASTAVENIE OBRAZOVKY


Keď vstúpite do menu OSD Setting (Nastavenie obrazovky), uvidíte obrazovku na obrázku vľavo (obrazovka č. 39).

1. Subtitle Display (Zobrazenie titulkov): Stlačením tlačidiel [←→] môžete voľiť On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté). Ak má aktuálny program titulky, objaví sa, pokiaľ je táto funkcia zapnutá. Pokiaľ je funkcia vypnutá, titulky sa nezobrazia, aj keby aktuálny program titulky mal.
2. OSD Transparency (Priehľadnosť obrazovky): Okrem nastavenia OSD štýlu (štýl obrazovky menu) môžete nastaviť taktiež Priehľadnosť obrazovky. Hodnoty vyberte stlačením tlačidla [Left/Right] (Doleva/Doprava). Priehľadnosť má päť stupňov: 10 %, 20 %, 30 %, 40 % a NO (žiadna priehľadnosť).
3. OSD Style (Štýl obrazovky menu): Obrazovka má 2 štýly.
4. Load OSD Setting Default (Načítať štandardné nastavenie obrazovky): Pokiaľ nie ste so svojim nastavením spokojný, môžete vybrať túto položku a stlačením tlačidla [OK] obnoviť štandardne nastavené hodnoty parametrov.

#### 5.6 HLAVNÝ ZÁMOK

Pre každého, kto chce pracovať v menu Installation (Nastavenie programov) môžete nastaviť heslo. Môžete nastaviť taktiež heslo pre blokované programy. (ako nastaviť zámok programu viď LOCK (ZÁMOK)). Nižšie je uvedené, ako nastaviť a zmeniť heslo.

1. V položke Parental Lock (Hlavný zámok) stlačte tlačidlo [OK], objaví sa dialógové okno pre vloženie hesla. Štandardne nastavené heslo je „0000“. Po vložení správneho hesla uvidíte obrazovku vľavo (obraz. č. 40).
2. Menu Lock (Zámok menu) určuje, či je nutné vložiť heslo, keď užívateľ chce otvoriť menu Installation (Nastavenie programov). Pokiaľ je Menu Lock (Zámok menu) nastavený na Yes (Áno), znamená to, že užívateľ musí vložiť heslo. Nastavenie na No (Nie) znamená, že menu je odomknuté.
3. Channel Lock (Zámok programu) určuje, či užívateľ musí vložiť heslo, keď chce sledovať blokované programy. Pokiaľ

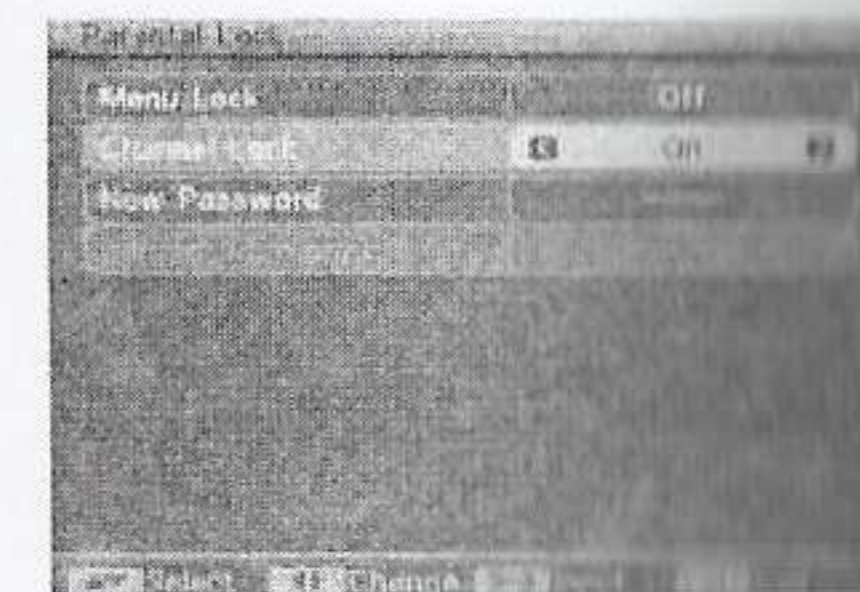

Obrazovka č. 40



je nastavený Yes (Áno), po spustení programov so značkou zámku sa na obrazovke objaví dialógové okno so žiadosťou o heslo. Pokiaľ je Channel Lock (Zámok programu) nastavený na No (Nie), funkcie zámku nebude platná.

4. New Password (Nové heslo) sa používa pri zmene hesla. V tejto položke môžete vložiť nové heslo priamo, s použitím číselných tlačidiel. Po vložení 4 čísiel sa automaticky vyberie Confirm Password (Potvrdiť heslo) a budete požiadaný o opakované vloženie nového hesla. Pokiaľ je heslo správne, na obrazovke sa objaví správa „Change password successfully“ (Heslo úspešne zmenené). Po uložení a návrate do menu System Setup (Nastavenie systému) je zmena dokončená.
5. Stlačením tlačidla [Exit] z menu Parental Lock (Hlavný zámok) vystúpite.

## 6. NÁSTROJE

Stlačením [Menu] v režime TV vstúpte do hlavného menu (obrazovka č. 41).

1. Stlačením [ ] vyberte položku Tools (Nástroje).
2. Stlačením [OK] otvoríte vybranú položku.

V menu Tools (Nástroje), (obrazovka č. 42):

3. Stlačením [ ] vyberte požadovanú položku v menu.
4. Stlačením [OK] otvoríte vybranú položku:
  - Information (Informácie)
  - Game (Hra)
  - Load Factory Default (Výrobné nastavenia)
  - Software Upgrade (Aktualizácia softwaru)


### 6.1 INFORMÁCIE

1. Keď otvoríte menu Information (Informácie), uvidíte obrazovku na obrázku vľavo (obrazovka č. 43). Na obrazovke sa zobrazia niektoré parametre aktuálneho programu. Táto funkcia je rovnaká ako funkcia [Information] v režime zobrazenia na celú obrazovku.
2. Z menu Tools (Nástroje) vystúpite stlačením tlačidla [Exit].


### 6.2 HRA

Keď otvoríte menu Game (Hra), uvidíte tri hry, a to Tetris, Snake (Had) a Othello. Základné pokyny:


1. Tetris
  - Vyberte položku Setup (Nastavenie) a stlačením tlačidla [ ] zvolte úroveň hry (rýchlosť).
  - Vyberte položku Štart a stlačením tlačidla [OK] spustíte hru.
  - Vyberte položku Exit (Vystúpiť) a stlačením tlačidla [OK] z hry vystúpte.
  - Informácie k hre:
    - [ ] - Posunúť tvar doľava alebo doprava.
    - [ ] - Otočiť po smere hodinových ručičiek.
    - [ ] - Zvýšiť rýchlosť pádu.
    - [OK] - Pozastaviť/Hrať hru.

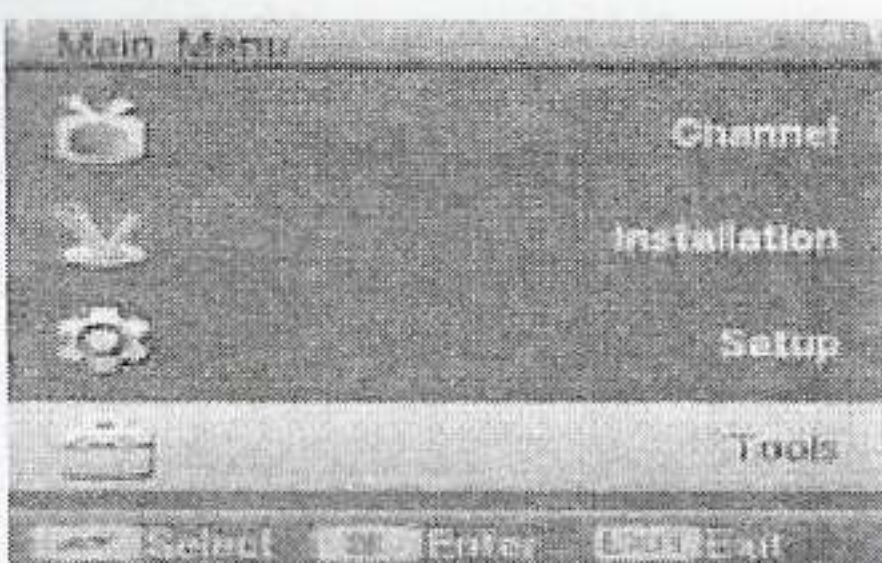

Obrazovka č. 41

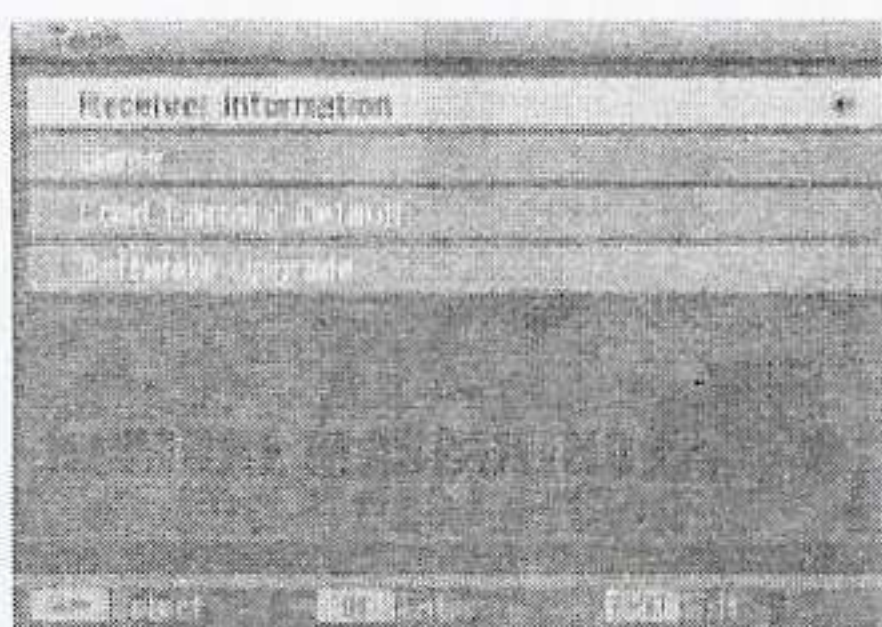

Obrazovka č. 42

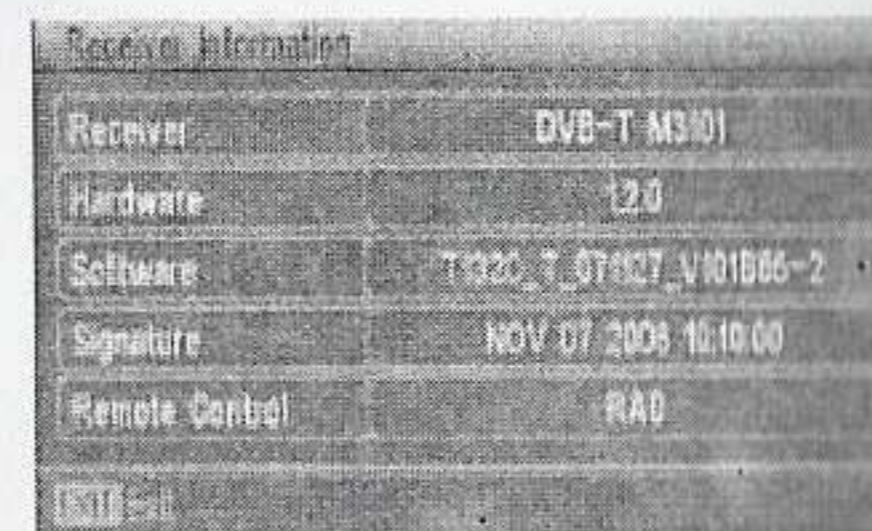

Obrazovka č. 43

- [Exit] = Ukončiť hru a vrátiť sa do menu Game (Hra)
2. Snake (Had)
    - Vyberte položku Setup (Nastavenie) a stlačením tlačidla [Left/Right] (Doľava/Doprava) zvolte úroveň hry (rýchlosť).
    - Vyberte položku Štart a stlačením tlačidla [OK] spustíte hru.
    - Vyberte položku Exit a stlačením tlačidla [OK] z hry vystúpte.
    - Informácie k hre:
      - [ ] - Pre vedenie hada používajte tieto šípky.
      - [OK] - Pozastaviť/Hrať hru.
      - [Exit] = Ukončiť hru a vrátiť sa do menu Game (Hra).
  3. Othello
    - Vyberte položku Setup (Nastavenie) a stlačením tlačidla [Left/Right] (Doľava/Doprava) zvolte úroveň hry (stupeň obtiažnosti).
    - Vyberte položku Štart a stlačením tlačidla [OK] spustíte hru.
    - Vyberte položku Exit a stlačením tlačidla [OK] z hry vystúpte.
    - Informácie k hre:
      - [ ] - Pre vedenie šachovej figúrky používajte tieto šípky.
      - [OK] - Nastavenie šachovej figúrky.
      - [Exit] = Ukončiť hru a vrátiť sa do menu Game (Hra).

### 6.3 Výrobné nastavenie prijímača

Keď stlačíte tlačidlo [OK] v položke Load Factory Default (Výrobné nastavenie):

1. Objaví sa dialógové okno pre vloženie hesla. Štandardne nastavené heslo je 0000.
2. Po vložení správneho hesla sa objaví výstražná správa s dotazom „The operation will load default and erase all the channels that user added, continue?“ (Týmto postupom sa vykonajú výrobné nastavenia a zmažú všetky programy doplnené užívateľom. Pokračovať?).
3. Pokiaľ zvolíte „Yes“ (Áno), všetky zmenené parametre prijímača sa obnovia na výrobné hodnoty nastavenia. K použitiu tejto funkcie pristupujte opatrne.
4. V krokoch č. 1 a 2 môžete stlačením tlačidla [Exit] z tejto položky vystúpiť bez uloženia.

### 6.4 AKTUALIZÁCIA SOFTWARE

1. Ponúkame funkciu, kedy užívateľ po pripojení prijímača (hlavného) k inému prijímaču (podriadenému) cez sériové rozhranie môže aktualizovať zoznam kódov a programov v softvare.
2. Pripojte hlavný prijímač k podriadenému prijímaču cez sériové rozhranie. Otvorte menu Software Upgrade (Aktualizácia softwaru) v hlavnom prijímači a stlačením tlačidla [ ] môžete prepínať medzi režimami aktualizácie, ktoré zahŕňujú: allcode (všetky kódy),



maincode (hlavný kód), videoback (video), radioback (rádio), defaultdb1 (štandardná databáza 1), userdb (databáza užívateľa).

3. Zapnite podriadený prijímač, nie je nutné nič nastavovať.
4. Vyberte položku Štart na hlavnom prijímači a stlačením tlačidla [OK] spustíte aktualizáciu.
5. Stlačením tlačidla [Exit] uložíte parametre a ukončíte aktualizáciu.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o aktualizácii softwaru, navštívte prosím

<http://www.ftemaximal.com>

digitalne.elcano.sk

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Video</b>                 |                                                                                          |
| Dekódovanie                  | MPEG 2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML                                                             |
| Prenosová rýchlosť           | Max. 60 MB/s                                                                             |
| Výstup                       | PAL/NTSC                                                                                 |
| Pomer strán obrazu           | 4:3, 16:9                                                                                |
| Aktívne obrazové prvky       | 720x480 a 30 obrázkov/sek., 720x576 a 25 obrázkov/sek.                                   |
| Výstupný konektor            | TV Scart, VCR Scart                                                                      |
| <b>Audio</b>                 |                                                                                          |
| Dekódovanie                  | MPEG 1, MPEG 2 ISO/IEC 13818-3 Vrstva I a II                                             |
| Vzorkovacie frekvencie       | 32 / 44,1 / 48 KHz                                                                       |
| Výstupný konektor            | Scart, koaxiálny S/PDIF                                                                  |
| <b>Vstupný signál</b>        |                                                                                          |
| Demodulácia                  | COFDM 2k, 8k                                                                             |
| Ochrana                      | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32                                                                     |
| <b>Signál</b>                |                                                                                          |
| Frekvencie                   | 177,5 – 227,5 MHz, 474 – 856 MHz                                                         |
| Úroveň na vstupe             | 64QAM: -78,5 dBm – 8,75 dBm<br>16QAM: -84,1 dBm – 8,75 dBm<br>QPSK: -90,3 dBm – 8,75 dBm |
| <b>Rôzne</b>                 |                                                                                          |
| Napájacie napätie            | 175~250 VAC 50~60 Hz                                                                     |
| Spotreba elektrickej energie | Max. 8 W                                                                                 |
| Prevádzková teplota          | 0° až +40°                                                                               |
| Rozmery (š x h x v)          | 220 x 122 x 38 mm                                                                        |
| Hmotnosť                     | 0,7 kg                                                                                   |